

وزارة المعارف العمومية

المساحية

للزراعتين

تأليف

المهندس

العدوي ناصف

الأستاذ المساعد بكلية الهندسة

بجامعة ابراهيم باشا الكبير

وبجامعة فؤاد الأول وفاروق الأول (سائق)

المهندس

رياض بكث زكريا

وكيل قسم الري والميكانيكا

بالأوقاف الملكية

المطبعة الأميرية بالقاهرة

١٩٥٠

فهرس

الباب الأول - في المساحات والأحجام

| صفحة | |
|------|---|
| ١ | الفصل الأول - وحدات القياس |
| ٣ | الفصل الثاني - حساب المسطحات |
| ١٥ | الفصل الثالث - أحجام الأجسام ومسطحاتها الجانبية |

الباب الثاني - في المساحة بالجنزير

| | |
|----|--|
| ٢٣ | الفصل الأول - الآلات المستعملة في المساحة بالجنزير |
| ٢٩ | الفصل الثاني - تشخيص الخطوط وقياسها |
| ٣٣ | الفصل الثالث - إقامة وإسقاط الأعمدة |
| ٤٢ | الفصل الرابع - موانع القياس بالجنزير |
| ٤٦ | الفصل الخامس - عملية رفع الأراضي بالجنزير |

الباب الثالث - الخرائط المساحية

| | |
|----|---|
| ٤٨ | الفصل الأول - رسم الخرائط |
| ٦٣ | الفصل الثاني - نسخ الخرائط وتكثيرها وتصنيفها وترتيبها |

الباب الرابع - القطع الزراعية

| | |
|----|--|
| ٦١ | الفصل الأول - حساب مسطحات القطع |
| ٧٣ | الفصل الثاني - تقسيم القطع والمساحات |
| ٩٠ | الفصل الثالث - تحديد القطع الزراعية وفصل وإصلاح حدودها |

الباب الخامس - البوصلة

الباب السادس - الميزانية

| | |
|-----|---|
| ٩٩ | الفصل الأول - الآلات المستعملة في الميزانية |
| ١١٨ | الفصل الثاني - أنواع الميزانية وكيفية عمل كل منها |
| ١٣٤ | الفصل الثالث - الميزانية الشكبة |
| ١٤١ | الفصل الرابع - فوائد الميزانية |

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

من الأمور التي تحتاج إلى عناية كبيرة أن يتجه المرء ببعض العلوم الهندسية اتجاها زراعيا بعددتها عن النظريات العميقة ويبسطها ليقربها إلى الفهم فيتضح انطباقها على المشاهدات للمموسة أمام الرجل الزراعي — وهذا هو بعينه ما اتخذناه رائدنا أثناء العمل في تأليف هذا الكتاب الذي سيجد فيه القارئ ما يهم الزراعيين من فنون الهندسة مبسطة لأقصى ما تسمح به الاعتبارات الفنية .

وقد فضلنا إخراجها في جزأين منفصلين : الأول يبحث في المساحة . والثاني في الهندسة الزراعية يختلف فروعها لسهولة تناوله . وتفاديا من الاضطرار إلى الإيجاز المخل إذا ما جمعنا في مجلد واحد

فالأرض وما تحتاج إليه من نظم خاصة لريها وإصلاحها ومن آلات لفلاحها وحيث محصولها ومن طرق هندسية لمسحها وحسابها وكذا الفلاح وما يحتاج إليه من عزب ومساكن يأوى إليها مع كل ما يتبع ذلك من القوانين واللوائح فصلناه في جزأين على عدة أبواب حتى يسهل سعيها به ويتم به النفع إن شاء الله

وإننا لتقدم به إلى الطلبة في مدارسهم الزراعية . وإلى الزراعيين في حقولهم وكل من لهم لرغبة في هذه الدراسة إذا ما أرادوا تفهم الأمور الهندسية المحيطة بهم . وارجين لهم نفعا كبيرا وفائدة تامة والله ولي التوفيق ما

الباب الأول

في المساحات والأحجام

الفصل الأول

وحدات القياس

قبل التكلم على قياس الأبعاد أو المساحات أو الأحجام يجب الإلمام بالوحدات المستعملة في قياسها — فقد يبقى البعد بين نقطتين ثابتاً دون تغير ولكن الأرقام الدالة على مقداره تتفاوت بتفاوت الوحدات المستعملة عند قياسه .

فالبعد الذي طوله ٣,٤٨ مترا يساوي ٣,٤٨ كيلومترا أو ٣,٤٨ سنتيمترا (وذلك بالوحدات الفرنسية) .

كما يمكن القول عن نفس البعد بأنه يساوى ١٢٠٠ بوصة أو ١٠٠ قدم أو ٠,١٩ ميلا (وذلك بالوحدات الانكليزية) وهكذا وبالمثل عن المساحات والأحجام .

وأشهر وحدات القياس المستعملة هي الوحدات "الفرنسية"، والوحدات "الانكليزية"

١ - الوحدات الفرنسية ، وهي الشائعة الاستعمال بمصر

(١) وحدات الطول :

هي المترو أجزاؤه مللى أى ١٠٠ من المترو سقى أى ١٠٠ منه وديسى أى ١٠ وديكا أى ١٠٠ متر
وهكتو أى ١٠٠ مترو كيلو أى ١٠٠٠ متر .

بمعنى أن المتر = ١٠٠٠ مليمتر = ١٠٠ سنتيمتر = ١٠ ديسيمتر = ١ ديكامتر
 ١٠٠ هكتومتر = ١٠٠٠ كيلومتر

أما القصبة فشائعة الاستعمال في الأعمال الزراعية بمصر وطولها = ٣,٥٥ مترا وهي من البوص
 الغاب (وطولها مقسم إلى ٢٤ قيراطا بعلاقات (حروز) عند $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{9}{8}$ $\frac{11}{8}$ $\frac{13}{8}$ $\frac{15}{8}$ $\frac{17}{8}$ $\frac{19}{8}$ $\frac{21}{8}$ $\frac{23}{8}$ $\frac{25}{8}$ من
 طولها أي عند ٣ و ٦ و ٨ و ١٢ قيراطا من كل من طرفيها على الترتيب

والوحدات الآتية أصبحت نادرة الاستعمال ولكنها لازتدة في كثير من الحجج والعقود وهي :

القزاع المعاري ويساوي $\frac{2}{3}$ متر أى ٧٥ سنتيمترا وأكثر استعماله في أعمال المبانى .

والقصبة وتساوى $\frac{1}{3}$ من القزاع المعارى أى ١٢,٥ سنتيمترا .

(ب) وحدات المساحات :

هى مربع وحدات الطول أى المتر المربع وأجزاؤه وهو يساوى

10×10 ديسمتر مربع = 100×100 سنتيمتر مربع = 10000×10000 ملاويتر مربع = $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3}$ قزاع معارى مربع .

والقصبة المربعة = $3,55 \times 3,55$ مترا مربعا = 355×355 سنتيمترا مربعا

وللاختصار يرمز للمتر الطولى "م" والمتر المربع "م^٢" كما يرمز للسنتيمتر الطولى "سم" والسنتيمتر المربع "سم^٢" ، وفي قياس الأراضى الزراعية يصح استعمال الفدان وأجزاؤه وهى القيراط والسهم .

والفدان = ٢٤ قيراطا أى $\frac{1}{16}$ قصبة مربعة = $\frac{5}{8}$ ٢٠٠ مترا مربعا

والقيراط = ٢٤ سهما أى ١٧٥,٠٣٥ مترا مربعا

والسهم = ٧,٢٩٣ مترا مربعا

(ج) وحدات الأحجام :

تسمى بها المتر المكعب "م^٣" عبارة عن حجم مكعب طوله ضلعه من واحد وبالمثل مع بقية الوحدات فيقال سنتيمتر مكعب "سم^٣" وكذا

"المتر^٣" شائع لقياس حجوم السوائل ويساوى حجم ديسمتر مكعب = ١٠٠٠ سم^٣ .

وحجم الأردب = ١٩٨ لترا .

٢ - الوحدات الانجليزية

كثيرها قليل - ١٧٦٠ ياردة ويستعمل عند قياس المسافات البعيدة

والياردة = ٣ أقدام

والقدم = ١٢ بوصة = ٣٠,٤٨٠ سنتيمترا .

والبوصة = ٢,٥٤ سنتيمترا

والياردة $\frac{32}{3}$ من المتر = ٩١,٤٤٠ سنتيمترا

والمتر = ٣,٢٨ قدم والميل ١,٦٠٩ كيلومتر تقريبا = ١٦٠٩,٣٤١ مترا .

وتربيع الأطوال السابقة يعطى قيم وحدات مسطحات وكذا تكعيها يعطى وحدات الأحجام .

فالياردة المربعة = $3 \times 3 = 9$ أقدام مربعة

والقدم المربع = $12 \times 12 = 144$ بوصة مربعة وهكذا

والياردة المكعبة = $3 \times 3 \times 3 = 27$ قدما مكعبا .

والقدم المكعب = $12 \times 12 \times 12 = 1728$ بوصة مكعبة وهكذا

ولتقدير أحجام السوائل يستعمل "الجالون" ويزن جالون الماء حوالى ١٠ أرتال انكليزية
والقدم المكعب من الماء يساوى $\frac{1}{2}$ جالونا تقريبا .

الفصل الثانى


حساب المسطحات

يحسب مسطح أى قطعة من الأرض بعد قياس أبعادها إما على أساس أنها إحدى الأشكال الهندسية المنتظمة المبينة (كالمثلث والمربع والمسدس والدائرة وغيرها) وذلك حسب ما يتبينه أبعادها وزواياها . والافتقار إلى عدة أشكال منتظمة أو غير منتظمة تحسب مساحة كل منها على حدة ثم تجمع مسطحات الأجزاء لتنتج المساحة الكلية وذلك بإحدى الطرق المبينة بعد :

(أولا) الأشكال المثلثة :

أى شكل يحده ثلاثة أضلاع . متى تساوت سى المثلث "متساوى الأضلاع" وإذا كانت إحدى زواياه = ٩٠ درجة سى "م قائم الزاوية" عندها . وللمثلث ثلاثة ارتفاعات مختلفة كل منها مسقط من إحدى رؤوسه على الضلع المقابل لهذه الرأس .

ومساحة المثلث $= \frac{\text{ق} \times \text{ع}}{2}$ أى نصف القاعدة \times الارتفاع وذلك بمعلومية طول القاعدة (ق) وطول العمود (ع) النازل عليها أو على امتدادها من الرأس المقابلة لها .

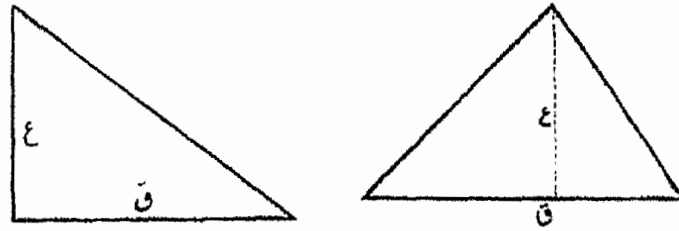

(شكل ١)

فإذا قيست أطوال الأضلاع الثلاثة للمثلث وهو ما يحدث غالبا في القطع المثلثية إذا ما أريد الدقة وتغادى إسقاط الأعمدة خصوصا إذا لم يكن المثلث قائم الزاوية


$$\text{فإن مساحة المثلث} = \frac{1}{2} \times \text{ح} \times (\text{أ} - \text{ح}) \times (\text{ب} - \text{ح}) \times (\text{ج} - \text{ح})$$

حيث أ . ب . ج هي أطوال الأضلاع المقابلة لزاويا المثلث ، ح = طول نصف محيط

$$\text{المثلث} = \frac{1}{2} \times \text{أ} + \text{ب} + \text{ج}$$

(ثانيا) الأشكال الرباعية :

كل شكل يحده أربعة أضلاع يسمى شكلا رباعيا .

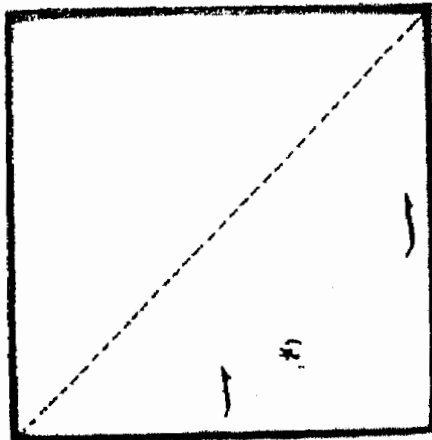


(شكل ٢)

وبصفة عامة يمكن تقسيم أى شكل رباعى إلى مثلثين بتوصيل أحد قطريه وحساب مساحة كل مثلث منهما كما سبق إما بقياس القطر والارتفاعين المسقطين عليه من الرأسين المقابلين له أو بقياس أطوال الأضلاع الثلاثة لكل مثلث على أن الأشكال الآتية هى حالات خاصة من الشكل الرباعى :


١ المربع : شكل رباعى أضلاعه الأربعة متساوية ومتعامدة ومساحته = مربع ضلعه = أ^٢ بفرض أن "أ" طول ضلعه .

٢ - المستطيل - أضلاعه الأربعة متعامدة وكل ضلعين متقابلين متساويان ومساحته $ا ب$ حيث $ا$ ، $ب$ طول كل من ضلعيه المتعامدين .

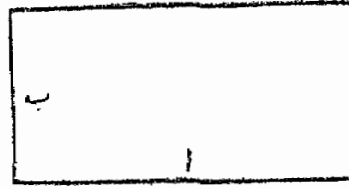

(شكل ٣)

٣ - متوازي الأضلاع - زواياه ليست قوائم وكل ضلعين متقابلين متساويان ومتوازيان ومساحته $= بق ع$ وذلك بمعرفة طول القاعدة (ق) والعمود (ع) النازل عليها بمعنى أن مساحته تكافئ مساحة المستطيل المنشأ على هذه القاعدة بنفس الارتفاع .

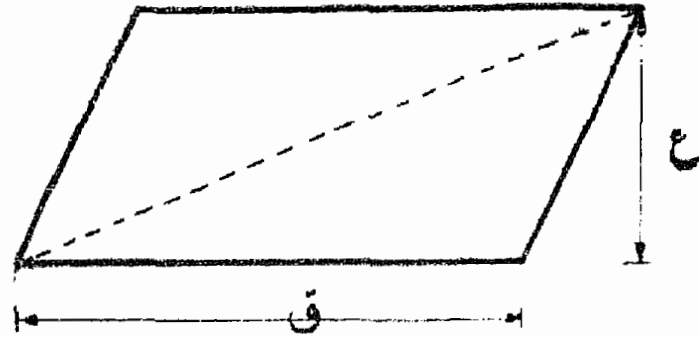


(شكل ٤)

أو بقياس أحد قطريه والعمود الساقط على هذا القطر من كل من الرأسين المقابلين فالمثلثان الناتجان متساويان في المساحة .

$$\text{مساحة الشكل} = \text{ضعف مساحة أحدهما} = ٢ \left(\frac{\text{القطر} \times \text{العمود}}{٢} \right)$$

$$= \text{القطر} \times \text{العمود عليه}$$

أو بقياس أضلاع أحد المثلثين الناتجين من توصيل القطر .

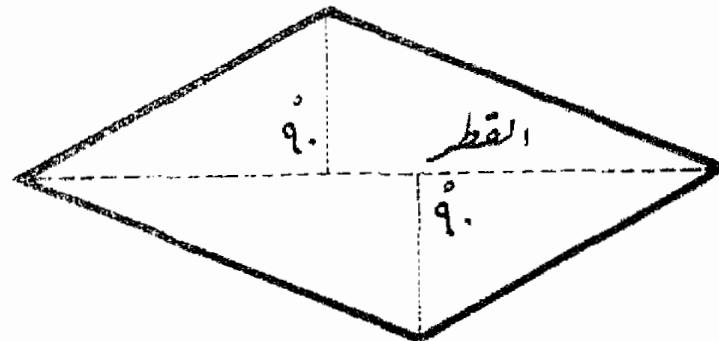


(شكل ٥)

مساحة الشكل = ضعف مساحة المثلث

$$٢ = ح (٢ - ح) (١ - ح) (٢ - ح) (١ - ح) \text{ كما سبق}$$

٤ - - - المعين - - - متوازي أضلاع الأربعة متساوية وزواياه غير قوائم قطراه متعامدان على بعضهما وينصف كل منهما الآخر ويقسمان المعين إلى أربعة مثلثات متساوية مساحة كل منها .
 (١ - ٢ - أحد القطرين \times ٣ - القطر الآخر) .

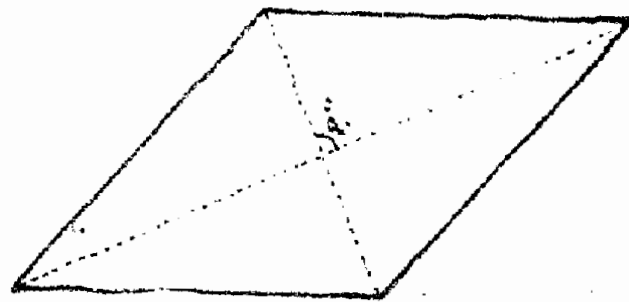


معين
 (شكل ٦)

إذا كان طول أحد القطرين (١) وطول الآخر (٢) فإن مساحة كل مثلث = $\frac{1}{4}$
 ($\frac{1}{4} \times ١ \times \frac{1}{2} \times ٢ = \frac{1}{4}$)

ومساحة المعين = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times ٢ = \frac{1}{2}$ نصف حاصل ضرب القطرين

٥ - - - شبه المنحرف - - - شكل رباعي اثنان فقط من أضلاعه متوازيان ويسميان بالقاعدتين المتوازيتين

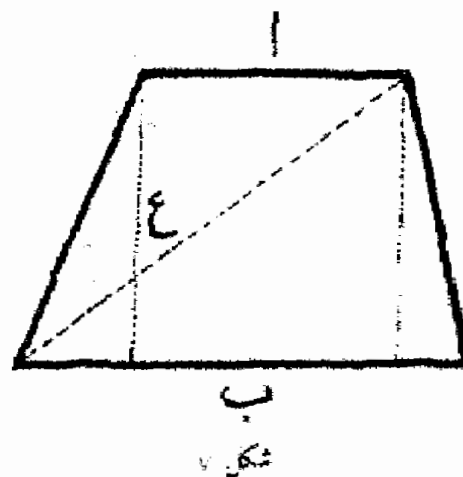

ب
 شكل ٧


فإذا فرض طول أحدهما (١) وطول الآخر (٢) والعمود بينهما (٣) لمساحة الشكل نصف مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع أي $\left(\frac{1+2}{2} \right) \times ٣$

(ثالثاً) - الأشكال الكثيرة الأضلاع :

أى خمسة أضلاع فأكثر وتسمى بالمضلعات وهى إما :

(١) منتظمة واما (٢) غير منتظمة

١ - المنتظمة كالخمس والمسدس والمثلث تكون ذات أضلاع وزوايا متساوية ومركز المضلع المنتظم هو مركز الدائرة التى تحصر المضلع داخلها وتسمى رؤوسه كما أنه مركز لدائرة أخرى تسمى متصفاته بأضلاعه من الداخل - ويتوصل مركز المضلع إلى رؤوسه ينقسم إلى مثلثات متساوية عددها = عدد الأضلاع ومساحة كل منها = نصف طول ضلع المضلع العمود النازل عليه من المركز .

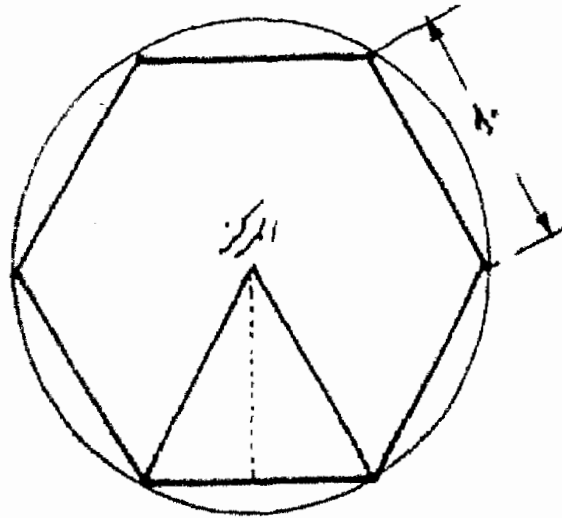

مسدس منتظم

(شكل ٨)


وعلى هذا فمساحة الخمس المنتظم = $١,٧٢ ج^٢$ والمسدس المنتظم $٢,٦٠ ج^٢$ والمثلث المنتظم $٠,٨٣ ج^٢$ حيث "ج" هى طول ضلع المضلع .

وعلى العموم فمساحة أى مضلع منتظم = $\frac{١}{٢}$ طول محيطه \times العمود النازل من المركز على أحد أضلاعه .

٢ - الغير المنتظمة - لإيجاد مساحة أى شكل كثير الأضلاع غير منتظم يمكن تقسيمه - بعد

توصيل بعض أقطاره - إلى مثلثات وأشكال رباعية تحسب مساحة كل منها بالطرق السابقة ثم جمعها

مساحة الشكل المربع مثلا = مساحة المثلثات الأربعة + مساحة المستطيل + مساحة شبه المنحرف .

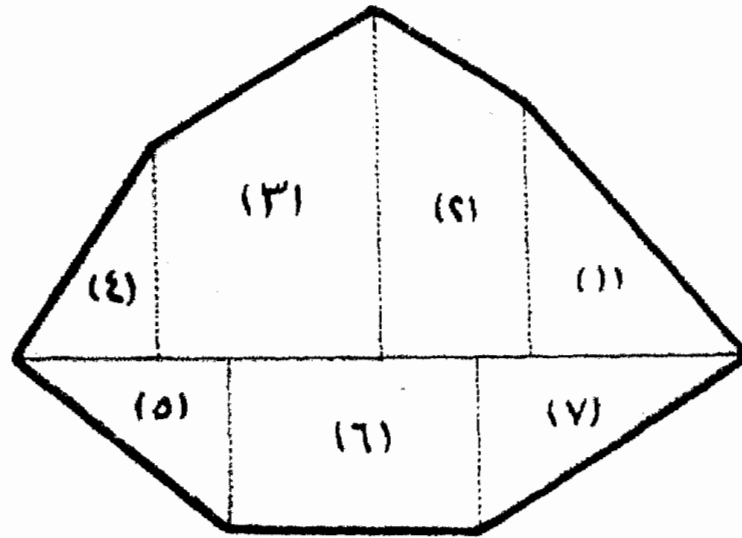

(شكل ٩)

(رابعاً) — الأشكال الدائرية :

١ — الدائرة — النسبة بين محيط أى دائرة وقطرها نسبة ثابتة دائماً وتسمى «بالنسبة التقريبية» ويرمز لها بالرمز «ط» .

بمعنى أن $\frac{\text{محيط أى دائرة}}{\text{قطرها}} = \frac{C}{D} = ط = \frac{22}{7} = 3,14$ حيث «ح» طول محيط الدائرة ، «ق» طول قطرها .




(شكل ١٠)

• يكون طول محيط الدائرة = قطرها \times النسبة التقريبية

• مساحة الدائرة = ط \times ق^٢ = $\frac{22}{7} \times ق^٢$ بالتقريب

٢ - الحلقة الدائرية - وهي المحصورة بين دائرتين مختلفتي القطر .

فبفرض نق نصف قطر الدائرة الكبرى ، نق_٢ نصف قطر الدائرة الصغرى

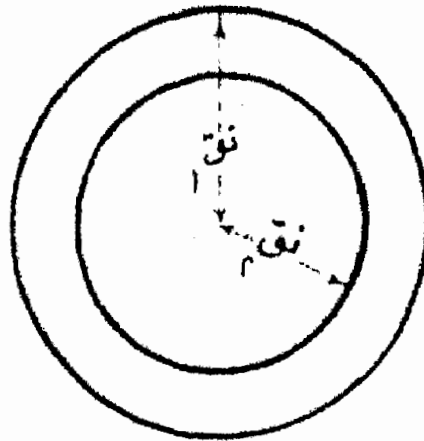


(شكل ١١)

∴ مساحة الحلقة = مساحة الدائرة الكبرى - الصغرى .

$$= \pi \text{ نق}^2 - \pi \text{ نق}^2 = \pi (\text{نق}^2 - \text{نق}^2) = \pi (\text{نق}^2 - \text{نق}^2)$$

= ط × مجموع نصفى القطرين × باقى طرحهما .

٣ - القطاع الدائرى - قوس الدائرة هو جزء من محيطها والوتر فى الدائرة هو المستقيم لواصل بين طرفى القوس فالقطاع الدائرى هو الجزء من الدائرة المحصور بين القوس ونصف القطرين الواصلين الى نهايته .

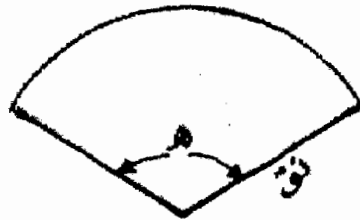

القطاع الدائرى

المساحة = $\frac{1}{2} \text{ نق}^2 \theta$

نق = زاوية القطاع بالتقدير اللازم

(شكل ١٢)


وزاوية القطاع هي الزاوية المحصورة بين نصفي القطرين المحددين له — وإذا كانت هذه

$$\text{زاوية "هـ"} \text{ (بالتقدير الستيني)} \text{ فإن النسبة } \frac{\text{مساحة القطاع}}{\text{مساحة الدائرة}} = \frac{\text{هـ}}{360}$$

$$\therefore \text{مساحة القطاع} = \frac{\text{هـ}}{360} \times \text{مساحة الدائرة} = \frac{\text{هـ}}{360} \times \text{ط} \text{ فق "هـ" بالتقدير}$$

$$\text{لستيني} \quad \frac{1}{2} \text{ مق "أ" } \times 2 \quad \text{حيث "هـ" بالتقدير الدائري}$$

٤ — القطعة الدائرية — الجزء من الدائرة المحصور بين أى قوس ووتره ومساحتها
= مساحة القطاع الدائري — مساحة المثلث

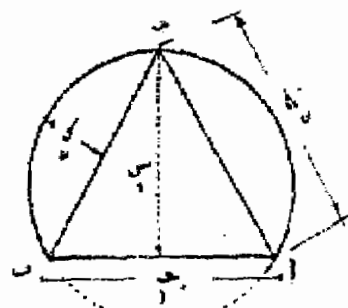

القطعة الدائرية (مفروض نصف الدائرة) القطعة الدائرية (أكبر من نصف الدائرة)
المساحة = $\frac{1}{2} \text{ فق "هـ" } (هـ - جا هـ)$ المساحة = $\frac{1}{2} \text{ ج س} + \frac{1}{2} \text{ ج س} + \frac{1}{2} \text{ ج س} + \frac{1}{2} \text{ ج س} + \frac{1}{2} \text{ ج س} + \frac{1}{2} \text{ ج س}$
بالتقريب = $\frac{1}{2} \text{ س د الوتر أ ب}$

(شكل ١٢)

بمساحتها معلومة الزاوية "هـ" = $\frac{1}{2} \text{ فق "هـ" } (هـ - جا هـ)$ وذلك لقطعة أصغر من نصف دائرة
ومساحتها معلومة السهم والوتر = $\frac{1}{2} \text{ الوتر} \times \text{السهم (س)}$ والتقريب . وسهم القطعة
هو ارتفاعها وهو العمود على منتصف الوتر إلى المركز .


٥ — المنطق الناقص — وهو ليس من الأشكال التامة الاستدارة ولكنه ينتج من مسار
معتد بحيث يكون مجموع بعديها في جميع أوضاعها ثابتاً والنسبة انقطعية س، ص المعروفتين بهورتى
المنطق الناقص ولشكلك كما ترى قطران متعامدان أحدهما (أ ب) وهو الأكبر والثاني (ج د)
وهو الأصغر .

مساحة المنطق الناقص = ص × حاصل ضرب نصف قطريه الأكبر والأصغر

$$\text{ط} \times \frac{1}{2} \text{ أ ب} \times \frac{1}{2} \text{ ج د}$$

ومحيطه $\pi \times$ مجموع نصف قطريه الأكبر والأصغر

$$= \pi \times \left(\frac{ا ب}{٢} + \frac{ج د}{٢} \right)$$

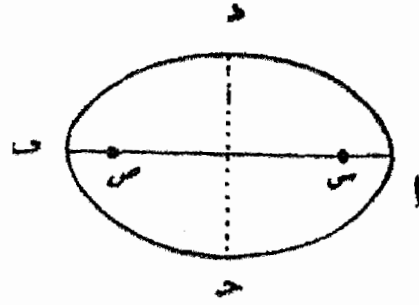


القطع الناقص

(شكل ١٤)

٦ - القطع المكافئ - ومساحته $= \frac{٢}{٣}$ مساحة المستطيل المتحد معه في القاعدة والارتفاع

$$= \frac{٢}{٣} ل ع .$$

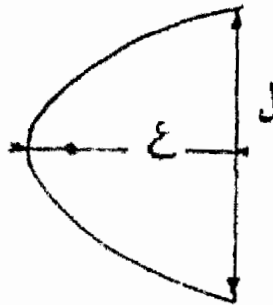

القطع المكافئ

(شكل ١٥)


(خامسا) الأشكال المنحنية الحدود :

وهذه تحسب مساحتها بتطبيق قانون سيمبسون « Simpson's Rule » والذي قد يستعمل أيضا لإيجاد الأحجام كما سيأتى بعد .

وللعمل به يعين خط مثل (ا ب) يمتشى مع طول الشكل ونقام عليه (وعلى أبعاد متساوية من بعضها) أعمدة تصل إلى الحد المنحنى وتقاس أطوالها .

فاذا قُسم الخط (ا ب) إلى قسمين فقط طول كل منهما = ل .

وكانت أطوال الأعمدة الثلاثة المقامة عليه (والمعروفة بالأحداثيات) هي $ع_١$ ، $ع_٢$ ، $ع_٣$ على التوالي .

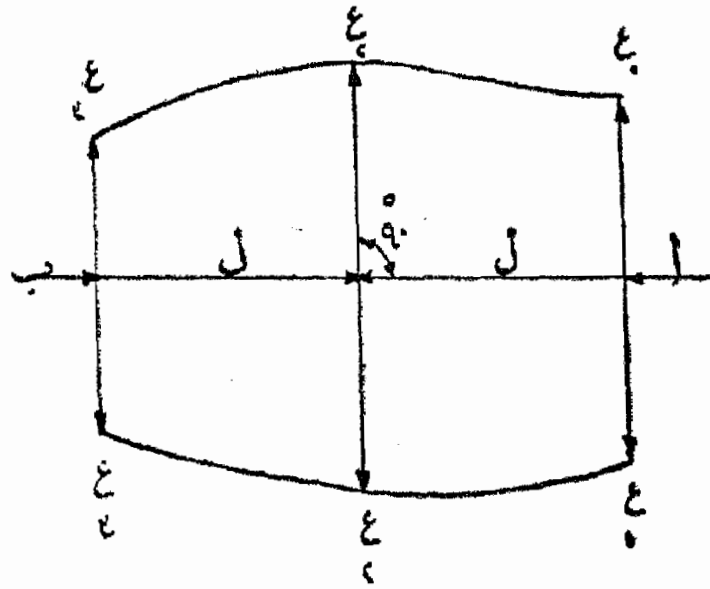

(شكل ١٦)


فان مساحة الشكل = $\frac{ل}{٣} (ع_١ + ع_٢ + ع_٣)$

= $\frac{\text{البعد المشترك}}{٣} (\text{الأحداثي الأول} + ٢ \text{ أمثال الحداني الثاني} + \text{الأحداثي})$

(الأخير) .

ويعرف هذا بقانون سيمسن المختص بمساحة قسمين فقط .

فاذا تعددت الأقسام وجب لإمكان تطبيق القانون عليها أن يكون عددها زوجيا .

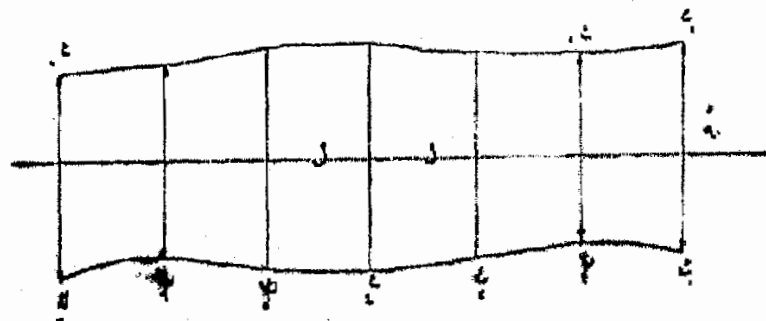

(شكل ١٧)

ففي الشكل عدد الأقسام ستة وعدد الأحداثيات سبعة من $ع_١$ إلى $ع_٦$.

منحرفات ارتفاعها متساو ثم جمع مساحاتها على هيئة قانون ويتم ذلك برسم خط في اتجاه طول الشكل ثم إقامة أعمدة عليه على مسافات متساوية بعضها من بعض وتنتهي أطرافها إلى حدود الشكل الخارجية وتقاس أطوال هذه الأعمدة . ومن هذا ترى أن الشكل الأصلي قد انقسم إلى عدة أشياء منحرفات قواعدها هي أطوال هذه الأعمدة وارتفاعها واحد وهو البعد المشترك بينها .

فتكون المساحة الكلية = مجموع مساحات أشياء المنحرفات المتكونة .

$$\begin{aligned} & \left(l \times \frac{1^2 + 2^2}{2} \right) + \left(l \times \frac{2^2 + 3^2}{2} \right) + \left(l \times \frac{3^2 + 4^2}{2} \right) + \dots + \\ & \left(l \times \frac{(1+n)^2 + n^2}{2} \right) + \dots + \\ & = \left(\frac{1^2}{2} + \frac{2^2}{2} + \dots + \frac{n^2}{2} + \frac{(1+n)^2}{2} \right) l = \\ & = \left\{ \left(1^2 + 2^2 + \dots + n^2 \right) + (1+n)^2 \right\} \frac{l}{2} = \\ & = \frac{l}{2} \{ (الأحداثى الأول + الأحداثى الأخير) + ضعف بقية الأحداثيات \} \end{aligned}$$

مثال — إذا قسم الشكل إلى خمسة أقسام بأحداثيات أطوالها ٢,١٠ ، ٢,٥٠ ، ٢,٨٠ ، ٣,٠٠ ، ١,٩٠ متر وذلك على أبعاد مترين من بعضها .

فالمساحة الكلية = $\frac{l}{2} \{ (الأحداثى الأول + الأحداثى الأخير) + ضعف بقية الأحداثيات \}$

$$\begin{aligned} & = \frac{2}{2} \{ (٢,٨٥ + ٣,٠٠ + ٢,٨٠ + ٢,٥٠) + (١,٩٠ + ٢,١٠) \} \\ & = (١١,١٥ \times ٢ + ٤,٠٠) \\ & = ٢٦,٣٠ \text{ مترا مربعا .} \end{aligned}$$


الفصل الثالث

أجسام الأجسام ومسطحاتها الجانبية

المسطح الجانبي لأي جسم هو مجموع مسطحات الأسطح المحيطة به أو المغلفة له سواء أكانت مستوية أم دائرية أو منحنية — أما حجمه فهو مقدار الحيز أو الفراغ الذي يشغله .

وأشهر المجسمات هي :

١ — المكعب — جسم محاط بستة أوجه متساوية كل منها مربع أى أن جميع أبعاد المكعب متساوية (طوله = عرضه = ارتفاعه) .

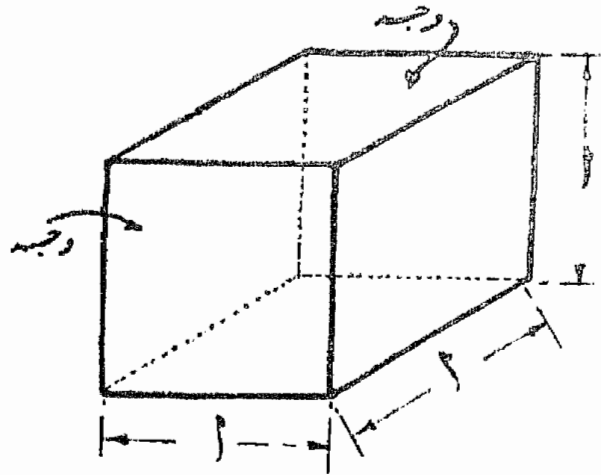

المكعب

(شكل ٢٠)

فإذا فرض أن طول ضلع المكعب = ١ .

فيكون مسطح كل وجه = ١^٢ أى مربع ضلعه .

ومسطح أوجه المكعب = ٦ × ١^٢

وحجم المكعب = مساحة قاعدته × ارتفاعه = ١ × ١^٢ = ١^٣ أى مكعب ضلعه .

٢ — متوازي المستطيلات — جسم محاط بستة أوجه كل منها مستطيل — وكل وجهين


متقابلين متساويان وأى اثنين متقابلين يسميان بالقاعدتين والأربعة الأوجه الأخرى تسمى بالأوجه الجانبية .

والمسطح الجانبي لتوازي المستطيلات = مجموع مسطحات أوجهه الأربعة .

والمسطح الكلي = المسطح الجانبي + مسطح القاعدتين .

وحجم متوازي المستطيلات = مساحة قاعدته \times ارتفاعه

= طول قاعدته \times عرضها \times ارتفاع الوجه .

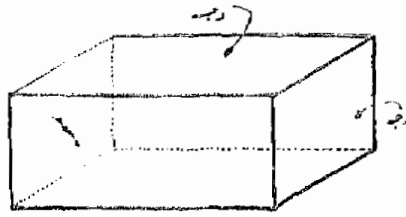


متوازيات مستطيلات

(شكل ٢١)

٣ — المنشور — جسم محاط بعدة أوجه إثنان منها متوازيان ومتساويان ومتشابهان ويسميان بالقاعدتين وباقي الأوجه متوازيات أضلاع .

ويسمى المنشور تبعاً لشكل القاعدة — فإذا كان مثلثاً سمي المنشور ثلاثياً وإذا كانت شكلاً رباعياً سمي المنشور رباعياً والمنشور الخماسي قاعدته شكل ذو خمسة أضلاع وهكذا .

وإذا تعامدت القاعدتان على بقية الأوجه الجانبية سمي المنشور قائماً وإلا فيسمى مائلاً .

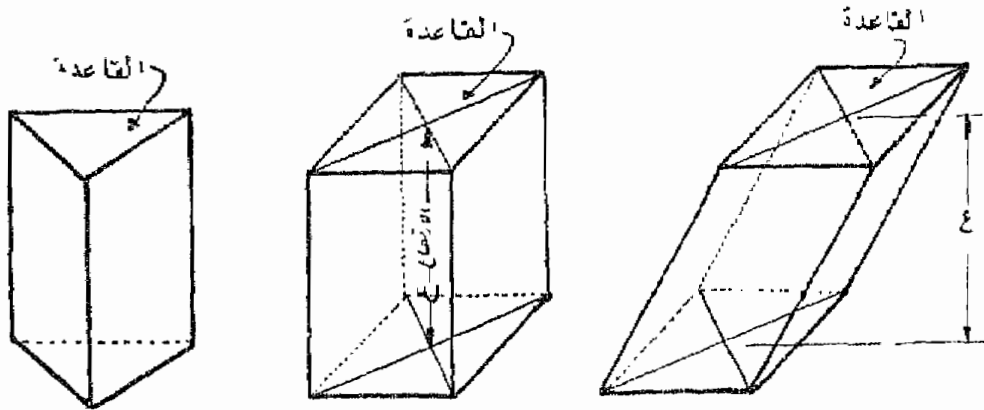

منشور ثلاثي

منشور رباعي قائم

منشور رباعي مائل

(شكل ٢٢)

وبديهي أن الأوجه الجانبية في المنشور القائم تكون كلها مستطيلات أو مربعات بينما في المنشور المائل يكون كل منها متوازي أضلاع .

وارتفاع المنشور هو العمود بين كل من القاعدتين .


والمسطح الكلي المنشور = مجموع مساحة أوجهه الجانبية + مساحة قاعدتيه .

وحجم المنشور = مساحة قاعدته \times ارتفاعه .

٤ - الهرم - إذا كنت إحدى القاعدتين في المنشور عبارة عن نقطة سمي الشكل هرمًا كاملاً .

وعلى ذلك فهناك هرم ثلاثي ورباعي ونحاسي .. الخ .. تبعاً لشكل القاعدة .

وبديهي أن جميع الأسطح الجانبية للهرم الكامل مثلثات تنتهي في نقطة واحدة هي رأس الهرم .

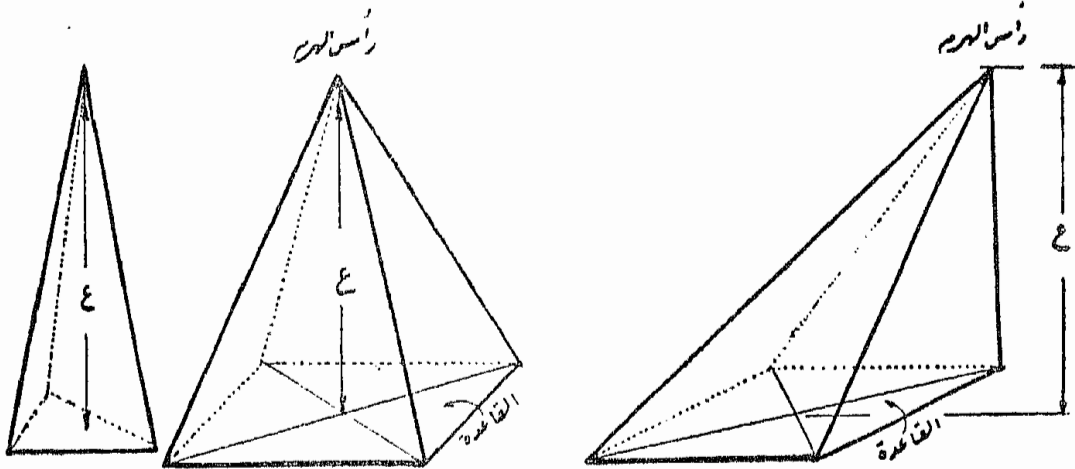

هرم رباعي كامل (مائل) هرم رباعي كامل (قائم) هرم ثلاثي
(شكل ٢٣)

والعمود النازل من الرأس إلى القاعدة هو ارتفاع الهرم - فإذا وقع الارتفاع في مركز القاعدة كان الهرم قائماً وإلا كان مائلاً .

المسطح الجانبي للهرم القائم = مساحة أحد أوجهه \times عددها .

$\frac{1}{2}$ (محيط القاعدة \times الارتفاع) .

والراسم هو العمود من الرأس على أحد أضلاع القاعدة .

والمسطح الكلي للهرم = المسطح الجانبي + مساحة القاعدة .

وحجم الهرم = $\frac{1}{3}$ (مساحة القاعدة \times الارتفاع) .

أما في الهرم المسائل فتكون المثلثات الجانبيه له غير متساوية .
ومسطحه الكلي = مجموع مساحات أوجيهه الجانبيه + مساحة القاعدة .
ونحجمه كحجم الهرم القائم .

٥ - المخروط - كالمهرم غير أن قاعدته دائرة :


بمعنى أنه لو تصورنا مثلثا قائم الزاوية يدور حول أحد ضلعي القائمة (مع ثبات هذا الضلع)
فإن وتر هذا المثلث يرسم مخروطا قائما .

وكما في الهرم يسمى المخروط قائما إذا وقع ارتفاعه في مركز قاعدته وإلا فيكون مائلا .

فإذا فرض أن "ع" ارتفاع المخروط

"ل" طول راسمه (من الرأس إلى أى نقطة على محيط القاعدة)

"نق" نصف قطر قاعدته

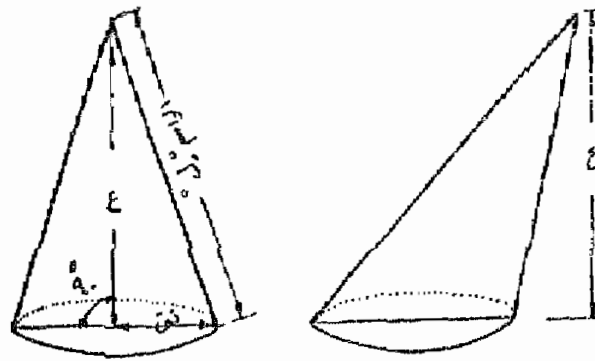

مخروط كامل (مائل) مخروط كامل (قائم)

(شكل ٢٤)

(١) ن فإن مساحة المسطح الجانبي للمخروط = $\frac{1}{2} (\text{محيط قاعدته} \times \text{طول راسمه}) =$

$$= \frac{2\pi \text{ نق} \times \text{ل}}{2} .$$

$$\text{وراسمه ل} = \sqrt{\text{ع}^2 + \text{نق}^2}$$


(٢) المسطح الكلي للمخروط = مسطحه الجانبي + مساحة قاعدته = $\pi \text{ نق} \text{ ل} + \pi \text{ نق}^2$

(٣) حجم المخروط = $\frac{1}{3} (\text{مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع}) = \frac{1}{3} \pi \text{ نق}^2 \times \text{ع}$


٦ — الهرم الناقص والمخروط الناقص :

إذا قُطِعَ الهرم الكامل أو المخروط الكامل بمستوى يوازي القاعدة فإن الجزء الباقي من الجسم يسمى هرمًا ناقصًا أو مخروطًا ناقصًا .

وبدیهی أن المقطع الموازي للقاعدة هو شكل مشابه للـ والعמוד الواصل بين القاعدة الأصلية من والقاعدة الناتجة من هو ارتفاع الجسم ويفرض "ع"

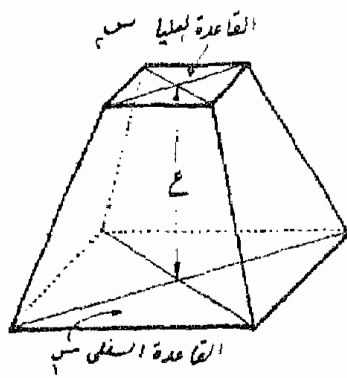


هرم رباعي ناقص (نائم)

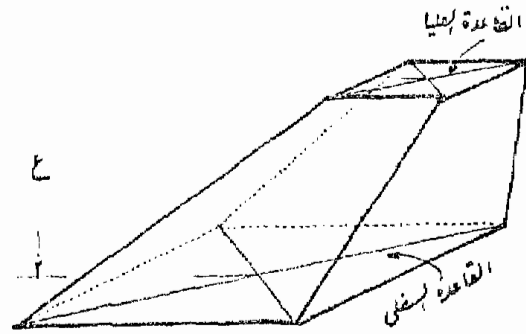


هرم رباعي ناقص (مائل)

(شكل ١٢٥)

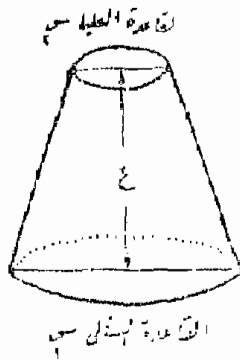

مخروط ناقص (مائل) مخروط ناقص قائم

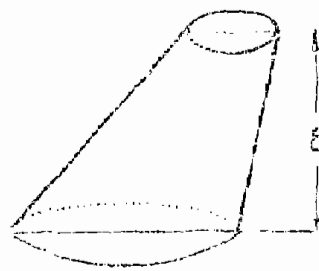

(شكل ٢٥ ب)

(١) المسطح الجانبي الهرم الناقص أو المخروط الناقص


$$= \frac{1}{2} (\text{مجموع محيط القاعدتين} \times \text{طول الراسم})$$

(٢) حجم الهرم الناقص أو المخروط الناقص

$$= \frac{ع}{3} (س_١ + \sqrt{س_١ س_٢} + س_٢) .$$

٧ - الأسطوانة - الأسطوانة القائمة كلما نشور القائم غير أن كلا من قاعدتيها عبارة عن دائرة .
وبفرض "ق" قطر الأسطوانة القائمة .
و "ع" ارتفاعها .

فالمسطح الجانبي = محيط القاعدة × الارتفاع = ٢ ط نق × ع

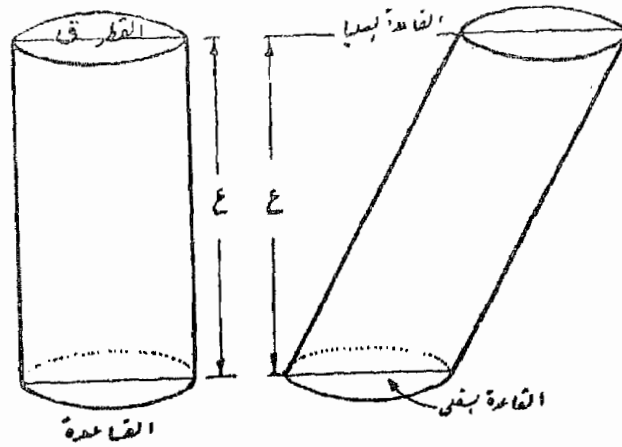

أسطوانة (مائلة) أسطوانة (قائمة)
(شكل ٢٦)


ومسطحها الكلي = المسطح الجانبي + مساحة القاعدتين

$$= ٢ ط نق ع + ٢ ط نق^2$$

وحجم الأسطوانة = مساحة القاعدة × الارتفاع = ط نق ع
سواء أكانت قائمة أو مائلة

٨ - الكرة - لو تصورنا دائرة تلف حول قطر ثابت فيها فإنها تغلف كرة :


$$\left. \begin{array}{l} \text{سطح الكرة} = ٤ ط نق^2 \\ \text{حجم الكرة} = \frac{٤}{٣} ط نق^3 \end{array} \right\} \text{نق} = \text{نصف قطر الكرة}$$

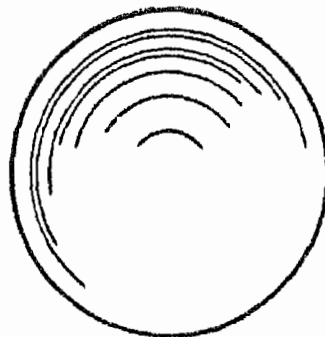

(شكل ٢٧)

٩ — الخابور — جسم له خمسة أوجه أحدها مستطيل (ويسمى بقاعدة الخابور) والأربعة الأوجه الأخرى مقامة على أضلاع هذه القاعدة وأثنان منها مثلثان والآخراثن شجها منحنرفين ويتلاقيان في خط يوازي القاعدة (ويسمى بحافة الخابور) .

$$\text{حجم الخابور} = \frac{ع \cdot ب}{٦} (١٢ + ج)$$

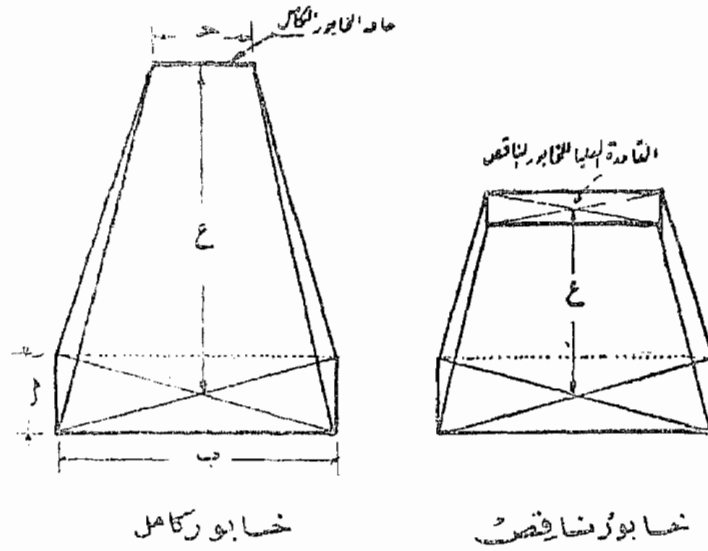

(شكل ٢٨)

حيث "ب" بـدى القاعدة ، "ج" طول الحافة ، "ع" الارتفاع من الحافة الى القاعدة .

والخابور الناقص ينتج من قطع الخابور بمستوى يوازي القاعدة .

١٠ — استعمال قانون سمن للأحجام :

إذا كانت أوجه الجسم منحنية يستعمل قانون سمن بعد تقسيمه بمستويات متوازية على مسافات ثابتة من بعضها وحساب مساحة كل منها وتطبيق قانون سمن الخاص بالأحجام :

$$\text{الحجم} = \frac{ل}{٣} (س_١ + س_٢ + س_٣ + س_٤ + س_٥)$$

حيث ل = المسافة المشتركة بين المساحات

س_١ ، س_٢ = المساحة الأولى والمساحة الأخيرة

س_٣ = مجموع المساحات الزوجية

س_٤ = مجموع المساحات الفردية

ويلاحظ أنه هو نفس العلاقة المستنتجة من قانون سمن عند استخراج المساحات غير أن الإحداثيات استبدلت هنا بمساحات .

وقد يفهم تطبيقه إذا أردنا حساب حجم كوم من السجاد ارتفاعه ١٦ مترا ومساحة قاعدته ٧٩٩ م^٢ والمساحات موازية لها على ارتفاع مترين على التوالي هي :

٧٤٠ ، ٦٦٠ ، ٥٩٠ ، ٥٠٥ ، ٤٠١ ، ٣٠٠ ، ١٨٠ مترا مربعا .

الحل :

يطبق قانون سمن للأحجام حيث إن المساحات مأخوذة على أبعاد متساوية من بعضها قدر كل منها متران .

المساحة الأولى ٧٩٩ م^٢ والمساحة الأخيرة ١٨٠ م^٢

المساحات الزوجية هي الثانية والرابعة والسادسة

$$\text{ومجموعها} = ٧٤٠ + ٥٩٠ + ٤٠١ = ١٧٣١ \text{ م}^٢$$

المساحات الفردية هي الثالثة والخامسة والسابعة

$$\text{ومجموعها} = ٦٦٠ + ٥٠٥ + ٣٠٠ = ١٤٦٥ \text{ م}^٢$$

$$\therefore \text{الحجم} = \frac{ل}{٣} (س_١ + ٤ س_٢ + ٢ س_٣ + س_٤)$$

$$= \frac{٢}{٣} (٧٩٩ + ٤ \times ١٧٣١ + ٢ \times ١٤٦٥ + ١٨٠)$$

$$= ١٠٨٣٣ \times \frac{٢}{٣}$$

$$= ٧٢٢٢ \text{ م}^٣$$

الباب الثاني في المساحة بالجنزير

الغرض من أعمال مساحة الأراضي هو قياس أبعاد أى جزء من الأرض ثم رسمه بمماله على الخرائط بنسبة معينة ولهذا الخرائط أهميتها في الأعمال الزراعية كتحديد القطع وحساب مسطحاتها وكذا في الأعمال الهندسية لتخطيط وتنفيذ أغلب المنشآت كالترع والمصارف والطرق والسكك الحديدية وغيرها .

وتنقسم المساحة بوجه عام إلى قسمين هما مساحة بسيطة (مستوية) تهمل فيها كروية الأرض وجيودوسية يعمل فيها حساب الكروية ولا يرى موجبا للتعقيد في وصف النوعين . وتم عمليات المساحة البسيطة بطرق عدة أبسطها وأكثرها استعمالا هي المساحة بالجنزير .

وتستعمل المساحة بالجنزير عادة لرفع القطع ذات المساحات الصغيرة أو في المساحات الكبيرة بعد تجزئتها إلى أجزاء صغيرة وقد سميت المساحة بالجنزير بهذا الاسم نظرا لأن الجنزير هو أهم الآلات المستعملة فيها مع بعض الأدوات الأخرى كالأوتاد والشوك والأشرطة والشواخص وغيرها .

وفيما يلي وصف لكل منها .

الفصل الأول


الآلات المستعملة في المساحة بالجنزير

والآلات المستعملة في المساحة بالجنزير هي — الجنزير ، الأشرطة ، الشوك ، الشواخص والأوتاد وغيرها :

١ — الجنزير :

طوله ٢٠ مترا عبارة عن ١٠٠ عقلة تتصل كل منها بالأخرى بثلاث حلقات بيضاوية الشكل وتكون كل عقلة مع الثلاث الحلقات المجاورة لها وحدة طولها ٢٠ سم وفي كل من نهايتي الجنزير

قبضة نحاسية طوطا محسوب ضمن طول العقلة المجاورة لها بمعنى أن طول الجنزير يقاس من الأحرف الخارجية لطاين القبضتين وتسميها لقراءة كسور الجنزير وضمت علامات نحاسية لكل مترين (أى لكل عشر عقل بحلقاتها) وتختلف هذه العلامات في الشكل لتبين الأبعاد المختلفة .

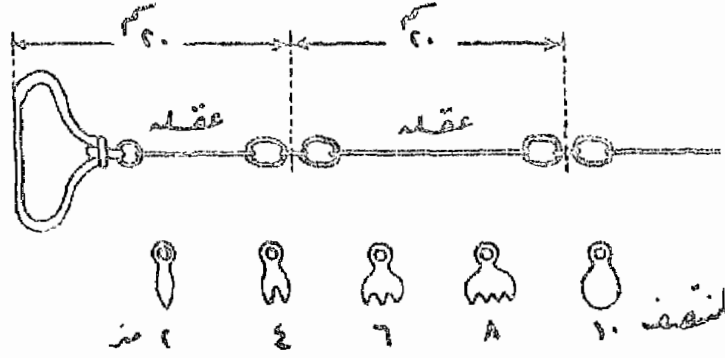

(شكل ٢٩)

فالعلامة التي لها سن واحدة تبعد عن طرف الجنزير القريب منها مترين والبعيد عنها ١٨ مترا .
والعلامتان ذواتا السنين تبعد كل منهما عن طرف الجنزير القريب منها ٤ أمتار والبعيد عنها ١٦ مترا .

والعلامتان ذواتا الثلاثة الأسنان تبعد كل منهما عن طرف الجنزير القريب منها ٦ أمتار والبعيد عنها ١٤ مترا .


والعلامتان ذواتا الأربعة الأسنان تبعد كل منهما عن طرف الجنزير القريب منها ٨ أمتار والبعيد عنها ١٢ مترا .

كما توجد علامة واحدة مستديرة تدل على منتصف الجنزير بالضبط أى أنها على بعد ١٠ أمتار من كل من طرفيه .

ويلزم عند قراءة كسور الجنزير ملاحظة ما تبينه أقرب علامة نحاسية واقعة قبل نهاية الخط المقيس بالضبط ومعرفة مدلولها كما سبق ، ثم إضافة طول هذه المسافة التي تدل عليها إلى بقية البعد بينها وبين نهاية الخط المقيس وذلك بعد العقل الواقعة فيه ، باعتبار كل عقلة ٢٠ مم كما سبق . وبإضافة هذا الكسر من الجنزير إلى عدد طرحات الجنزير الكاملة على أساس أن الطرحة الواحدة عشرون مترا ينتج طول الخط المطلوب قياسه .

وعند الانتهاء من استعمال الجنزير يلزم تنظيفه وتجفيفه ثم تجمع كل عقلتين معا وفي النهاية تربط الحزمة المكونة من وسطها بحزام "طوق" من الجلد ويحفظ الجنزير على هذه الحالة لحين استعماله مرة أخرى ، إذ يفك الحزام حينئذ وتمسك المقابض النحاسية باليد اليسرى بينما تحمل ربطة

الجنزير باليد اليمنى وتقدف إلى الأمام بشدة في اتجاه الخط المراد قياسه مع بقاء القبضتين في اليد اليسرى وبذلك يفرد الجنزير على الأرض الى نصفين متجاورين حيث يفرد على كامل طوله لتبدأ عملية القياس . . ويجب أن تتم عملية افرد هذه بعناية تامة حتى لا تلوى العقل أو تتشابك بعضها مع بعض ومع الحلقات وتلف حول بعضها .

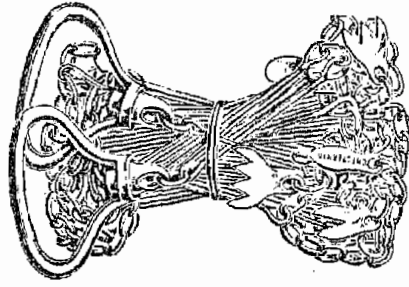

(شكل ٣٠)

معايرة الجنزير :

أى التأكد من صحة طوله من وقت لآخر نوازنة طوله بطول جنزير ثابت غير مستعمل أو بشريط من الصلب إذ كثيرا ما يتعرض طوله للتغيير إما بالزيادة أو النقص فقد تزداد بسبب انبعاج بعض الحلقات التى تربط العقل بعضها ببعض ويعالج ذلك بطرق الحلقات المفتوحة وإعادة قفلها أو استبدال غيرها بها كما يقصر طول الجنزير لأسباب أهمها :

(١) التواء بعض العقل وهذه تفرد وتصلح .

(٢) ضياع بعض الحلقات التى تربط العقل وهذه يلزم وضع غيرها بنفس طولها لكي تبقى العلامة النحاسية المستديرة في منتصف الجنزير تماما .

(٣) تشابك بعض العقل ببعضها الآخر وهذه يلزم تسليكها .

(٤) تعلق بعض الطين بالجنزير في أثناء العمل مما يصعب معه فرده بكامل طوله وعندئذ يفصل الجنزير وينظف .

٢ - الشريط :

الأشرطة على أنواع فمنها النيل والنوى بأسلاك معدنية لتقليل تمدده بالشد أو انكماشه بالرطوبة ثم الشريط الصلب ذى العلبة أو ذى البكرة .

وتستعمل الأشرطة بأنواعها المختلفة لأخذ المقاسات المتممة لمقاسات الجنزير كأعمال التحشية أى قياس الإحداثيات وهى الأبعاد العمودية على خط الجنزير حتى حدود القطعة .


والشريط الثيل خفيف سهل الاستعمال غير أنه سريع التلف ويتأثر بالرطوبة وأطواله ١٠ أو ٢٠ أو ٣٠ متراً ويستعمل لقياس الأطوال والأحداثيات التي تتطلب دقة إنشائية ٥ سم وأحد وجهيه مقسم إلى بوصات وأقدام والوجه الآخر إلى أمتار وسنتيمترات ويلاحظ أن الأرقام المثالة على الأمتار مكتوبة بالأحمر .



(شكل ٣١)

أما الشريط الصلب وطوله ٢٠ أو ٣٠ متراً فهو أدق أنواع الأشرطة لقلة التغير في طوله ولذا فهو يستعمل في المقاسات الدقيقة كما تقارن به أطوال الأشرطة الثيل والبلاتير .

ويلف الشريط الثيل أو الصلب حول محوره داخل علبة من الجلف مستديرة ومفادحة ويبدأ بحلقة معدنية صغيرة طوقاً محسوب ضمن طول الشريط وتبقى هذه الحلقة خارج العلبة حتى يسهل جذب الشريط متى عند بدء العمل .

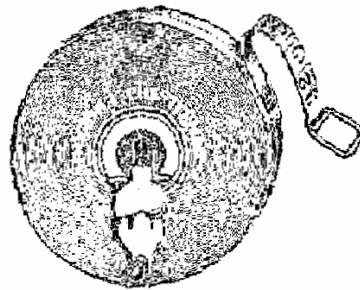


(شكل ٣٢)

وعند الانتهاء من العمل يلف الشريط داخل علبته بأن يجعل الشخص العلبة باليد اليسرى وأصبعها الشريط بين أصبعيه الوسطى والسبابة ثم يدير المحور بيده اليمنى فيمر الشريط بين أصبعيه قبل دخوله في العلبة مباشرة وذلك صمماً لعدم تعقده والتفافه أثناء دخوله .

٣ - الشريط الصلب ذو البكرة :

طوله ٢٠ أو ٣٠ متراً ومقطعة بعرض حوالي ٢ سم وسماك حوالي $\frac{1}{8}$ مليمتر يلف عند عدم استعماله على هيكل من المعدن على شكل بكرة وبكل من طرفي الشريط مقبض من النحاس كما في البلاتير تماماً .

ويفضل استعماله في المقاسات الدقيقة لخفته وسهولة استعماله ولأنه لا يحتل بسهولة إذا ما اعتنى به حتى لا ياتوى وقت العمل مع تخفيفه وتزيينه عقب الانتهاء من عملية القياس .

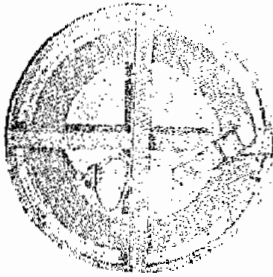

(شكل ٣٣)


وتوجد علامات نحاسية صغيرة مستديرة على بعد ٢٠ سم من بعضها كما توجد علامات أخرى أكبر من السابقة على بعد متر من بعضها وعلاوة على ذلك فهناك علامات نحاسية بيضوية الشكل على بعد مترين من بعضها ومدون عليها بالترتيب من أحد طرفي الشريط الأرقام ٢ و ٤ و ٦ و ٨ إلى ١٨ مترا وعلى نفس هذه العلامات من الجانب الآخر للشريط مدون الأرقام ١٨ و ١٦ و ١٤ و ١٢ و ١٠ و ٨ و ٦ و ٤ و ٢ من الأمتار وذلك لإمكان استعمال الشريط للقياس ابتداء من كل من طرفيه . على أن بعض أنواع هذا الشريط مقسم تقسيميا تاما أى إلى أمتار وكسورها كما في الشريط الصلب ذى العلبة .

٤ — الشوك :


أسلاك من المعدن بطول ٣٠ — ٣٥ سم بطرف مدبب ليسهل غرسها في الأرض وطرفها الآخر ملفوف على هيئة دائرة لحملها وغرسها . وقد يربط في هذا الطرف الدائري قطعة من القماش الملون لتوضيح مكان الشوك مساعدة على رؤيتها أو التوجيه عليها .



(شكل ٣٤ ب)

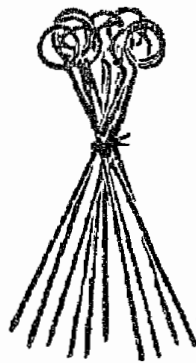

(شكل ٣٤ أ)

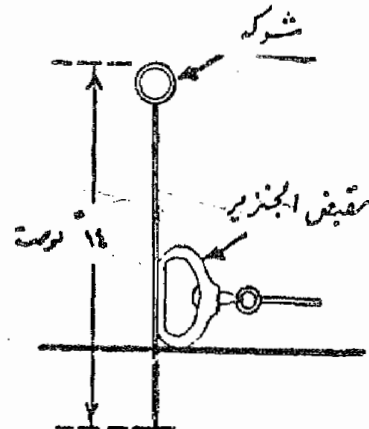


ويأزم عادة أثناء القياس حوالى عشر شوك لغرسها في الأرض لتعيين مواقع نهايات الجنزير حيث تغرس شوكة عند نهاية كل طرحة خارج مقبض الجنزير مباشرة فعدد الشوك المغروسة يدل على عدد طرحات الجنزير .

والشوكة المثقلة كالمسارية غير أنها قد تكون أطول منها ، بأسفلها ثقل يشعلها تنزل رأسية وخصوصا عند القياس على الأرض المنحدرة لتحديد المساقط الأفقية للنقطة المرتفعة عن سطح الأرض .

٥ - الشواخص :

الشواخص عمود من الخشب طوله يختلف من مترين إلى خمسة أمتار وسمكه حوالي ٥ سم بقطع دائري أو مربع وقاعدة مدببة مكسية بخروط معدني لحمايتها ولسهولة غرسها بالأرض .

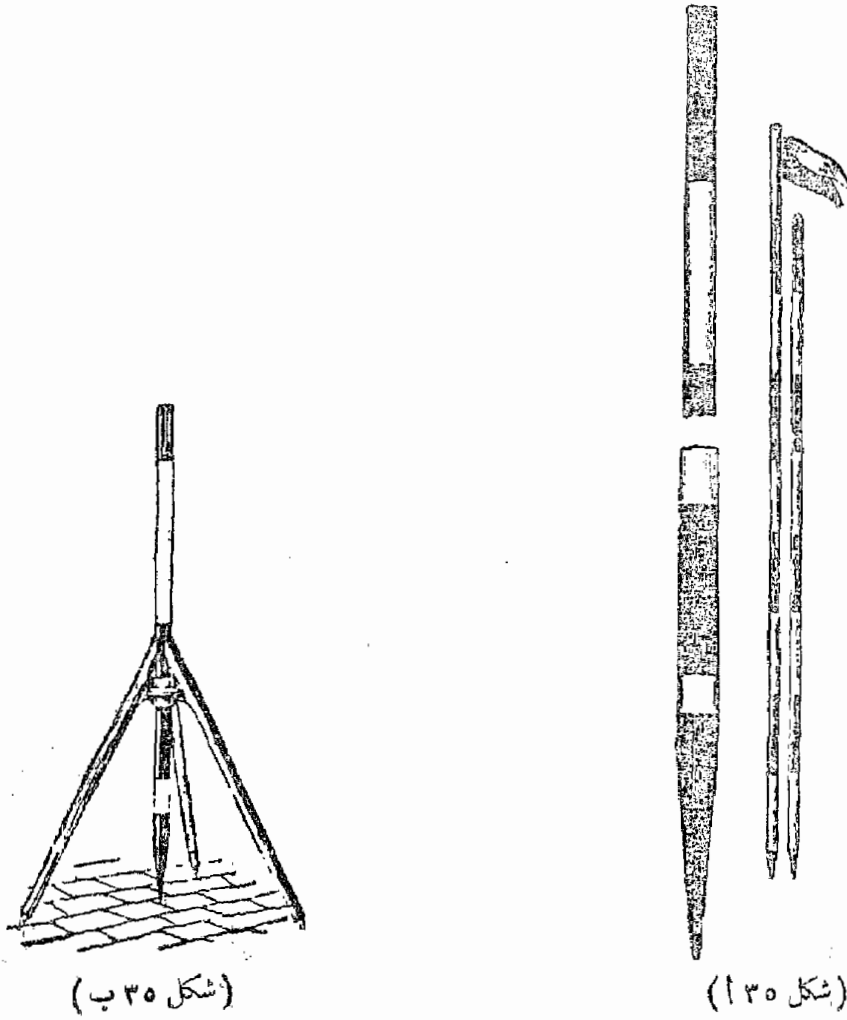

وتُطلى الشواخص بمجموعة من الألوان المختلفة كل نصف أو ربع متر غالبا وذلك لسهولة تمييزها وإمكان استعمالها أيضا في قياس الأحداثيات بالتقريب ولذا فهي تُأخذ بالألوان الأحمر والأبيض أو الأسود والأبيض على التوالي .

وقد توضع قطعة من القماش بأعلى الشاخص كراية لتوضيح رؤيته على المسافات البعيدة . وتوضع الشواخص في نقط اتصال خطوط الجنزير أى عند ابتداء ونهاية كل خط منها وكذلك في النقط المتوسطة بينها إذا احتاج الأمر لتشخيص الاتجاه الطويل . وللشاخص قاعدة يميل دأياها عند ما لا يمكن غرسه في الأرض لصلايتها .

الفصل الثاني


تشخيص الخطوط وقياسها

المقصود بتشخيص الاتجاه ضبط وضع عدة شواخص متقاربة على الاتجاه تماما ليسهل قياس المسافات القصيرة التي بينها في الاتجاه المضبوط للخط ضاانا قياسه مستقيما غير منكسر للحصول على الطول المضبوط له . إذ قد يحدث بغير عمالية التوجيه هذه أن يقاس الخط منحرجا أو مائلا فيعطى طولاً أكثر من طوله الحقيقي وكل خط يجب تشخيصه قبل قياسه . وللتشخيص حالتان :

الحالة الأولى :

إذا أمكن رؤية إحدى نهايتي الاتجاه "ب" من نهايته الأخرى .

أى إذا أمكن من نقطة "أ" رؤية الشاخص الموضوع في "ب" أو العكس .

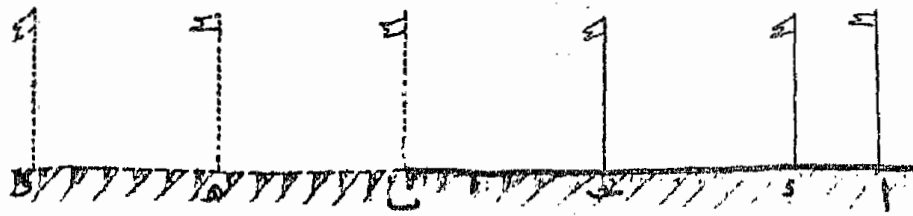

(شكل ٣٦)

يقف شخص خلف الشاخص "أ" بمسافة قليلة ويأمر بتحريك ذراعه — شخصا آخر يحمل الشاخص "ب" .

بالتحرك يمينا أو يسارا حتى تمتنع رؤية الشاخص "ب" من خلف "ج" وبذلك يصبح الشاخص "ج" . في الاتجاه "ب" بالضبط فيثبت في مكانه .

تكرر هذه العملية مع "د" حتى يحجب الشاخص "د" رؤية كل من الشاخصين "ج" ، "ب" وهكذا .


على أنه يمكن لحامل الشاخص "د" أن يضعه في الاتجاه "ب" دون الاستعانة بإرشاد الشخص الموجود خلف "أ" وذلك بأن يحرك "د" نفسه يمينا أو يسارا حتى لا يرى هو الشاخص "ج" أو "ب" من خلف الشاخص الذي في يده .

وبنفس هذه الكيفية يمكن مد الاتجاه "أ" ب" .

ويلزم عند التوجيه مراعاة النظر دائما إلى قواعد الشواخص ثم تثبيتها رأسية .

الحالة الثانية :

إذا تعددت رؤية إحدى نهايتي الاتجاه من نهايته الأخرى بسبب طولها أو لوجود مانع يمكن القياس عليه كارتفاع من الأرض .

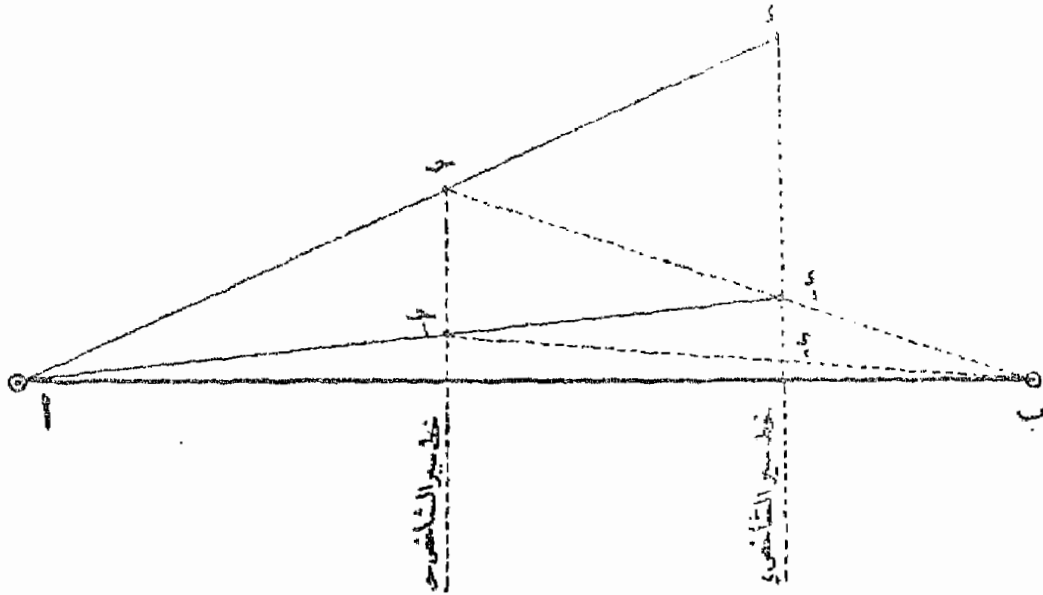

(شكل ٣٧)

وفي هذه الحالة يوضع الشاخصان "ج ، د" على مسافات معقولة من كل من نهايتي الاتجاه "أ ب" بحيث أن الحامل للشخص "ج" يرى وهو في جميع أوضاعه الشاخص "ب" وبالمثل يرى الحامل للشخص "د" في جميع أوضاعه الشاخص "أ" .

ثم يحاول كل من "ج" ، "د" أن يضع شاخصة في الاتجاه "أ ب" ثم ينظر "د" إلى "أ" و"ب" بالتحريك بينما أو يمساراً حتى يصبح الشاخص "ج" على الاتجاه "أ ب" حيث يأمره حينئذ بتثبيته في نقطة "ج" .

وبالمثل ينظر "ج" إلى "ب" أمراً "د" بتحريك نفسه يميناً أو يساراً حتى يقع الشاخص "د" على الاتجاه "ج ب" في الموضع "د" حيث يثبت .

وتكرر هذه العملية إذ ينظر "د" إلى "أ" مرة أخرى أمراً "ج" بالتحريك حتى يصبح واقعاً على الاتجاه "د ب" حيث يثبت نفسه في "ج" مثلاً ثم ينظر "ج" إلى "ب" ويأمر "د" بالتحريك حتى يصبح على الاتجاه "ج ب" حتى يثبت نفسه في "د" .

وهكذا حتى نصل في النهاية الى أن يصبح كل من "د"، "ج"، "ب" واقعاً على الإتجاه "أ" الأصلي وحتى تم ذلك لا يرى الشخص الواقف خلف الشخص "د" الشخص الذي في "أ" لاحقاً، جابه خلف الشخص "ج" كما لا يمكن الشخص الذي يقف خلف الشخص "ج" أن يرى الشخص "ب" بسبب حجب الشخص "د" له بمعنى أن الشواخص الأربعة "أ" "ب" "ج" "د" تصبح على اتجاه واحد أى أن الإتجاه "أ" ب" يصبح موجهاً .

(ملاحظة) اذ كان المرتفع بين "أ" "ب" جسراً أو تلاً يراعى اقتطاب موقع كل من "ج"، "د"، "ب" فوق الجسر أو التل لكي يسهل منهما رؤية النقطتين "أ" "ب" على التوالى كما سبق ذكره .

قياس الخطوط :

بعد أن يتم التخصيص يبدأ القياس وقد تكون الأرض مستوية منبسطة أو محدرة أو مزرعة .

١ - فالقياس على أرض منبسطة بالجزير يستعان بشخصين أحدهما (الدليل) يقوم بفرد الجزير في الاتجاه ثم شده وغرس شوكة في الأرض عند نهاية كل طرحة للجزير بينما يقوم الشخص الثانى (ويعرف بالتابع) بتوجيه الدليل على الإتجاه تماماً ثم جمع الشوك التى يفرسها الدليل عند وصوله اليها .

ولإجراء عملية القياس يثبت التابع قبضة الجزير فوق نقطة ابتداء المناس بينما يحمل الدليل عشر شوك في يده ويحجز الجزير من إحدى قبضتيه باليد الأخرى ويسير في الإتجاه والجزير مفرد على كامل طوله اذ يمسك بشوكة رأسية ويحركها تحت إرشاد التابع حتى تصدر واقعة على الاتجاه تماماً ثم يحرك الدليل الجزير بعد شده جيداً حتى يمس الشوكة المغروسة ليصبح في الاتجاه ثم ينقل الشوكة ويفرسها نائياً مماسة لقبضة الجزير من الخارج عند منتصفها ثم يتحقق التابع من صحة وقوع الشوكة على الاتجاه وبهذا تنهى الطرحة الأولى من طرحات الجزير وتبدأ الطرحة الثانية بأن يترك الدليل الشوكة مغروسة في الأرض ويسير قابضاً على طرف الجزير وخلفه التابع أيضاً على الطرف لآخر حتى يصل الأخير الى الشوكة الأولى حيث يجعلها تمس قبض الجزير من الداخل ويضع الدليل نفسه في الاتجاه بوجه التقريب ثم يضبط التابع توجيهه تماماً سبباً لريتم الطرحة الثانية .


تذكر الطرحات وفي نهاية كل طرحة يفرس الدليل شوكة ينتهيها التسامع في أول الطرحة التالية وهكذا تكتمل العشر شوك التى مع الدليل لعشر طرحات أى ٢٠٠ متر حيث يثبت شاخص نهايتها ويقيّد في الدقتر ما يدل على قياس ٢٠٠ متر منعاً للخطأ وهنا أيضاً يعيد التابع العشر شوك للدليل حيث تبدأ عملية القياس من هذا الشخص بنفس الترتيب السابق .

وفي الأرض الصلبة حيث يصعب خرس الشوكة يعمل الدليل علامة بالخطابشير أو خدشا في الأرض في مكان الشوكة ثم يتركها موضوعة على الأرض بسمها متجهها نحو هذه العلامة تتبعها للتابع عند بدء قياس الطرحة التالية .

وفي نهاية الاتجاه قد يحتاج الأمر إلى قياس كسر من الجنزير ولهذا يضع الدليل قبضة الجنزير مماسة للشاخص المنروس في نهاية الاتجاه ، بينما يشده التابع ويقرؤه في عمادة الشوكة الأخيرة الواقف بجوارها وبإضافة طول هذا الكسر إلى طول الطرحات السابقة يتبع الطول الكلي للاتجاه .

٢ — وفي الأراضي المنحدرة توجد عدة طرق لقياس مساقطها الأفقية أبسطها :

للقياس على أرض منحدر (من العالي إلى الواطئ في اتجاه ميل الأرض) شتت مبدأ الجنزير عند أول القياس (نقطة ١ مثلا) ثم يحمل الجنزير كله إن أمكن أو نصفه أو ربعه تبعاً لشدة انحدار الأرض ويجعل أفقياً بواسطة الدليل الذي يسقط على الأرض من نهاية هذا الجزء الأفقي شوكة مثقلة أو خيط شاغول (خيط في أسفله ثقل) أو شوكة عادية تترك لتسقط رأسياً في نقطة "ج" ، من ثم يتحرك الدليل حتى يصل التابع إلى نقطة "ب" هذه حيث يثبت عندها مبدأ الجنزير بواسطة شوكة عادية ويعود الدليل إلى حمل الجنزير أو جزئه ويسقط من نهاية الشوكة المثقلة أو خيط الشاغول وليكن في نقطة "د" وهكذا يكرر العمل حتى يصل إلى نقطة "ب" وهي نهاية الاتجاه المطلوب قياسه فيكون طول ١ ب = مجموع الأطوال الأفقية ١ ج + ج د + د ب .

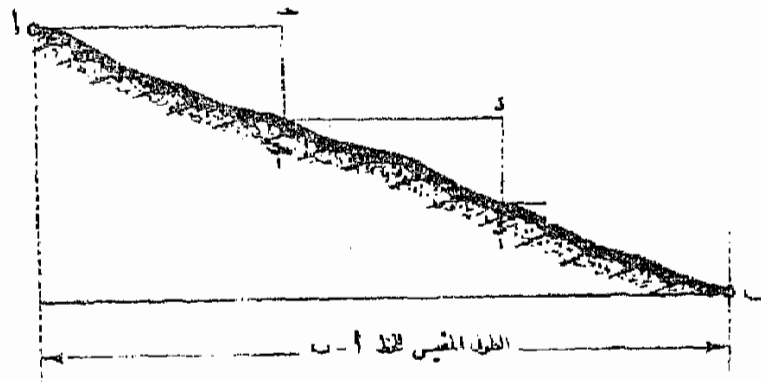

(شكل ٣٨)

وقد يقاس في اتجاه عكس ميل الأرض أي من أسفل إلى أعلى حيث يسير الأمر بالعكس .

الأخطاء المحتملة حدوثها أثناء عملية القياس بالجنزير :

(١) الخطأ في طول الجنزير وقد يكون منشؤه ضياع بعض الحلقات أو بعض الثقل أو التواءها إما لسوء استعمالها أو بسبب التمدد أو الإنكماش بتغير درجات الحرارة أو استطالة الجنزير من الشد المستمر وانفتاح بعض الحلقات التي بين العقل — وقد سبق عند وصف الجنزير ذكر كيفية تصحيح كل من هذه الأخطاء .


- (٢) ترسيم الجنزير أى عدم شدة وفردته بكامل طوله أثناء عملية القياس .
- (٣) عدم السير أثناء القياس فى الإتجاه المضبوط اذ أن القياس فى اتجاه منكسر يعطى طولاً أكبر من الطول الحقيقى للاتجاه ولتلافى ذلك يلزم اتباع الدقة التامة فى عمليات التوجيه قبل القياس وفى أمثاله .
- (٤) عدم غرس الشوك عند نهايات الطرحات بالضبط .
- (٥) الخطأ فى قراءة كسور الجنزير وفى تدوين الطرحات أيضاً وقد ينشأ ذلك من فقدان بعض الشوك أو عدم الدقة فى عدّها .
- (٦) اهمال تأثير انحدار الأرض وعدم اتباع احدى الطرق الخاصة بالقياس على أرض منحدره فى قياس طوله على الأرض المائلة دون مسقطه الأفقى

الفصل الثالث

إقامة وإسقاط الأعمدة

- (١) باستعمال الشريط أو الجنزير .
- (٢) باستعمال بعض الآلات البسيطة كمثلت المساح والباننومتر .

(أولاً) بواسطة الشريط التريل أو الجنزير :

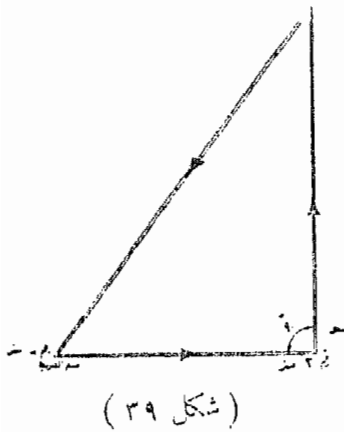


وذلك فى الأعمال التى لا تستلزم دقة كبيرة أو عند عدم توفر الآلات الأخرى الخاصة بذلك بإنشاء أى مثلث تكون النسبة بين أطوال أضلاعه كنسبة ٣ : ٤ : ٥ . إذ يكون مثل هذا المثلث قائم الزاوية ولإجراء ذلك تطبق دبلة الشريط على الرقم الدال على ١٢ متراً مثلاً ثم يقبض شخص ثان بأصبعه عند الرقم ٣,٠٠ من الأمتار ونالت عند الرقم ٧,٠٠ من الأمتار ثم تشد هذه الأطوال فيتكون من ذلك مثلث طول أحد أضلاعه ٣ من الأمتار (من صفر إلى ٣) وطول الآخر ٤ من الأمتار (من ٣ إلى ٧) والثالث ٥ من الأمتار (من ٧ إلى ١٢ متراً) وهو الوتر .

ويستعمل الجنزير بنفس الكيفية وتقاس الأطوال عليه إما بالأمتار وإما بعدد العقول .

فإذا كان الاتجاه المعلوم هو أ ب مثلاً وأريد :

١ — إقامة عمود عليه من نقطة واقعة عليه (نقطة "ج" مثلاً) :


(١) فيقاس من "ج" على "أ ب" البعد "ج هـ" = ٤٠ عقلة مثلاً ثم يثبت الجنزير بشوكة في "ج" بانما يثبت البعد الآل على ٨٠ عقلة في "هـ" وتبقى العثمرون عقلة الباقية من الجنزير بنزير استعمل ويسك الجنزير من نهاية العقلة الثلاثين ويشد تماماً فيكون منه مثلث رأسه نقطة "د" وهي آخر العقلة الثلاثين حيث يثبت فيها شوكة أو شاخص.

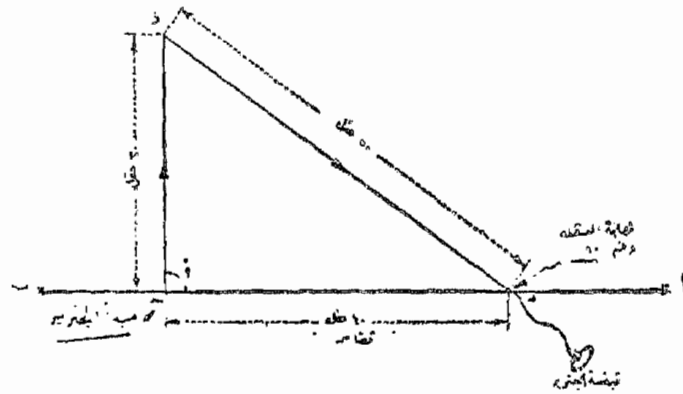

(شكل ٤٠)

فالخط "ج د" هو العمود على "أ ب" من "ج" لأن أطوال أضلاع المثلث "د ج هـ" هي ٣٠ و ٤٠ و ٥٠ عقلة أى بنسبة ٣ : ٤ : ٥ فيكون قائم الزاوية مقابل الوتر هـ د أى في زاوية "ج".

(ب) وهناك طريقة أخرى تتلخص في تكوين مثلث متساوي الساقين أو متساوي الأضلاع بالشريط أو الجنزير وتطبيق قاعدته على الاتجاه "أ ب" بحيث تكون النقطة "ج"

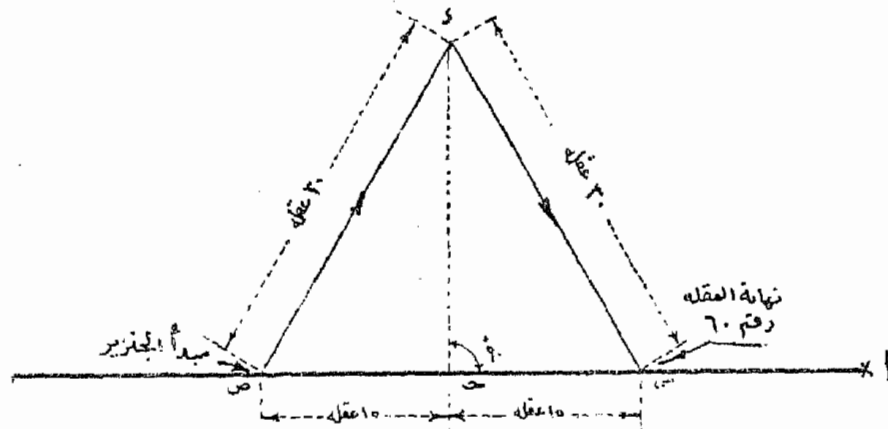

(شكل ٤١)


هي متساوية. ولعمل ذلك يقاس أى بعدين متساويين على الاتجاه "أ ب" على يمين ويسار "ج" أى يؤخذ ج س = ج ص .

فإذا فرض أن $s = 30$ عقلة فيثبت مقبض البانزير في "ص" ونهاية العقلة الستين في "س" بنما يقبض بالأصبع على نهاية العقلة الثلاثين ثم تمد الأطوال المتكونة على البانزير لتحصل على موقع "د" ويكون "ج د" هو العمود على "ا ب" من "ج" ذلك لأن المثلث "س د ج" ، المثلث "ص د ج" منطبقان لتساوى أضلاعهما الثلاثة . فتكون زاوية س ج د = زاوية ص ج د = قائمة .

٣ - إسقاط عمود على هذا الاتجاه من نقطة "ج" الخارجة عنه :

أى تحديد موقع العمود الساقط من "ج" على "ا ب" فذلك عدة طرق أسطها :

(١) يقف شخص في "ج" ويثبت فوقها دبلة الشريط بنما يحمل شخص ثان عليه الشريط ويحركه ليقطع الاتجاه في نقطتين "س ، ص" ويحسن أن يتمخبط الطول "ج س" بحيث يكون المثلث "ج س ص" متساوى الأضلاع تقريبا .

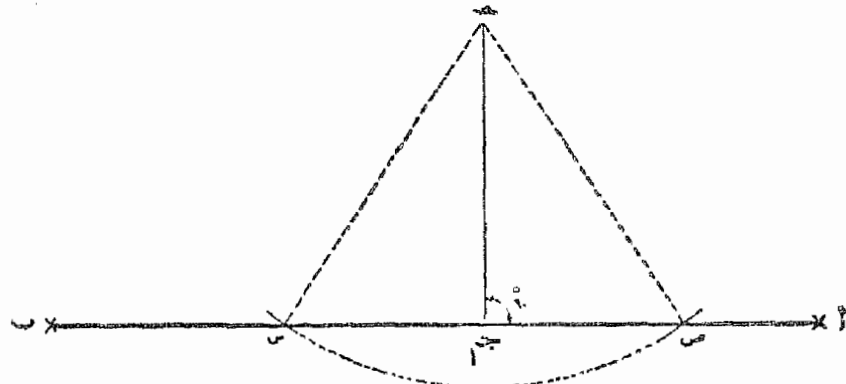


(شكل ٤٢)

ثم ينصف الطول "س ص" في "ج" فتكون هي موقع العمود من "ج" على "ا ب" ذلك لأن المثلثين "س ج ج" ، "ص ج ج" منطبقان لتساوى أضلاعهما أى أن زاوية "ج" في كل منهما = ٩٠°

(ب) كما يمكن للشخص السامد للشريط أن يحركه ليقطع به الاتجاه في عدة نقط مقابل نقطة "ج" بالتقريب وعلى كل من جانبيها ثم يقرأ على الشريط الأبعاد المختلفة بين "ج" وكل من هذه النقط فيكون أقل بعد يبينه الشريط هو طول العمود من "ج" على الاتجاه ونقطة تقاطعه مع الاتجاه هي موقع العمود من "ج" عليه .

(ج) يكن انتحاب أى نقطتين مثل "س ، ص" على الاتجاه "ا ب" وعلى جانبي العمود المطلوب إسقاطه ثم يشد الشريط أو البانزير أو جزء منه على الأرض ويجعل منطبقاً

تماما على الخط المنكسر "س ج ص". يثبت عند "س" وكذا عند "ص" بواسطة شوك بينما يقبض عليه بالأصبع من عند "ج" وقلب وهو بهذه البنية في الجانب الآخر من الاتجاه "أ ب" مع شد ضلعيه تماما ليأخذ الوضع "س ج ص".

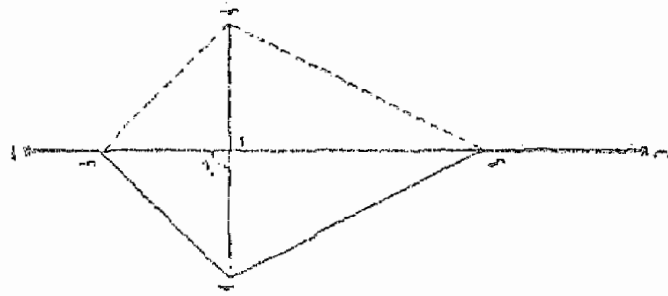

(شكل ٤٣)

فيكون "ج ج" عمود على "أ ب" ونقطة تقاطعهما (وهي د) هي موقع العمود من "ج" على "أ ب" وذلك لتطابق "س ج د" ما "س ج د" لتساوي أضلاعهما. زاوية "د" قائمة في كل .

(ثانيا) إقامة واسقاط الأعمدة بواسطة الآلات البسيطة :

الآلات الهندسية المستعملة لهذا الغرض كثيرة كمثلت المساح والبانتومتر والمثلث ذي المرايا والمنشور المرئي وصندوق السكستان والتبوتدوليت وغيرها .


وسنكتفي هنا بأبسطها وهو مثلث المساح والبانتومتر .

١ - مثلث المساح :

يستعمل بتعيين زوايا قائمة ومع أنه شائع الاستعمال لبساطة تركيبه وسهولة العمل به فإنه ليس من الآلات الدقيقة التي يعتمد عليها إذا ما أريد إقامة أو إسقاط أعمدة تكون على درجة كبيرة من الدقة .


وأكثر أنواعه استعمالا يكون من رأس من النحاس ارتفاعها ٧,٥ مم وقطرها ٥ مم مقطوعا من منتظم . وفي منتصف أربعة من أوجهه الثمانية شخ طولى (رأسى) أما الأربعة الأوجه

الأخرى فيوجد بمركز كل منها شرخ بأعلاه أو بأسفله شبك ذو شعرة بمركزه بحيث أن شعرة كل شبك تقابل شرخ الوجه المقابل . فيكون المستوى الرأسى المار بمركزى كل وجهين متقابلين

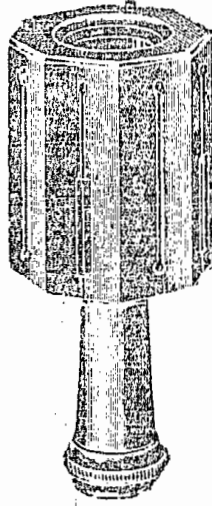


(شكل ٤٤)

منحرفا بمقدار ٤٥° عن المستوى المار بمركزى الوجهين المجاورين لها أو ٩٠° درجة عن الوجهين التاليين بمعنى أن جميع المستويات الرأسية المارة بمتصف الأوجه المتقابلة يصنع كل منها ٤٥° مع المستوى الرأسى الذى يجاوره .

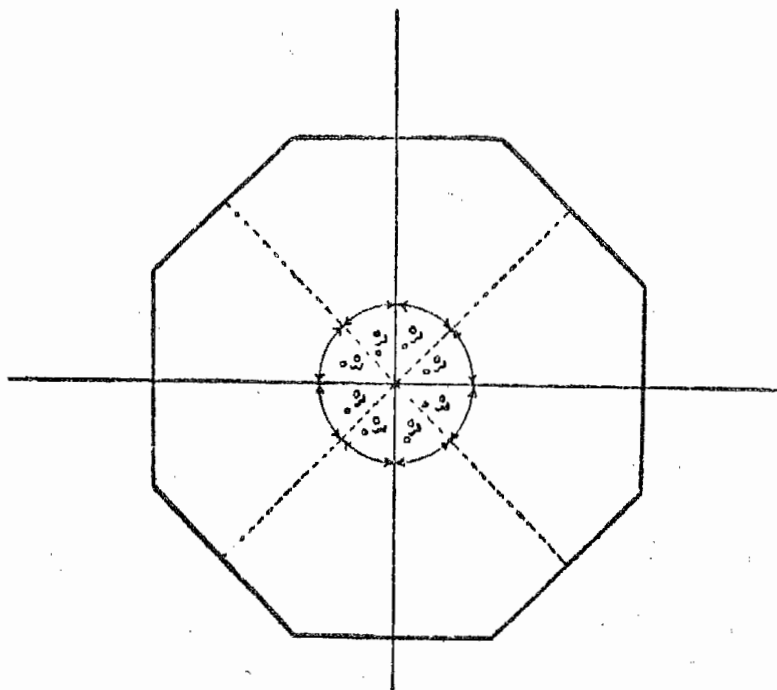


(شكل ٤٥)

وحيث يقاس على كل منهما بعدان متساويان من نقطة "ج" أى يؤخذ "جد = جد" ثم ينصف "د د" في "د" فيكون "جد" هو السمود الصحيح على "أ ب" من "ج" ويلاحظ أنه في حالة وجود خطأ في الجاهز فإنه لا يمكن إصلاحه بل يستعمل على أساس تصحيح العمل بالكيفية المشروحة هنا

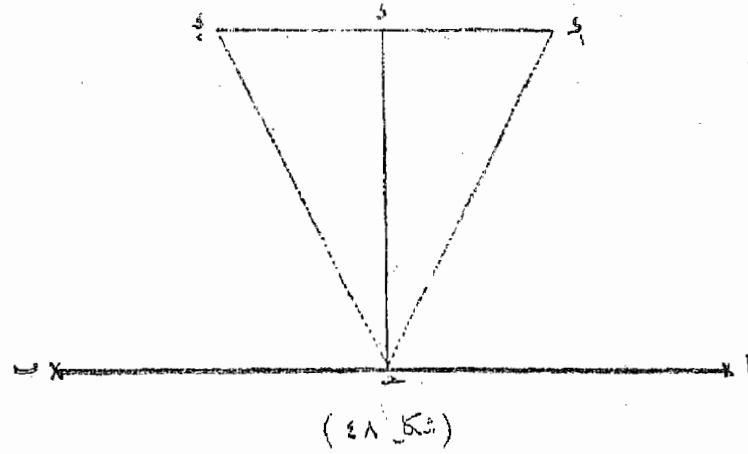

٣ — البانتومتر :

وقد يسمى بثلاث المساح الأسطوانى — يترتب في أبسط أشكاله من أسطوانتين من المعدن متساويتى القطر ومختلفتى الارتفاع — بقاعدة السنلى منهما إسمار بإدارته تلف الأسطوانة العليا لاتصاله بترس مسنن موجود بداخل الأسطوانة السنلى ويمشق بأسنان طارة مسننة ومثبتة بداخل الأسطوانة العليا .

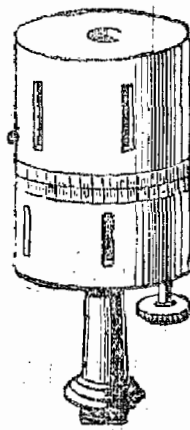


(شكل ٤٩)

وبكل من الأسطوانتين شرخان يقابلهما شبا كان في محور كل شباك منهما سلك أو شعرة بحيث ان المستوى المار بكل شعرة وبالشرخ المقابل يمر بمحور الجهاز ويكون متعامدا على المستوى المار بالشرخ الآخر والشعرة الأخرى

ويُقسَّم الحرف العلوي للأسطوانة السفلى إلى ٣٦٠ مع وقوع صفر التقسيم تحت أحد الشرخين — وعلى الحرف السفلي للأسطوانة العليا ورنية يقابل صفرها محور أحد الشرخين .
وقد يجهز الجهاز في أعلاه ببوصله لمعرفة انحراف الاتجاهات عن الشمال المغناطيسي وعند الاستعمال يركَّب البانتومتر من قاعدته على حامل ثلاثي الأرجل أو على قائم من الخشب يثبت في الأرض كما في مثلث المساح .

استعماله — زيادة عن إقامة واسقاط الأعمدة يستعمل البانتومتر أيضا لانشاء وقياس جميع الزوايا الواقعة في مستوى أفق :

- ١ — لانشاء اتجاه يصنع زاوية معلومة مع "اب" من نقطة "ج" الواقعة عليه :
- نقف بالجهاز في "ج" ونحرك الأسطوانة العليا حتى يصير صفر ورنيتها منطبقا تماما على تاريج المقياس الموجود بأعلى الأسطوانة السفلى مقابل قراءة الراوية المطلوب انشاؤها .
يدار الجهاز ككل واحدة حول محوره رأسي حتى يرى الشاخص الموضوع في نهاية الاتجاه "اب" من شرخي الأسطوانة السفلى .

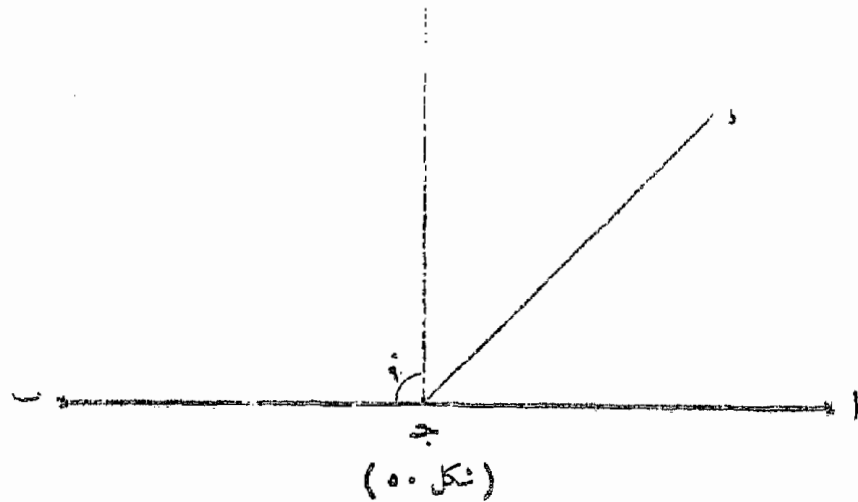

ثم يؤمر شخص يحمل شاخصا رأسيا بالتحرك أمام الراصد في الجهة المراد توقيع الزاوية فيها — حتى يرى هذا الشاخص في المستوى المار بالشعرة والشرخ الموجود بالأسطوانة العليا فوق صفر الورنية وحينئذ يثبت وليكن في الوضع "د" فيكون "جـد" هو الاتجاه الذي يصنع مع (اب) الراوية "اجـد" المطلوبة .

٢ — واملر زوايا قائمة :

أى توقع زاوية ٩٠ يمكن عملها كما سبق أو تعمل بواسطة الشروخ الأربعة كما فى مثلث المساح وذلك بوضع أى شرخين متقابلين فى الاتجاه " ا ب " ثم النظر فى خلال الشرخين الآخرين ويثبت شاخص أمانهم فى " د " مثلاً فيكون ج د م ودا دلى " ا ب " .
ومن هذا ترى أنه يمكن للبانثومتر أن يقوم أيضاً بعمل مثلث المساح .

٣ — قياس الزوايا :

لقياس الزاوية " ا ج د " يثبت الجهاز فوق نقطة " ج " رأس الزاوية وبعد تطبيق صفرى الوردية والمقياس الواحد دلى الآخر يوضع البانثومتر (والصفيران منطبقان) بحيث يكون شرخا الاسطوانة السفلى فى أحد اتجاهى ضلعي الزاوية (وليكن الضلع " ج ا ") .
ثم تدار الاسطوانة العليا مع بقاء السفلى ثابتة حتى يرى الشاخص الموضوع دلى الضلع الثانى للزاوية خلال شرنج الاسطوانة العليا أعلى صفير الوردية .
فكون القراءة على المقياس مقابل صفير الوردية هى مقدار الزاوية المقاسة .

يلاحظ أن يكون قياس الزوايا — أى اتجاه لف الاسطوانة العليا — فى اتجاه ضد عقرب الساعة مع الابتداء من صفير المقياس وذلك لقراءة قيمة الزاوية مباشرة دون احتياج إلى عمليات حسابية .

الفصل الرابع

موانع القياس بالجنزير

قد يحدث فى أثناء القياس بالجنزير أن تعترض بعض الموانع كالمباني والذلال والغابات والبرك والترع والجسور وغيرها وعندئذ يجب التحايل للتغلب عليها إما بما لعملية القياس

والموانع إما :

(١) موانع تمنع الرؤية فقط ولا تمنع القياس .

فوجود تل أو جسر أو مرتفع من الأرض يمنع رؤية إحدى نهايتى الاتجاه المقيس من نهايته الأخرى ولكنه فى الوقت نفسه لا يعوق سير الجنزير فى الاتجاه المطلوب .

(٢) موانع تعترض القياس فقط ولكنها لا تمنع الرؤية .

فاختراق الاتجاه المراد قياسه لبركة أو نهر أو أى مجرى مائى عرضه أو طول من الجزير يمنع استمرار القياس عبر هذا المجرى مع أنه لا يحجب رؤية إحدى نهايتى الاتجاه من نهايته الأخرى .

(٣) موانع تعترض كلا من الرؤية والقياس كوجود مبان أو غابات على نفس الاتجاه المطلوب قياسه ولكل مانع من هذه الموانع الثلاثة طرق لتغلب عليه .

(أولا) موانع الرؤية فقط :

تتبع نفس الطريقة السابق شرحها عند الكلام على تشخيص الاتجاه فى حالة تعذر رؤية إحدى نهايته من الأخرى بسبب طوله أو لوجود مانع لا يمنع القياس (شكل ٢٧) .

(ثانيا) موانع القياس مع امكان الرؤية :

يتفادى المانع بعدة طرق أهمها :


(١) عمل مواز للاتجاه الأصلى مقابل هذا المانع ثم القياس على هذا الموازى .

(٢) أو إنشاء زاوية قائمة يكوّن وترها على خط القياس المتروك للمانع ثم يقاس ضلعها المحصور بينهما المانع ومن طولها يستنتج طول جزء الاتجاه المتروك للمانع .

(٣) أو إنشاء مثلثات متطابقة .

وسننتهى بشرح الطريقتين الأوليين :


١ - عمل موازى اتجاه المانع - ليكن المانع للقياس بركة يزيد عرضها على طول الجزير - تتعذب نقطتان " ج د " على الاتجاه " ا ب " المطارب قياسه واحدهما " ج " قبل

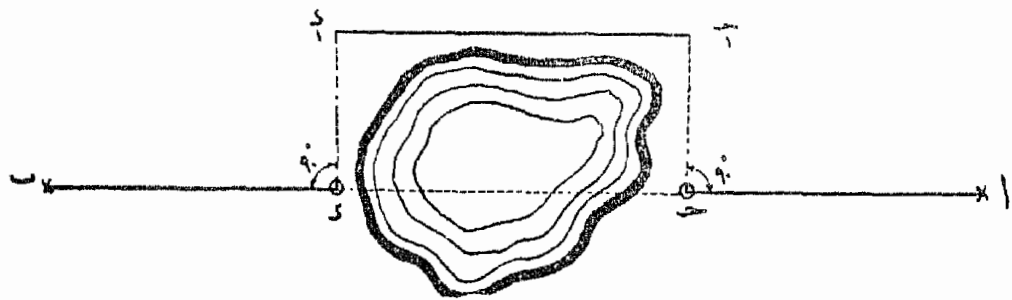

(شكل ٥١)

قبل البركة والأخرى " د " بعدها مباشرة ثم يقام على الاتجاه " ا ب " فى جهة واحدة منه (اما على يمينه أو يساره) تعود من كل من " ج د " يؤخذ عليهما طولان متساويان " ج ج = د د " بحيث يكون " ج د " واقعا خارج البركة ليكن قياسه .

يثبت شاخص في كل من "ج م" و"ك د" وظاهر أن طوله = ج د فبإضافته إلى بقية أجزاء الاتجاه المقاسة قبل وبعد البركة وهي (ا ج ك د ب) ينتج الطول الكلي للاتجاه "ا ب"
٢ — عمل زاوية قائمة وترها هو "ج د" — لنفرض أن المانع هو المناء في نهر أو بركة .

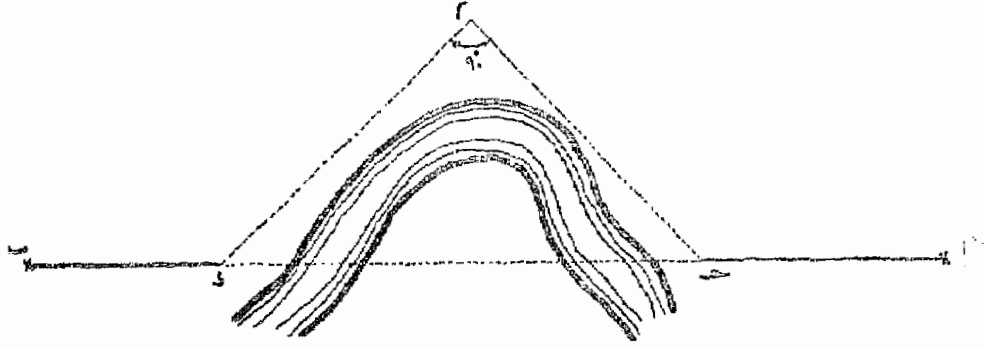

(شكل ٥٢)

تنتخب نقطة "ج" على "ا ب" قبل المانع مباشرة ومنها ينشأ أى اتجاه بحيث يتنادى المانع وينتخب على نقطة "م" بحيث لو أقيم منها عمود على "ج م" فإنه يقابل الاتجاه الأصلي "ا ب" في نقطة قريبة من الجانب الآخر للمانع ولتكن "د" بمعنى أن "م د" يكون أيضاً متفادياً للمانع .
يقاس طول كل من "ج م" و"ك د" ويسجل في دفتر النيط .

$$\text{وبما أن زاوية "ج م د" قائمة فيكون } \overline{ج د} = \overline{ج م} + \overline{م د} \text{ نظرية فيثاغورس}$$

$$\therefore \overline{ج د} = \sqrt{\overline{ج م}^2 + \overline{م د}^2}$$

وبإضافة طول "ج د" المحسوب إلى بقية أطوال الاتجاه المقاسة قبل المانع وبعده ينتج طول "ا ب" .

(ثلثا) موانع تعرض الرؤية والقياس معا :


(١) إذا كان الاتجاه غير مُشخص خلف المانع أى إذا كان "ا د" وهو جزء الاتجاه أحد جانبي المانع معلوماً ويراد مده على استقامته على الجانب الآخر مع قياسه فلذلك تنتخب النقطتان "ج" و"د" على "ا د" بالقرب من المانع وبينهما مسافة مناسبة ويقام منهما العمودان المتساويان "ج م" و"ك د" على الاتجاه ثم يقاس "ج م" و"ك د" .

يثبت شاخص في كل من "ج م" و"ك د" ويمد الاتجاه بينهما حتى يتنادى المانع حيث يؤخذ "م" و"ك" بحيث تكونان على بعدين مناسبين من بعضهما ويقام منهما العمودان "ه ه" و"و و" على هذا الاتجاه .

(يُحسن أن يؤخذ طول "جد" حوالى ثلاثة أمثال طول العمود المقام من "ج" وبالمثل "هـ و") .


$$\text{يقاس هـ هـ} = \text{و و} = \text{د د} = \text{ج ج}$$

وبذلك نضمن أن تقاطع "هـ و" تقعان على امتداد الاتجاه "أ جد" بقى كانت الأعمدة مضبوطة فى اناءتها وفى تساوى أطوالها .

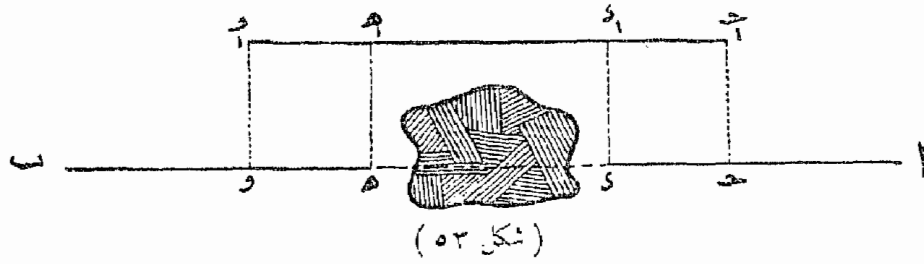

وقد يحسن أيضا لضبط العمل أخذ ثلاثة أعمدة على كل من جانبي المانع وذلك بدلا من عمودين إذ أن وقوع نهاياتها الثلاثة على استقامة واحدة يؤكد صحة العمل .
يُعدّ الاتجاه "هـ و" على استقامة إلى "ب" .

يقاس "د هـ" فيكون مساويا "د هـ" وهو جزء الاتجاه الأصلي المتبقى للمانع .
(٢) وقد لا يكن قياس الاتجاه لعدم إمكان تمييزه كله مباشرة لوجود المانع فإذا أريد تمييزه فقط (أى إيجاد عدة نقط على الاتجاه على كل من جانبي المانع) يؤخذ من "أ" أى اتجاه مثل "أ م" متفاديا المانع ثم يقاس كل من "أ م" ، "م ب" وعلى "أ م"

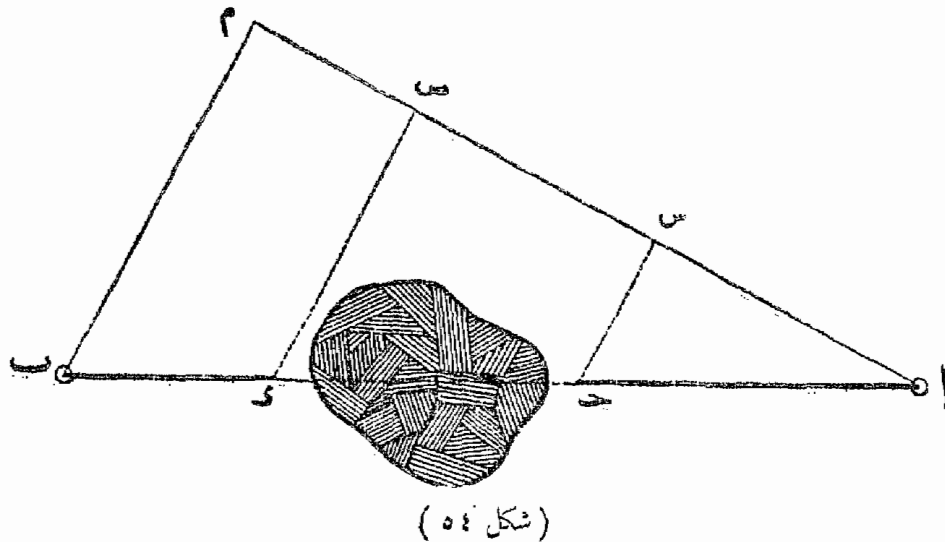

تؤخذ نقطتان أو أكثر مثل "س" و "ص" حيث ينشأ منهما اتجاهان "س ج" ، "ص د" موازيان للاتجاه "م ب" ويؤخذ $\frac{\text{س ج}}{\text{م ب}} = \frac{\text{أ س}}{\text{أ م}}$ ما $\frac{\text{ص د}}{\text{م ب}} = \frac{\text{أ ص}}{\text{أ م}}$ فتكون ج م د ما ... ما ... على الاتجاه

الفصل الخامس

عمامة رفع الأراضي بالجنزير

يجب ألا المرور حول الأرض المطاوب رفعها واستكشافها بجميع ما فيها من معالم ومنشآت وبعد الاستكشاف يرسم لنا كروكي في دفتر الغيط — بأبعاد متناسبة تقريبا كـ في الطبيعة — وتبين عليه جميع الحدود والمعالم والتفصيلات المراد رفعها .

إختيار المضاع

تأتى بعد ذلك عملة إحاطة القطعة بمضاع تمتد أضلاعه بقدر الإمكان مع الحدود والمعالم الخارجية ويتم ذلك بأن تتخبط على الكروكي نقط ثابتة تكون رؤوس هذا المضاع وهذه القطع هي التي ستكون مبدأ ونهاية كل خط من خطوط الجنزير ونظرا لأهميتها الخاصة — طول عملة الرفع — يدق في كل منها وتد ويعمل لموقعه كروكي خاص في دفتر الغيط أيضا وذلك بقياس بعدين على الأقل منه إلى بعض النوايت الطبيعية المجاورة له كمدايد المساحة وقوائم الأسوار ودراوى الكبارى والأشجار النابتة وغيرها وذلك لإمكان تحديد موقع هذه النقطة في الطبيعة بالضبط إذا ما أريد الرجوع إليها في المستقبل لفرض استكمل العمل أو لتصحيح خطأ .

ويراعى عند انتخاب النقط النابتة ما يأتى :

(١) أن تكون بعيدة عن حركة المرور وفى أماكن واضحة لسهولة الاستدلال دائما وقت العمل وقبيلة العدد ما أمكن لتقل الأطوال المقاسة وبالتالى يقل الاحتمال فى الخطأ .

(٢) أن تجاور الخطوط الواصلة بينها لحدود الأرض ما أمكن تفاديا للأحداثيات الطويلة والمضاعفات الثانوية .


(٣) التأكد من خلو الاتجاهاات الواصلة بين هذه النقط من موانع القياس وذلك برؤية النقط واضحة وعلى الأخص النقط المتجاورة .

(٤) يراعى بقدر الإمكان أن يوجد خط أساسى يقسم الشكل ليكون بمثابة خط قاعدة تنشأ على جانبيه المثلثات المكونة للمضاع .

والمضلع الناتج قد يكون مثلثا أو شكلا رباعيا أو شكلا كثير الأضلاع وإذا ما علمنا أن عملية الرفع بالانزير تنحصر في قياس أطوال فقط دون أى قياس لزاويا كان من الضروري لإمكان رسم أى مضلع أن يكون معلوما به من الأطوال ما يكفي لتوصل إلى رسمه وتحقيقه وهذا لا يأتى إلا إذا كانت الأطوال المقاسة تقسم الشكل إلى مثلثات إذا المثلث هو الشكل الهندسى الوحيد الذى يمكن رسمه بمعلمية أطوال أضلاعه الثلاثة ولهذا اعتبر من القواعد الأساسية عند الرفع بالانزير تقسيم المساحة المرفوعة إلى مثلثات لاحتياجها لمساواة مساحة المضلع إذا ما أريد ذلك كما سيأتى بعد ويحسن جدا ألا تقل أى زاوية من زوايا هذه المثلثات عن ٣٠° .

والأشكال الآتية توضح أبسط حالات المضلعات التى يمكن اختيارها وهى أعجمها :


أولا — يسمح شكل قطعة الأرض بإحاطتها بمضلع على هيئة مثلث "أ ب ج" وبقياس أضلاعه الثلاثة يمكن رسمه ولاختبار صحة العمل يلزم قياس أى خط آخر فى الطبيعة ليوازن بطوله على الرسم ويسمى بخط الاختبار وقد يكون هو العمود نازلا من أى رأس على القاعدة المقابلة له مثل (أ و) أو أى خط يصل الرأس بإحدى نقط القاعدة مثل (أ و) أو أى خط يصل بين أى ضلعين مثل (س ص) مع معرفة مواقع النقط (و ، س ، ص) على أضلاع المثلث فى الطبيعة أثناء القياس وموازنتها بالرسم .

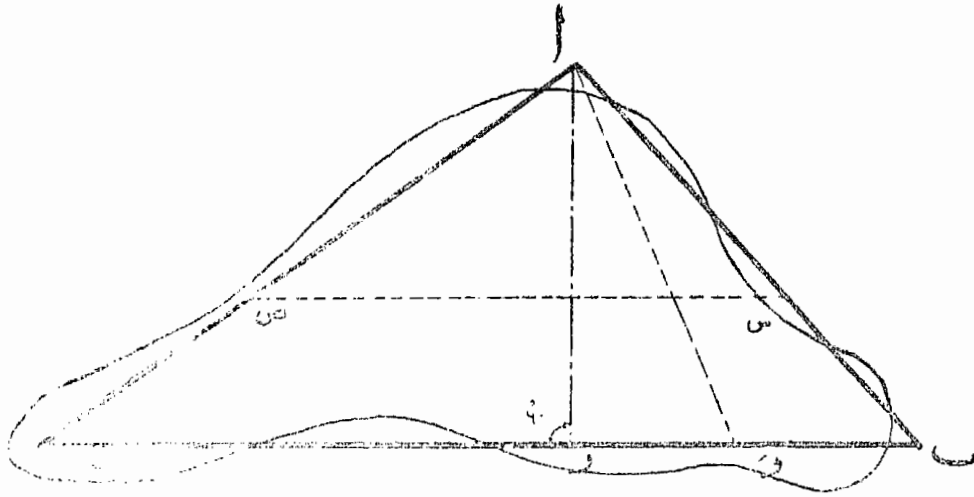

شكل ٥٥

ثانيا — أما إذا أحيطت قطعة الأرض بمضلع ذى أربعة أضلاع كما بالشكل فتقاس أضلاعه الأربعة — ولإمكان رسمه يجب قياس أحد قطريه وليكن (أ ب) حتى ينقسم الشكل بذلك إلى مثلثين (أ ب ج ، أ ب د) إذ يمكن رسمهما برسم (أ ب) أولا ثم إنشاء كل منهما على أحد جانبيه وهذا يسمى (أ ب) بخط القاعدة أما القطر الآخر (ب د) فيقاس لاستعمله كخط اختبار أى بموازنة طوله على الرسم بطوله المقيس بالطبيعة لتأكد من صحة رسم المضلع وقد يقاس


أيضا بعد نقطة "و" (تقاطع القطرين) عن كل من (أ، ب) و (ج، د) ويقارن بالرسم وذلك لزيادة التأكد وفي هذه الحالة يمكن اعتبار "دو" خط اختبار خاص بالمثلث (أ، د، ب)، "ب و" خط اختبار للمثلث (أ، ب، ج) .

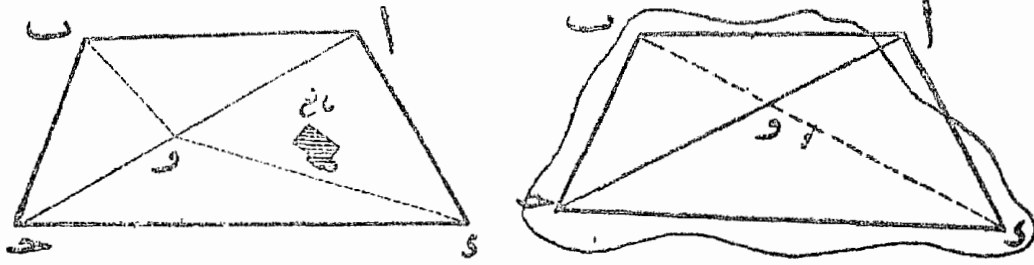

شكل ٥٦

وفي بعض الأحوال قد يعترض قياس (ب، د) مانع كجني أو كشك أو أكمة من الأشجار كما في الشكل وحيث أنه نتخب على القطر (أ، ج) أي نقطة مثل "و" بحيث يمكن منها قياس كل من (د، ب و) ويعتبر كل منهما خط اختبار للمثلث الواقع فيه .

ثالثا — وفي حالة المضلع الكبير الاضلاع يقسم الشكل إلى مثلثات بمستقيمات تصل إحدى رؤوسه ببقية الرؤوس الأخرى وبذلك يمكن رسم المضلع ثم تقاس المستقيمات الواصلة من أي رأس ثانياً إلى بقية الرؤوس وتعتبر كلها أو بعضها خطوط اختبار .

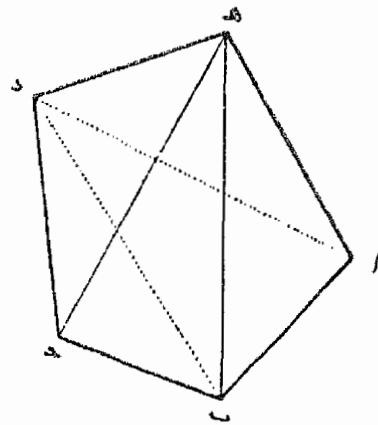

شكل ٥٧


ففي الشكل القطران (هـ، ب، هـ، ج) يقسمانه إلى مثلثات لإمكان رسمه بينهما يعتبر القطران (أ، د، ب) خط اختبار .

رابعا — على أنه قد يحدث أحيانا عدم إمكان مد خطوط الجزير داخل المضلع لوجود أشجار أو بساتين أو برك أو غابات أو لأن الأرض شاطئة بأسوار وفي مثل هذه الحالات تحاط الأرض بمضلع كالمتعاد مع ربط أضلاعه مقابل الزوايا بخطوط يصل كل منها بين أي نقطتين

تتمتع بان على ضامى الزاوية وبذلك تتكون مثلثات عند نهايات الأضلاع وتتكون هذه المثلثات إما داخل المضلع أو خارجه وذلك على حسب الأحوال . وبقياس أطوال أضلاع كل من هذه المثلثات المنتخبة يمكن رسم زاوية المضاع المنشأ عندها وبالتالي التوصل إلى رسم المضاع بأكمله كما يلي :

مثال ١ :

لرفع الحديقة المبينة بالشكل والتي يصعب مرور خطوط الحزير فيها - نشاط بالمضاع (١ ب ج د) وتناس أطوال أضلاعه الأربعة ثم تربط بعض الزوايا بالانجاب خط مساعد مقابل لكل منها فنحصل الانجاب الرباط "م ن" المقابل لزاوية "ا" ينحسب البعد "ا م" على الضلع "ا ب" وكذلك البعد "ا ن" على الضلع "ا د" ثم يقاس كل من "ا م" ، "ا ن" ، "م ن" وبالمثل مع بقية الأربطة .

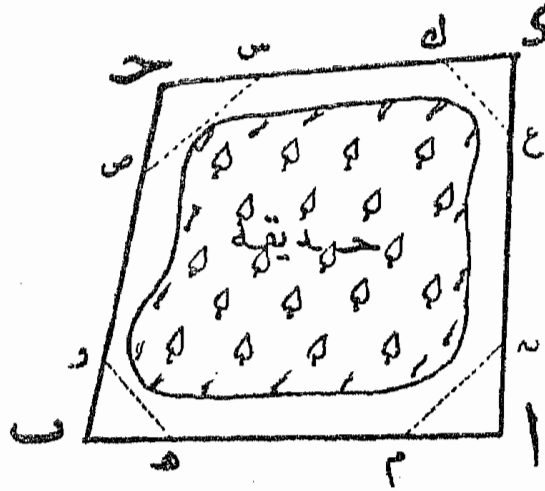

(شكل ٥٨)

وعند رسم المضلع يبدأ برسم أحد أضلاعه - وليكن "ا ب" - ثم يؤخذ عليه البعد "ا م" وينشأ عليه المثلث "ا م ن" المعروفة أطوال أضلاعه الثلاثة ثم يمد "ا ن" ويؤخذ عليه طول "ا د" فنحصل على نقطة "د" .

وكذلك عند نقطة "ب" يقاس الضلع "ب هـ" وينشأ عليه المثلث "ب هـ و" المعاومة أطوال أضلاعه الثلاثة ثم يمد "ب و" ويقاس عليه طول الضلع "ب ج" لتتبع نقطة "ج" .

يؤصل "ج د" ويمكن اعتباره نكط اختبار ومقارنة طوله على الرسم بالطول المتناس على الطبيعة كما يمكن زيادة في التأكد اعتبار بقية الأربطة "س ص" و "ع ك" خطوط اختبار أيضا .


ولما كانت الروابط في مثل هذه الحالة هي الأداة الوحيدة لرسم المضلع وكان أقل خطأ في قياسها أو رسمها يسبب خطأ كبيرا في رسم المضلع لهذا وجب مراعاة :

(١) الدقة التامة في قياسها .

(٢) لإختيارها بأطوال كافية ليقل احتمال انسلط فيها ويحسن ألا يقل كل من " ا م " ، " ا ن " وأمثالهما عن عشرين مترا خصوصا إذا كانت أطوال المضلع كبيرة .

مثال ٢ :

لرفع البركة المبينة بالشكل تحاط بالمضلع " ا ب ج د " ولما كانت بعض النقاط الثابتة قريبة من حد البركة لدرجة لا يمكن معها أخذ الأربطة عندها من الداخل فلهذا تؤخذ الأربطة من الخارج على الاضلاع أو امتدادها كما هو مبين — على أنه في بعض النقاط قد تسمح الأحوال بأخذ الرباط من الداخل كما في نقطة " ب " .

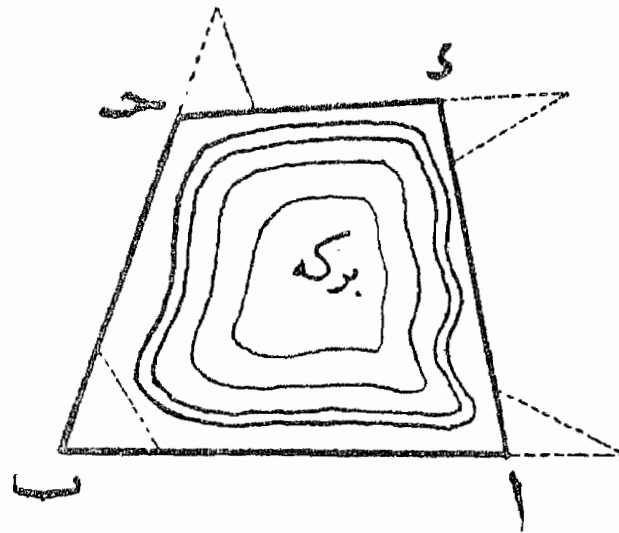


(شكل ٥٩)

مثال ٣ :

ولرفع المبنى المبين بالشكل يمكن إحاطته بالمضلع (ا ب ج د هـ و) ، ونظرا لأن الأراضى والفضاء حوله تسمح بإنشاء الملتح (س ص غ) الذى تقع على أضلاعه أغلب رؤوس المضلع الأصلي


فيتمثل في رسمه بقياس أضلاعه (س، ص، ص، ع، ع، س) مع تحديد مواقع كل من النقط (١، ب، ج، د، و) على أضلاعه ثم رفع نقطة "هـ" بإسقاطها على الضلع "س، ع".

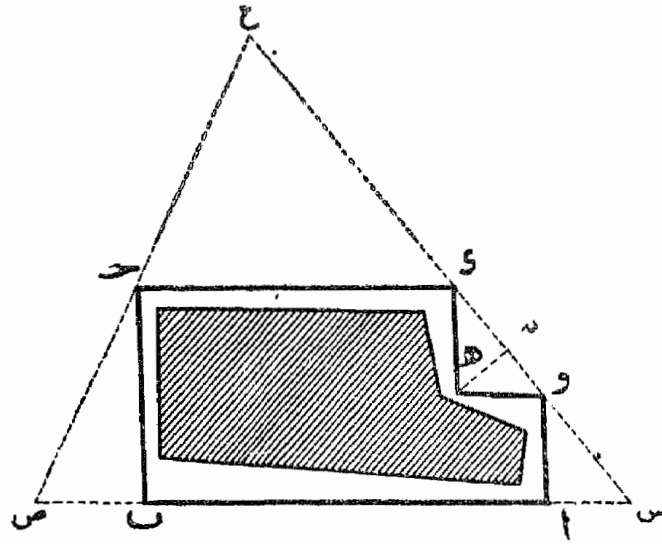

(شكل ٦٠)

مثال ٤ :


وفي المضلعات المفتوحة التي تنشأ غالباً لرفع المساحات المستطيلة نوعاً في اتجاه محورها كالطرق وغيرها تقاس أطوال أضلاعها (١، ب، ج، د، د، هـ، و، ... الخ) مع ربطها عند رؤوسها بإنشاء مثلثات على الأضلاع أو امدادها (مثلث عند كل رأس) ، ثم تقاس أضلاع هذه المثلثات لتمكن رسم المضلع .

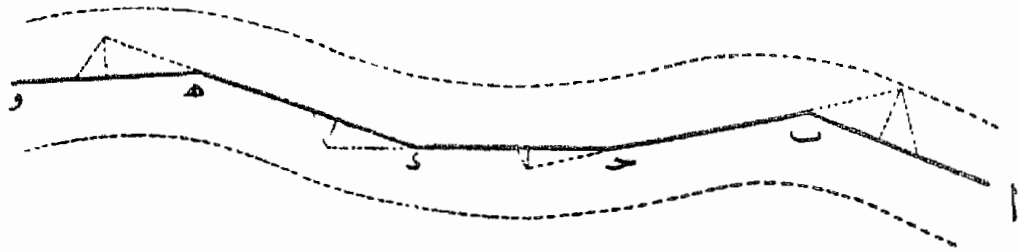


(شكل ٦١)

أما المضلعات الزاوية فهي التي تنشأ على أحد أضلاع المضلع الأصلي لرفع الجزء من المساحة الذي تبعد حدوده عن أضلاع المضلع الأصلي بمسافة تزيد عن الأطوال المتعادلة للأحداثيات .

وتعامل هذه المضامع الثانوية عند رفعها (سواء أكانت مثلية أو رباعية ...) نفس معاملة المضامع الأصلية (الأساسية) من حيث قياس أضلاعها والأربطة اللازمة ورفع تفاصيل الحدود المجاورة لكل ضلع من أضلاعها كما سيأتى بعد .

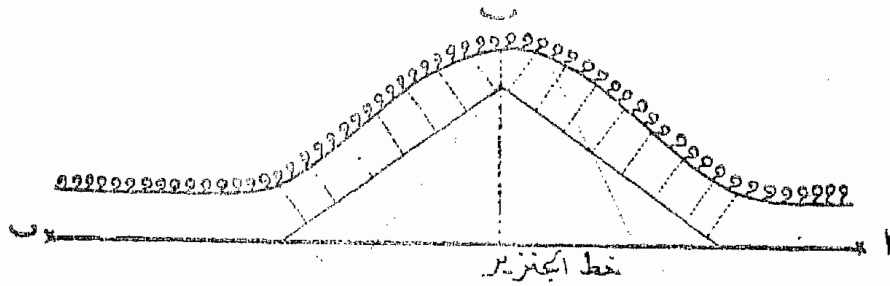

(شكل ١٦٢)

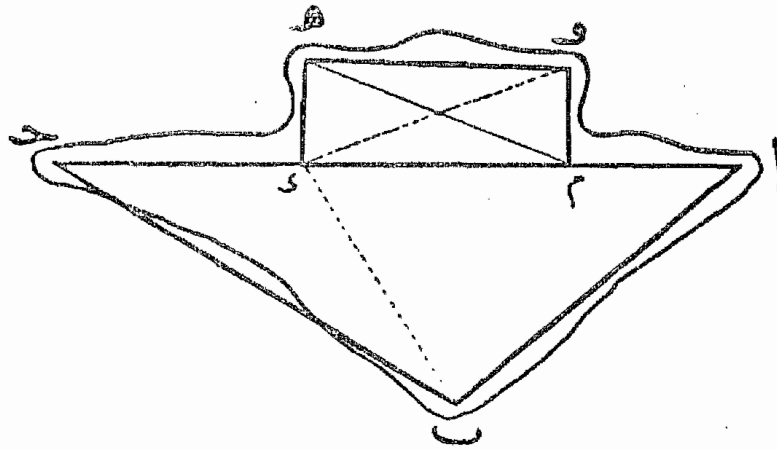

(شكل ١٦٢ ب)

والمتمتع في مصالحة المساحة المعصرية عند رفع أراضي القطر الزراعية (وهى العملية المعروفة بفك الزمام) أن تعطى لكل مساح خريطة للمنطقة المطلوب رفعها موقعا عليها نقط الترافرسات (وهى نقط ثابتة تبثها مصالحة المساحة في مختلف الأماكن بزوايا حديدية أو غيرها وتسجل مواقعها) ليبد بينهما خطوط الجنزير الرئيسية ثم ينشئ عليها خطوطا أخرى ثانوية للجنزير تتشى بقدر الإمكان مع حدود القطع والمعلم المطلوب رفعها .

شرح عملية الرفع

وبعد أن يتم تكوين واختيار المضامع المناسب لشكل الأرض بوضع في كل من رءوسه (وهى النقط الثابتة) شاخص بأعلاه راية لتساعد على رؤيته وتمييزه ثم يبدأ بقياس أطوال الأضلاع وخطوط الاختبار والأربطة بالجنزير أو الثريط الضارب ذى البكرة مع الشواخص وذلك بالطرق السابق شرحها .

وفى أثناء عملية القياس تعمل التحشية إذ تقاس الأحداثيات على جانبي الجنزير إلى جميع نقط حدود الأرض وإلى معالمها القريبة التي نرغب في رفعها وبيانها على الخريطة .



الأحداثيات :

والأحداثى هو خط يقاس من خط الجزير إلى النقطة التى يراد اظهارها على السم وتؤخذ الأحداثيات أشياء عمالية القياس بالجزير أى يترك الجزير مفردا على الأرض فى اتجاه المقاس ومثبتا نشوكة فى كل من تهاينه بينما تؤخذ الأحداثيات منه إلى جميع التفصيلات والمعالم التى نرغب فى بيانها اظهارها الخريطة من حدود القطع إلى المساقى أو الجسور المحاورة لها إلى الأسوار التى تسير بمحاذاة خط الجزير وما فيها من بوابات وغيرها إلى مبان تقع إلى حد ما فى اتجاه الجزير إلى غير ذلك من المعالم الطبيعية القريبة منه على أنه يجب الاقتصار على الأحداثيات اللازمة دون الإكثار منها بغير مبرر .

والأحداثيات على نوعين :

(١) منهامة على خط الجزير .

(٢) مائلة عليه .

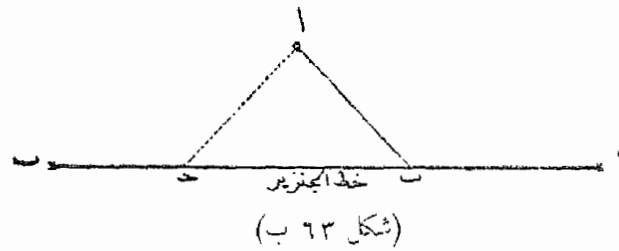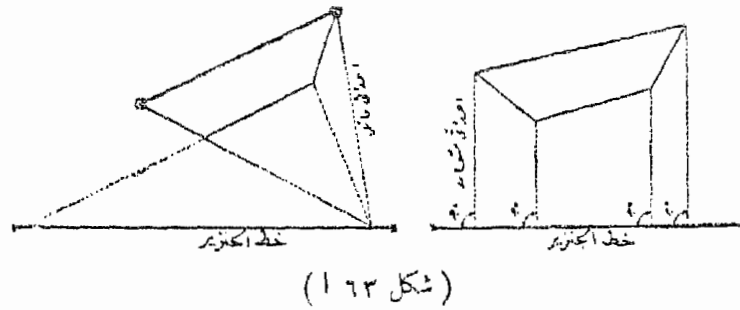

فالمنهامة هى الشائعة الاستعمال وأقصى طولها ٢٠ مترا عند عمل خرائط بمقياس $\frac{1}{10000}$ و ٨ أمتار عند عمل خرائط بمقياس $\frac{1}{25000}$.

وأما المائلة فهى أضبط وأدق ويجب استعمالها متى زاد طول العمود على ٢٠ مترا على أنها قد تستعمل لوقوع نقط ذات أهمية خاصة — وفيها يقاس بُعد هذه النقطة عن أى نقطتين متباعدتين على خط الجزير وبمعاملة مسافاتهما عليه يمكن رسم المثلث الذى تكون النقطة المرفوعة رأسه (بقدر الامكان يحسن أن يكون المثلث متساوى الأضلاع تقريبا)

وتتأسس الاحداثيات بالشمريط الثيل (وأحيانا بالجزير) وذلك بأن يمسك شخص بمبدأ الشمريط وينفد على النقطة المراد أخذ الاحداثى لها بينما يقف المساح أو الزايع على الجزير ويبدء تأييد الشمريط بقياس طول الاحداثى لأقرب ٥ سم وذلك (فى حالة المتعامدة) بعد تمديد موقع العمود على خط الجزير من النقطة بإحدى الطرق الآتية :

(١) بالعين المجردة وذلك للاحداثيات القصيرة أى التى لا يزيد طولها على ٣ أمتار .
(ب) بإحدى الطرق السابق شرحها عند اسقاط الأعمدة بالشمريط وذلك للاحداثيات المتوسطة الطول .

(ج) بواسطة مثلث المساح أو البانومتري إذا أريد الدقة أو كان الاحداثى طويلا — وطريقة ذلك أن ينفد المساح ومعه المثلث فوق خط الجزير مقابل النقطة التى يريد أخذ احداثى لها ثم يُوجّه المثلث على اتجاها الجزير بانظر من شرخين على الشاخصين الموضوعين فى نهايتى هذا الاتجاه ثم ينظر من الشرخين المتعامدين على النقطة المطلوب أخذ الاحداثى لها فإن رآها كان واقفا فى موقع العمود منها وإلا فيتحرك بالمثلث على خط الجزير بمقدار الفرق أو يكرر العمل حتى يصل إلى موقع يرى فيه النقطة فيكون موضع المثلث هو موقع الاحداثى العمودى

ويجب عند قياس الاحداثيات سواء أكانت عمودية أم مائلة ملاحظة قياسها دائما فى مستوى أفقى بأن يشد الشمريط أفقيا تماما وإذا كانت مائلة وكان الجزير فى الجزء العالى منها وجب رفع نهاية الشمريط فوق النقطة المأخوذ لها الاحداثى حتى يصير أنقيا أما إذا كانت النقطة فى العالى وخط الجزير فى الواطى وجب رفع الشمريط فوق الجزير حتى يصير أنقيا مع الاستعانة بشاخص أو شوكة لتحديد موقعه على الجزير .


وترجع أهمية القياس أفقيا إلى أن جميع الخرائط المساحية هى مساقط أفقية ولماذا السبب يلزم على الدوام قياس الأبعاد بمساقط الأفقية ولذا وجب عند أخذ أى احداثى أنأكد من أمور ثلاثة : أفقية الشمريط وتعامده على خط الجزير ثم التأكد من قراءة كل من الشمريط والجزير .

دفتر الغيطة :

دفتر مختص لتدوين جميع التخطيطات " الكروكيات " والرسومات والمقاسات الخاصة بارتفاع كالأطوال والمخاطوط والاحداثيات وجميع المعلومات الأخرى .

وهو صغير الحجم مناسب للجيب مستطيل الشكل تختلف أبعاده من ١٢ × ٨ سم إلى ٢٢ × ٢٤ سم يتوسط كل صفحة من صفحاته وفى اتجاها طولها إما خط واحد أحمر أو خطان أحمران بينهما مسافة حوالى ٢ سم وهذا الخط أو الخطان يدلان على خط الجزير على أن النوع الأخير ذا الخطين هو الشائع الاستعمال .

وعلى الخط الواحد أو فيما بين الخطين تكتب أبعاد الجزير التي تؤخذ مقابلها الاحداثيات أو التي يتقاطع عندنا خط الجزير مع بعض حدود القطعة — أما بقية فراغ الصفحة الواقع على يمين ويسار خط الجزير فمخصص لرسم فيه قبل الابتداء في تياس الخط رسم يشابه الطبيعة

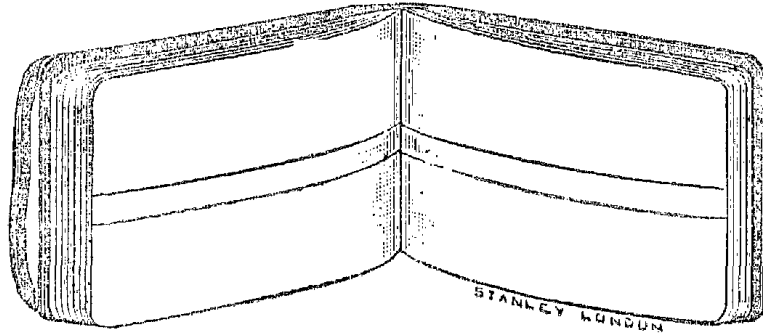

(شكل ٦٤)

وبأبعاد متناسبة ومتشابهة معاً في اتجاه سير خط الجزير دلى كل من جانبيه وعلى هذا الرسم يبين كل ما يطلب رفعه وتياس أبعاده أو أخذ أحيائاته في أثناء عملية التياس .

وعند ابتداء عملية ارفع يجب أولاً وقبل كل شئ رسم كروكي شامل للأرض بتواريها وذلك بعد استكشافها — رسم دون مقياس — ولكن بأبعاد متناسبة مع بعضها البعض مع كتابة أسماء المسالم التي يحتويها كجاري اري والصرف والطرق والمباني والأسوار وغيرها وكذا أنواع المزروعات الموجودة وفي أعلاه اسم المنطقة وتاريخ ارفع واسم المهندس ومساعديه مع ضرورة بيان اتجاه خط الشمال دلى الرسم لتمكن معرفة وتحديد موقع القطعة بالنسبة للجزرات الأصالية .

على هذا الكروكي يرسم مضاع خطوط الجزير المناسب لشكل الأرض (باللون الأحمر غالباً) مع بيان الروابط وخطوط الاختيار وذلك بعد اختيار النقط الناتجة وتسميتها بالحروف أو الأرقام ثم يسير اراصد بنفسه في اتجاهات هذه الخطوط في الطبيعة للتأكد من صحة اختيارها بخلوها من الموانع التي قد تعترضها وقت التياس .

وفي الصفحات التالية للدفتريمكن عمل كروكي لكل من النقط الثابتة ومتى ابتدئ في عملية التياس أو التعشية يلزم أن يخصص لكل خط من خطوط الجزير صفحة خاصة به أو صفحتان متقابلتان دلى حسب طوله — أما خطوط الاختبار والروابط فيكتفى بتدوين أطوالها إلا إذا كان أحدها يجاور حداً نريد رفعه فينبئذ تفرد له صفحة خاصة وتؤخذ دليه الاحداثيات .

وتدون المقاسات في الدفتر كما يلي :

(١) يخصص لكل خط صفحة خاصة به .

(٢) يبدأ التدوين من أسفل الصفحة حيث يكتب اسم الخط (اب مثلا) وعلى خط الجانزير يكتب اسم النقطة التي يبدأ منها القياس (ا مثلا) وعلى يمينها أو يسارها تخرج من خط الجانزير خطوط أخرى في اتجاهات خطوط المضاع المنفرعة من هذه النقطة .

(٣) يكتب الرقم الدال على ابتداء المقاس بين خطي الجانزير شاطا بدائرة (صفر مثلا) .

(٤) تقاس الاحداثيات على يمين و يسار الجانزير إلى نقط اسد والمالم المتلفة ويدون طول كل احداثي بجانب النقطة التي أخذ لها وذلك بعد أن يكتب بين الخطين الأحمرين البعد على الجانزير الذي قيس عنده الاحداثي .

ويجب أن يكون الرسم في الدفتر على يمين ويسار خط الجانزير متشبا مع الطبيعة في اتجاه المقاس لأهمية ذلك عند الرسم وكذا عند استخراج مساحة القطعة .

(٥) يستمر العمل بهذه الكيفية وكلما وصلنا إلى نقطة ثابتة أخرى يكتب بعدها على الجانزير فيما بين الخطين محاطا بدائرة وتخرج منها خطوط تكون بالتقريب في اتجاهات خطوط المنفرعة منها .

(٦) إذا تقاطع خط الجانزير مع الرسم وجب ملاحظة أن يكون التقاطع في نقطتين متقابلتين تماما (وذلك في الدفتر ذي الخطين) بحيث تصبحان نقطة واحدة فيما لو ضم الخطان الأحمران ذلك لأن هذين الخطين في الدفتر يمثلان في الحقيقة خطا واحدا على الطبيعة هو خط الجانزير والتقاطع في الطبيعة لا يكون إلا في نقطة واحدة .

(٧) عند الوصول إلى نهاية الخط يكتب الرقم الدال على طوله الكلي بين خطي الجانزير شاطا بدائرة وفوته اسم نقطة انتهاء الخط وعلى جانبيها تخرج الاتجاهات المنفرعة منها للنقط الأخرى كما حدث تماما في نقطة الإبتداء .

وفي الدفتر ذي الخط الواحد تكتب على نفس الخط جميع الأبعاد التي كانت تكتب بين الخطين .

وتطبقا لما سبق نورد صورة لصفحة دفتر الخيط لبعض خطوط المضاع لقطعة المدينة .

والرسم لقطعة في إحدى الحداثي العامة ولرفنها أحيطت بالمضاع "اجب" كما أخذ الخط (ده) لرفع التفاصيل على جانبيه ويمكن اعتباره خط اختبار لمعرفة موقع (دوه) على الضلعين (اجك اب) على التوالي .

[illegible]

(شکل ۶۵ ب)

الباب الثالث

الخرائط المساحية

الفصل الأول


رسم الخرائط

بعد الانتهاء من عمالية ارفع يبدأ برسم خريطة للقطعة فيختار لذلك مقياس رسم مناسب يراعى عند انتخابه كيفية وضع الشكل على ورقة الرسم وابعادها كما سيأتى بعد .

يبدأ برسم المضلع (خطوط الجزير) فيرسم أطول خط فيه (خط القاعدة) فى مكان من الورقة يسمح لبقية الخطوط مع تفصيلاتها بالظهور فى أماكنها المناسبة من الخريطة ثم يكمل رسم المضلع برسم بقية أضلاعه بالاستعانة بالروابط وينأكد من صحته بواسطة خطوط الاختبار كما سبق شرحه .

بعد ذلك يبدأ برسم التحشية لكل خط من خطوط الجزير على حدة (أى توقيع التفاصيل الواقعة على جانبيه) ولعمل ذلك ينتج صحيفة دفتر الغيط المرفوع فيها هذا الخط وتوضع بجوار الخريطة فى اتجاه الخط نفسه لى توقع التحشية فى نفس اتجاه الرفع ويستعمل لذلك مسطرتان إحداهما طويلة وهى المقياس العاوى وتوضع بحرفها المقسم منطبقا على خط الجزير وبشرط وقوع صفر تقاسيم هذه المسطرة مقابل مبدأ الخط ثم تثبت فى مكانها هذا بوضع ثقل على كل من نهايتيها ، أما المسطرة الثانية وتسمى بمسطرة الاحداثيات فهى كما فى الشكل صغيرة (حوالى ٥ سم طول × ٣ سم عرض × ٣ مم بسمت سمك) أحرفها مشطوفة وسطحها العلوى مقسم إما الى ستيمترات أو مليمترات أو قد تقسم على أساس مقياس خاص ويتركها على المسطرة الأصلية المثبتة على خط الجزير تعطى خطوطا متعامدة عليها تمثل الاحداثيات يقاس

على ككل منها طول الاسداني مقابل البعد الذي قيس عنده على الجزير (تقاس الأبعاد على الجزير على المقياس الكبير بينما الاسدانيات تقاس بالمسطرة الصغيرة) .

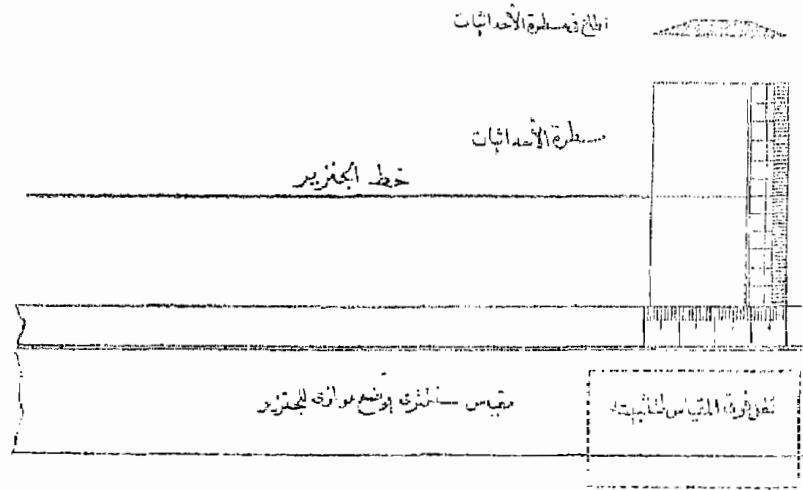

(شكل ٦٦)

وهكذا من خط الى آخر حتى تتم تحشية جميع خطوط المضلع وكذا خطوط الاختبار التي قد يكون على بعضها تحشية أو المضلعات السانوية أن وجدت ويكون التوقيع وارسم كله بالقلم ارضاص الخطين ثم توصل نهايات الاسدانيات لتكون الحد المرفوع .








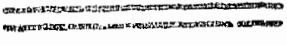
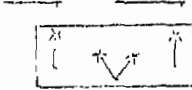
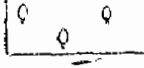
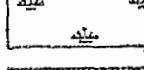







بعد ذلك تعتبر الخريطة بالحبر الشيني باستعمال قلم الجدول (وهو قلم معدني خاص للتحجير بالحبر الشيني مشقوق الى نصفين يصب الحبر بينهما) وإذا رُئى إظهار خطوط الجزير وتحجيرها فغالبا ما يكون ذلك بالحبر الأحمر أما بقية ا رسم فيكون بالحبر الأسود ماعدا مجارى المياه فيصح أن تبين بالحبر الأزرق .

يرسم خط الشل في مكان ظاهر من الخريطة وعادة يكون في أعلاها ويعمل في الغالب على هيئة سهم متجهها برأسه نحو الشمال وفائدته معرفة الجهات الأصلية ومواقع أجزاء ا رسم بالنسبة لها . ويقاس خط الشل في الطبيعة بواسطة البوصلة .

وبعد الانتهاء من التحجير تسمح الخريطة جيدا بالتمحاة لازالة آثار الرصاص وقد تكون بالوان تناسب المعالم المختلفة فالأزرق للماء والأخضر للخشائش والمزروعات والأصفر للطرق وهكذا وقد لا تنف اكفاء بوضع علامات اصطلاحية على أجزائها للدلالة عليها مع كتابة أسماء الأجزاء المنفلة .

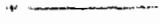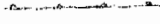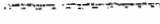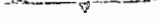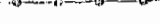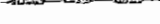كما يجب أن يكتب في أعلى الخريطة عنوانها ومقياس رسمها وغالبا ما يرسم — اما بأسفل الخريطة أو بأعلىها — مقياس رسم تخطيطي يتفق مع المقياس الذي رسمت به لقراءة أطوال الأبعاد — نلقة مباشرة — بغير تقدير اسمها على هذا المقياس دون حسابها .

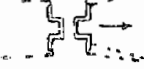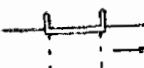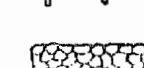إشارات اصطلاحية

| | |
|---|---|
|  | حده فصل للملاش |
|  | دوائر مياه وهي جدران أو حديد |
|  | أسوار من الماء، وأستودار مياه تخطيطية أو حديد |
|  | مسدود، الأخرى |
|  | النواحي |
|  | الراكض |
|  | المديريات |
|  | مكش جديد لمصكوة المزروعة |
|  | خطوط للزراعة والكهرباء |
|  | مخبر |
|  | أشجار |
|  | مستنقع |
|  | مبانى المصكوة |
|  | شروع عمومية |
|  | مكش ببناء |
|  | مكش ببناء خشب |
|  | مسيل بالمجر (مصرف) |
|  | مسيل الجود |

(شكل ٦٧)

مقياس الرسم

معلوم أن الفرض الأساسي من أعمال القياس في علم المساحة هو التوصل الى عمل خريطة مساحية (مسقط أفق) للمنطقة أو القطعة مبنيا عليها المنشآت التي عليها .

ولما كان من المتعذر رسم الأطوال المقاسة بالطبيعة وتوقيعها على الخريطة بأطوالها الطبيعية — لهذا وجب تغيير هذه الأطوال جميعها بنسبة واحدة مناسبة — هذه النسبة تسمى بمقياس الرسم .

وعلى ذلك يمكن تعريف مقياس الرسم بأنه النسبة بين طول أى بُعد على الخريطة والمسافة التى تقابله على الطبيعة - فلو كان البعد بين نقطتين على الطبيعة هو ١٠٠ متر وعلى الرسم ٥ سنتيمترات

$$\text{فان مقياس رسم هذه الخريطة هو } \frac{\text{الطول على الخريطة}}{\text{الطول على الطبيعة}} \text{ أى } \frac{٥ \text{ سنتيمترات}}{١٠٠ \text{ متر} \times ١٠٠ \text{ سنتيمتر}} = \frac{١}{٢٠٠٠}$$

وطبيعى أنه لو عرف طول الخط على الرسم وعلم مقياس الرسم فانه يمكن حساب طوله على الطبيعة وذلك بقسمة طوله من الخريطة على مقياس الرسم فمثلا خط طوله ٤ سم ومرسوم على خريطة مقياس رسمها $\frac{١}{١٠٠٠٠}$ $\times ٤ = \frac{١٠٠٠٠}{١} = ٤٠٠٠٠$ سم = ٤٠٠ متر وهكذا .

كيفية اختيار مقياس الرسم :

هناك عدة عوامل تحدد مقياس الرسم الذى نختاره لرسم أى خريطة أهمها :

(١) الغرض أى من أجله نرسم الخريطة فان كانت لغرض تخطيط وبيان مشروعات عليها فيكون مقياسها صغيرا وكلما أريد بيان تفصيلات عليها وجب اختيار مقياس أكبر يساعد على اظهار الأبعاد الصغيرة .

(٢) مساحة القطعة المرفوعة تحدد بالتقريب حجم الخريطة المناسب ومنه يمكن معرفة المقياس المعقول .

(٣) كثرة التفصيلات الدقيقة بالقطعة التى يراد اظهارها فى الخريطة تستلزم اختيار مقياس رسم كبير يسمح بذلك بعكس الأراضي البور أو الفضاء مثلا الحالية من المعالم والتفصيلات فهذه يمكن رسمها بمقياس صغير فى حيز معقول يسهل معه تداوله .

(٤) مساحة ورقة الرسم ان كانت محدودة فان ذلك يحدد مقياس الرسم بترك هامش معقولة وحساب أكبر طول فى الطبيعة يراد رسمه عليها بالسنتيمترات ليتيح المقياس المناسب للرسم فى هذا الاتجاه و بالمثل مع عرض الورقة والبعد الذى سيرسم عليه ثم يختار أصغر المقياسين لترسم به جميع الأبعاد .

فاذا أريد مثلاً عمل خريطة لقطعة أرض مستطيلة أبعادها ٣٥٠ × ١٠٠ متر على ورقة أبعادها ٥٠ × ٧٥ سم

$$\text{فان أكبر مقياس لرسم الطول هو } \frac{٧٥}{١٠٠ \times ٣٥٠} = \frac{١}{٤٦٧} \text{ تقريبا}$$

$$\text{وأ أكبر مقياس لرسم العرض هو } \frac{٥٠}{١٠٠ \times ١٠٠} = \frac{١}{٢٠٠}$$

يُنتخب مقياس واحد لرسم به القطعة $\frac{1}{467}$ إذ يمكن رسم العرض بسهولة بعكس المقياس الآخر $\frac{1}{200}$ الذي لا يمكن رسم الطول به ولما كان مقياس $\frac{1}{467}$ ليس من المقاييس السهلة الاستعمال والى لا يملأ الشكل فراغ الورقة بل تتركه هوامش مناسبة لهذا ينتخب مقياس أصغر منه يعادل وعلى هذا فن المناسب اختيار $\frac{1}{500}$.

أنواع المقاييس — يمكن التعبير عن مقياس الرسم إما بذكر النسبة العددية ويسمى مقياس رسم "عددي" وإما بالرسم ويسمى مقياس رسم "تخطيطي".

١ — مقياس الرسم العددي — يكتب على الخريطة مقياس رسمها بالأعداد إما على هيئة نسبة (١ : ١٠٠٠ مثلا) وإما على هيئة كسر اعتيادي بسطه واحد صحيح ومقامه غالبا أحد الأعداد ٢ أو ٥ أو ١٠ أو مضاعفاتها فيقال مثلا مقياس $\frac{1}{200}$ أو $\frac{1}{400}$ أو $\frac{1}{600}$ أو $\frac{1}{800}$ أو $\frac{1}{1000}$ وهكذا.

٢ — مقياس الرسم التخطيطي — عبارة عن مقياس مرسوم على الخريطة ليبين بطريقة مباشرة الطول الطبيعي المقابل لأي طول على الخريطة وذلك دون الرجوع إلى عملية التحويل الحسابي كما هو الحال في المقياس العددي ويمتاز عن المقياس العددي بأنه ينكش بنفس النسبة التي تنكش بها الخريطة ولهذا فهو أدق منه .

والمقاييس التخطيطية على نوعين :

(أ) المقياس الطولي — واسمه أيضا البسيط .

(ب) المقياس الشبكي — وقد يسمى بالمقياس القطري أو العشري .

وتنصح كيفية إنشاء المقياس التخطيطي البسيط من الأمثلة الآتية :

المثال الأول :

انشئ مقياس رسم $\frac{1}{200}$ ليبين ٥٠ سم وأحيانا يقال ليقرأ ٥٠ سم أى تكون أقل قراءة عليه هي ٥٠ سم (أى يكون أصغر قسم فيه يقابل ٥٠ سم على الطبيعة وتعتبر — في هذه الحالة — ٥٠ سم هي درجة دقة المقياس إذ لا يمكن أن يبين عليه بعد أصغر من هذا) .

العسل :

(١) يحسب الطول على الرسم المقابل لمسافة ٥٠ سم بهذا المقياس فيساوى $\frac{1}{200} \times 50 = \frac{1}{4}$ سم أى ٢,٥ مليمترات .



(٢) يضاعف هذا البعد لفرض الحصول على أقسام أطوالها على الرسم معقولة أى ١ سم أو ٢ سم وهكذا

ففى هذا المثال يضرب فى ٨ ينتج أن الخط الذى طوله على الرسم $8 \times 2,5$ مليمتر = ٢٠ مليمتر أى ٢ سم يمثل $8 \times 50 = 400$ سنتيمتر أى ٤ أمتار فى الطبيعة .

(٣) يرسم خط طوله فى المعتاد حوالى ١٠-١٥ سنتيمتر ويقسم إلى أقسام طول كل منها ٢ سم .

يترك أول قسم من اليسار ثم تكتب على بقية الأقسام (من اليسار الى اليمين) الأبعاد صفر ثم ٤ ثم ٨ ثم ١٢ مترا الخ . . . وهى الأطوال فى الطبيعة التى تمثلها هذه الأقسام على الرسم .

وعلى نهاية القسم الأخير يكتب الرقم ٤ متر وهو البعد الطبيعى الذى يمثله طوله ثم يقسم هذا القسم إلى ٨ أقسام صغيرة (وهو العدد الذى ضربنا فيه البعد على الرسم المأول لقراءة المقياس للحصول على أقسام على الرسم تكون أطوالها معقولة) فكل قسم من هذه الأقسام الصغيرة يمثل ٥٠ سم وهو أقل مقدار يبينه المقياس ويتم تقسيم الخط (أ ب) إلى ستة أقسام مثلا يرسم أى اتجاه آخر من إحدى نهايتيه يصنع معه زاوية مناسبة ويؤخذ عليه ستة الأقسام المطلوبة بفتح الفرجار فتحة مناسبة والارتكز فى (ب) وأخذ أول قسم (ب ب_١) ثم تكرر ذلك حتى (ب_٦) وهى نهاية القسم السادس وتوصل (ب_١) موترسم له موازيات من بقية نقاط التقسيم (ب_١ ك_١ ب_٢ ك_٢ ب_٣ ك_٣ ب_٤ ك_٤ ب_٥ ك_٥ ب_٦ ك_٦) لتقابل الخط (أ ب) فى نقاط التقسيم المطلوبة .



(شكل ٦٨)

وقد يرسم هذا الخط الدال على المقياس مزدوجا وتعتبر أقسامه بالتبادل وذلك لسهولة اظهار الأقسام كما بالشكل .

المال الثانى :

انتهى مقياسا $\frac{1}{100}$ ليمين (ليقرأ) $\frac{1}{10}$ قصبة (القصبة ٣٥٥ مم)

العمل :

تتبع نفس الخطوات السابقة كما يلي :

(١) نحس ($\frac{1}{10}$) قصبة على الطبيعة يقابلها على الرسم بهذا المقياس خط طوله

$= \frac{1}{10} \times \frac{1}{100} \text{ قصبة} = \frac{1}{10} \times \frac{1}{100} \times 350 = 0,71$ سنتيمترا وقد حولنا الطول على الرسم من قصبات الى سنتيمترات لأن السنتيمتر وأجزائه هو الوحدة التي نرسم بها وليست القصبات وأجزائها .

(٢) أنسب عدد يضرب فيه هذا الرقم (٠,٧١) لمضاعفة طول القسم هو العدد الذي يساعد على التخلص من كسور المائتمترات بقدر الامكان

فيالضرب في ١٠ ينتج أن

$0,71 \times 10 = 7,1$ سنتيمترا على الخريطة تقابل $10 \times \frac{1}{10} = 2$ قصبة على الطبيعة .

(٣) يرسم خط مكون من قسمين أو ثلاثة (ليصير ذا طول مناسب) وتكتب عليه

الأطوال الطبيعية كما بالرسم مع تقسيم القسم الأيسر الى عشرة أقسام ليمثل كل منها $\frac{1}{10}$ قصبة كالمطلوب



(شكل ٦٩)

أما النوع الثاني من المتنايس التخطيطية وهو الشبكي أو العشري أو القطري فلا نشرح كيفية إنشائه وان كان يتناز بإمكان بيان الأقسام الصغيرة عليه والتي يصعب بيانها على المقياس البسيط .

كيفية استخدام المقاييس التخطيطة البسيطة لتحديد الأطوال الطبيعية المقابلة



للابتداء على الرسم :

إذا قيست مسافة ما بالفرجار على خريطة مرسوم عليها مقياس رسم تخطيطي بسيط وأريد معرفة الطول الطبيعي المقابل لهذه المسافة يجرى الآتي :

نفرض أن المقياس $\frac{1}{50000}$ ويقرأ ٥٠٠ م

(١) نضع أحد سنى الفرجار على صفر المقياس بينما يقع السن الآخر على المقياس ولكن بين

الرقمين ٨ و ١٢ مثلاً كما بالشكل .

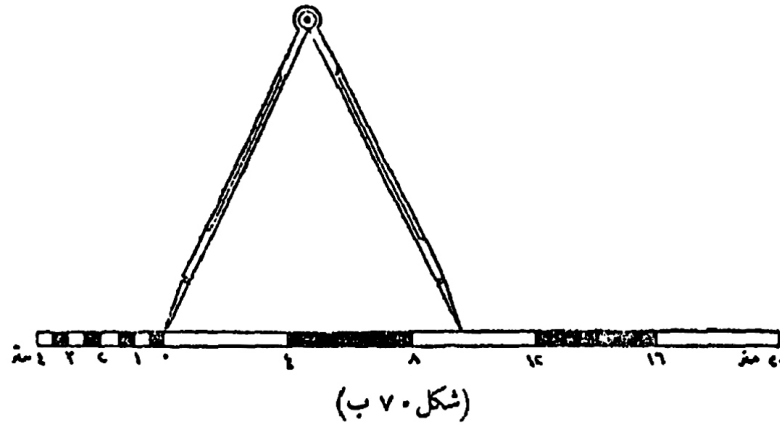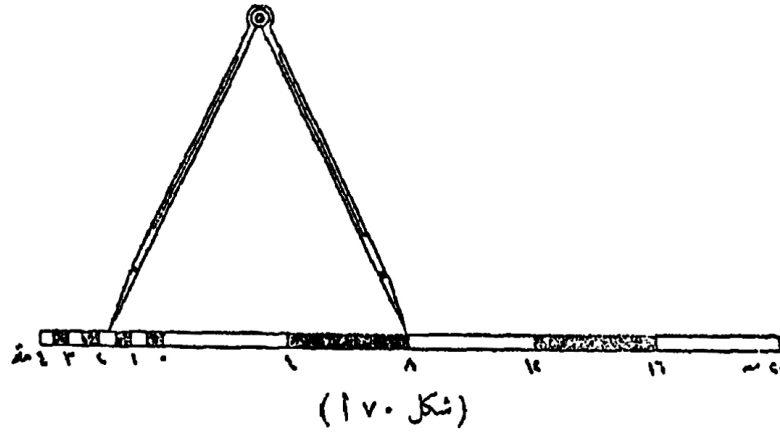

(٢) نحرك الفرجار نحو اليسار (وبدون تغيير فتحة) حتى يقع سنه الأيمن على الرقم ٨ من تمام فنجد أن السن الآخر (وهو الذي يتحرك على القسم الأيسر للمقياس والمقسم إلى أقسام صغيرة) تقع بين القسم الدال على ١,٥ متر والقسم الدال على ٢ متر كما بالشكل .

فيكون طول هذا الخط في الطبيعة $8 + 1,5 = 9,5$ متر

ويجب ملاحظة أن هذا الطول مُبين لأقرب نصف متر وهي درجة دقة هذا المقياس ولهذا أمثلنا فرق الطول المنصور بين الرقم الدال على ١,٥ متر و بين الفرجار ١,٥ متر له .

الفصل الثاني


نسخ الخرائط وتكبيرها وتصغيرها وترتيبها

نسخ الخرائط أى رسمها طبق الأصل يتم بإحدى الطرق الآتية :

- ١ - الشف - بتثبيت ورق الشفاف فوق الخريطة ونسجها عليه مباشرة .
- ٢ - المثلثات - فى حالة ما تكون الخريطة مكونة من خطوط مستقيمة فنقسم إلى مثلثات نقل بواسطة الفرجار .
- ٣ - المربعات - باستعمال ورقة شفاف مقسمة إلى مربعات يتناسب طول أضلاعها مع أهمية العمل وكثرة التعاريف إذ تُثبت جيدا فوق الخريطة وتقل بالفرجار العادى أو المسنن نقاط تقاطع الحدود مع أضلاع مربعات الشفاف إلى المواقع المماثلة لها على مربعات مماثلة تماما لها وتساويها فى العدد ترسم على الخريطة الجديدة . أما النقط الواقعة داخل أى من المربعات فتحدد بأخذ بعدين لها عن ركنين من أركانها .
- ٤ - التصوير بالفوتوغرافيا .

تكبير الخرائط وتصغيرها

- ١ - بالتصوير - مع تغيير بُعد الخريطة عن عدسة الفوتوغرافيا فكلما بعدت صغرت الصورة وبالعكس حسب النسبة المطلوبة .

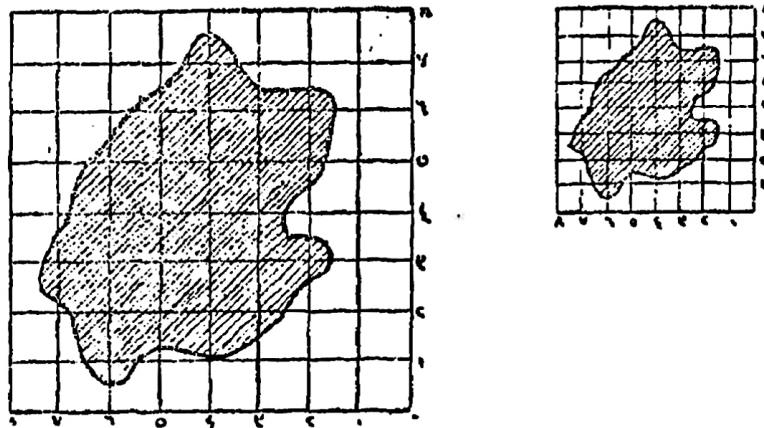


(شكل ٧١)

- ٢ - بالمربعات - بأن يرسم على الخريطة الأضراسية عدد من المربعات المتساوية ويرسم نفس العدد على الورقة المطلوب نقل الخريطة إليها مصغرا طول ضلعها أو مكبرا بنفس النسبة

المطلوبة بين المقاييسين مثلا تكون هذه النسبة ١ : ٢ إذا كانت الخريطة الأصلية $\frac{1}{25000}$ ويطلب تصغيرها إلى $\frac{1}{50000}$ ويحسن وضع أرقام على المربعات بسهولة تمييزها وتقل كل نقطة إلى المربع المناظر للربع الواقعة فيه بحيث تكون أبعاده عن أركان المربع والصغير تساوى أبعاد أركانها عن أركان المربع الكبير .

ولضبط نسبة التصغير أو التكبير يحسن استعمال برجل التناسب لنقل الأبعاد مصغرة أو مكبرة بأية نسبة ويتركب من ذراعين متصلين بسمار ويمكن تغيير نقطة الاتصال بواسطة دليل يتزلق في فتحة مستطيلة في كل ذراع فيحرك هذا الدليل والبرجل مقفل حتى تنطبق العلامة الموضوعة

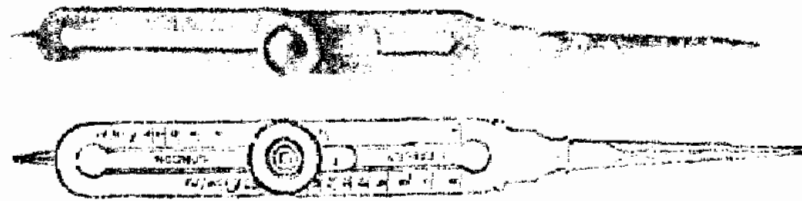

(شكل ٧٢)

على الدليل على النسبة المراد التكبير أو التصغير إلى ١ والمكتوبة على أحد الذراعين (يلاحظ أن على الذراع نسب الأطوال والمساحات والأحجام) ونسبة التكبير أو التصغير كنسبة ١ : الرقم المقروء أمام مؤشر الدليل فإن كان المؤشر أمام ٣ مثلا كانت المسافة بين سفين إلى المسافة بين الآخرين كنسبة ١ : ٣ .

٣ - بواسطة جهاز اسمه البنتوجراف - تكتفى بالأشارة إليه .

ترتيب الخرائط

ترتب الخرائط بالنسبة لبعضها على حسب الاتجاه أو على حسب الكمال مترو طريقة الاتجاه في طريق الاستغناء عنها اكتفاء بالذات .

١ - طريقة الاتجاه :


كانت متبعة في مقاييس $\frac{1}{25000}$ و $\frac{1}{50000}$ و $\frac{1}{100000}$ و $\frac{1}{200000}$ ولقد ألغيت خرائط المقاييسين الأولين والأخيرين على وشك الانتهاء .

وأساس الترتيب اختار أحدائين : رأسي يمر بالشمال والجنوب . وأفقي يمر بالشرق والغرب يتقاطعان عند نقطة تقابل خط طول ٢١ وخط عرض ٢٠ وهذه النقطة تبعد حوالي ١٢ كيلو غرب الهرم الأكبر .

وترتب اللوحات التي بمقياس $\frac{1}{10,000}$ بالنسبة لما-ذين الاحداثيين فاللوحة س_١ تسمى (شمال شرق ١ - ١) ، س_٢ تسمى (جنوب شرق ١ - ١) ، س_٣ شمال غرب ١ - ١ ، س_٤ جنوب غرب ١ - ١

واللوحة ص تسمى (شمال شرق ٣ - ٢)

واللوحة ع تسمى (جنوب غرب ٤ - ٢)

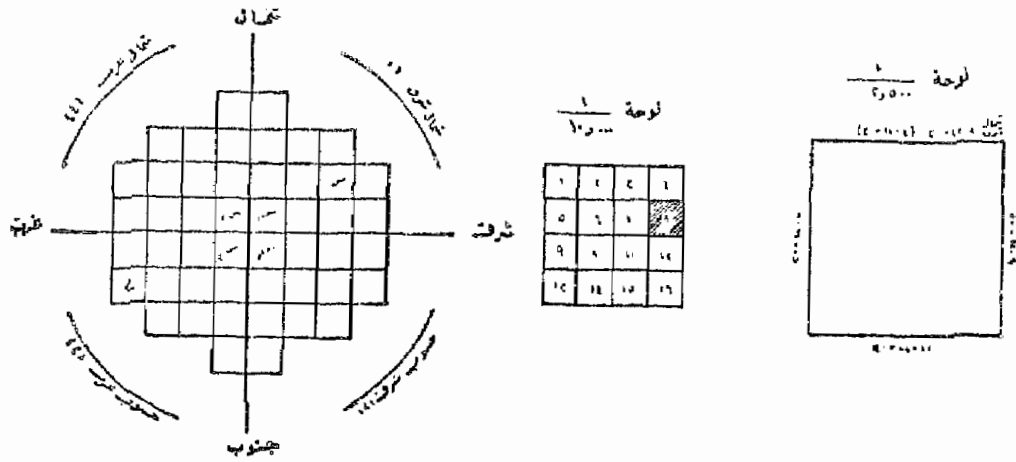

(شكل ٧٢)

أى يكتب الرُّبْع الذى تقع فيه اللوحة ثم ترتيبها الأفقى ويليها ترتيبها الرأسى ويكتب ترتيب اللوح خارج إطارها فى الركن الأيمن العلوى

كل لوحة من لوحات $\frac{1}{10,000}$ تحوى ١٦ لوحة من لوحات $\frac{1}{250,000}$ مرتبة كما بالشكل

وتسمى كل منها باسم اللوحة $\frac{1}{10,000}$ الحاوية لها مضاناً إليها ترتيبها بالنسبة للوحات

بمثلاً إذا كانت اللوحة $\frac{1}{10,000}$ هى (شمال شرق ١٢ - ٣٠) فتكون اللوحة المهيمنة

المبينة بالشكل هى (شمال شرق ٨ - ١٢ - ٣٠) ولسهولة معرفة اللوحات المجاورة لما كتب على لوحات $\frac{1}{250,000}$ من الجهات الأربع أسماء اللوحات المجاورة .

٢ — طريقة الكيلومتر :

أساسها اختيار إحدائين من رأسى يمر بالسالم على الحدود الغربية للقطر المصرى ويتجه شمالا وجنوبا بينما يمر الأفق بمدينة الدز على اعتبار أنها نهاية الأراضى الزراعية بمصر وما قبلها سوف لا تعمل له حرائط غير أن الحاجة دعت إلى عمل حرائط جنوبى الدز فأعطيت نمر خاصة بها وهذه الطريقة تفضل الأولى بامكان الاستدلال على موقع الخريطة داخل القطر المصرى ولهذا فهى نحل تدريجيا عمل الأولى .

ومع إياس الحرائط المرتبة طبقا لهذه الطريقة وإبعاد لوحات هذه المقاييس على الطبيعة كما يلى :

| المقياس | الطول | العرض |
|---------------------|------------|------------|
| $\frac{1}{100,000}$ | ٦٠ كيلومتر | ٤٠ كيلومتر |
| $\frac{1}{25,000}$ | ١٥ » | ١٠ » |
| $\frac{1}{2,500}$ | ١,٥ » | ١ » |

بمعنى أن لوحة $\frac{1}{100,000}$ تحوى ١٦ لوحة $\frac{1}{25,000}$ وهذه تحوى ١٠٠ لوحة $\frac{1}{2,500}$

ونكتفى بمرح اللوحات ذات المقاييس الكبير منها وهى $\frac{1}{25,000}$ لشبوعها وهى المعروفة "بحرائط نك الزمام" نترقم كل لوحة بنمرة (توضع فى أركان الأين من أعلى) على ديدة كمر اعتيادى هو بعد الحافة السفلى للوحة عنه الاحداثى الأفقى
بعد الحافة اليسرى للوحة عن الاحداثى الراسى

وتكتب على كل جانب نمرة اللوحة المجاورة لسهولة معرفتها وطاها خصوصا عند تجميع اللوحات فى مختلف المعاملات بين الأفراد .

الباب الثاني

القطع الزراعية

الفصل الأول

حساب مسطحات القطع

تُحسب مسطحات القطع إما :

(١) من كروكي دفتر الغيط بعد رفع القطعة

(٢) من الخريطة .

(أولاً) حساب مسطحات القطع من كروكي دفتر الغيط :

تُحسب على جزأين :

(١) مساحة المضلع المحيط بالقطعة .



(٢) مساحة الأجزاء المحصورة بين كل من خطوط المضلع وحدود الأرض .

فمساحة المضلع المحيط بالقطعة تُحسب بمعلومية أطوال أضلعه (وهي الأطوال التي قيسَت بالخطير) وكذا الأقطار التي تقسمه إلى مثلثات ؛ يمكن حساب مساحة كل منها ثم تُحسب مساحة الأجزاء المحصورة بين أضلاع هذا المضلع وحدود القطعة من واقع دفتر الغيط عند عمل التحشية لكل ضام وتضاف إلى مساحة المضلع الأجزاء الخارجة عنه وتطرح منه الداخلة فيه لتنتج مساحة القطعة .

وتُحسب مسطحات هذه التحشيات باعتبارها مثلثات أو أشباه منحرفات فيما بين كل أحداشي والآخر أو بتطبيق قانون سمسن إذا كانت المسافة بين الأحداثيات متساوية والحدود فيما بينها منحنية .

مثال ٥

احسب مساحة قطعة الأرض الميينة بالشكل والمحاطة بالمضامع (ا ب ج) المنطبق ضلعاها (ا ب و ب ج) على حد القطعة بانما يقطعه المضامع ا ج الميينة صديفة دقتر الخيط الخاصة به .

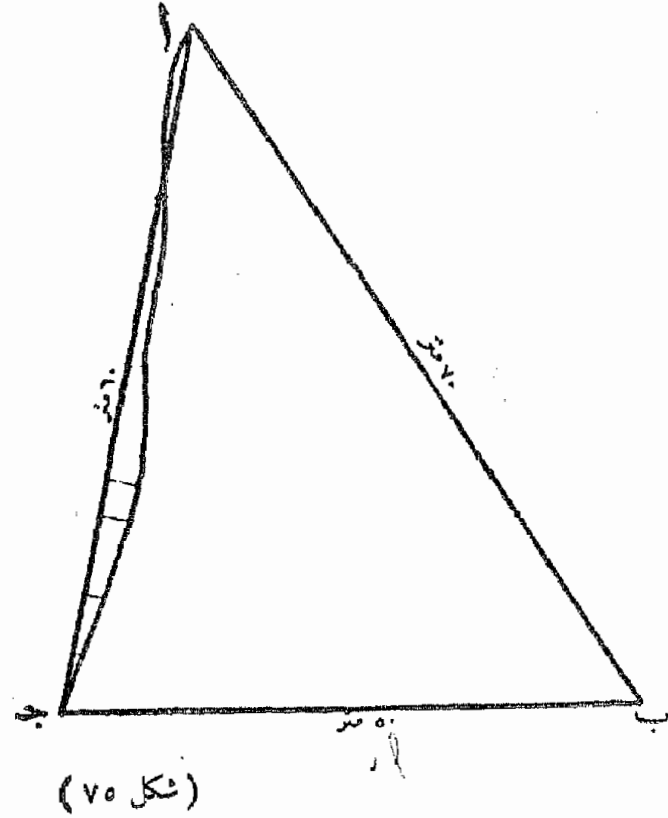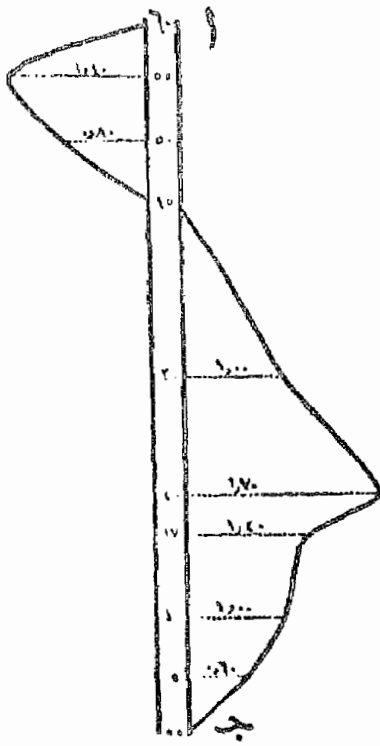

(شكل ٧٥)

الحل :

مساحة المثلث ا ب ج بمعارمية أطوال أضلاعه الثلاثة

$$= \frac{1}{2} (ا - ح) (ب - ح) (ج - ح)$$

$$\text{حيث } ح = \text{نصف المحيط} = \frac{١٠ + ٥٠ + ٧٠}{٢} = ٩٠ \text{ مترا}$$

$$٦ - ح - ا = ٩٠ - ٥٠ = ٤٠ \text{ مترا} \quad ٦ - ح - ب = ٩٠ - ٧٠ = ٢٠ \text{ مترا}$$

$$٦ - ح - ج = ٩٠ - ١٠ = ٨٠ \text{ م}$$

$$\therefore \text{مساحة المثلث} = \frac{٢٠ \times ٤٠ \times ٨٠}{٢} = ٣٢٠٠$$

$$= ١,٧٣٢ \times ١,٤١٤ \times ٦٠٠ = ٢١٤٦٩,٤٣ \text{ م}^٢$$

$$\text{المساحة على عيّن الخط ج ١} = \frac{٠,٦ \times ٥}{٢} + ٥ \left(\frac{١,٠٠ + ٠,٦}{٢} \right) + ٧ \left(\frac{١,٢٠ + ١,٠٠}{٢} \right)$$

$$+ \frac{١٥ \times ١,٠٠}{٢} + ١٠ \left(\frac{١,٠٠ + ١,٧٠}{٢} \right) + ٣ \left(\frac{١,٧٠ + ١,٢٠}{٢} \right) +$$

$$٧,٥ + ١٣,٥٠ + ٤,٣٥ + ٧,٧ + ٤,٠٠ + ١,٥ =$$

$$= ٣٨,٥٥ \text{ م}^٢$$

المساحة على يسار الخط ج ١ : لحساب هذه المساحة يمكن تطبيق قانون سمن المماس بالثلاثة أجزاء لأن حدود القطعة منحنية والمسافة بين كل أحداثى والآخر ثابتة وتساوى ٥ م .

$$\therefore \text{مساحتها} = \frac{١}{٨} (١ + ٣ ب + ٣ ج + د) \text{ وهو القانون في حالة}$$

ثلاثة أقسام .

$$= \frac{٥ \times ٢}{٨} (\text{صفر} + ٠,٨ \times ٣ + ١,٤ \times ٣ + \text{صفر})$$

$$= \frac{١٥}{٨} (٤,٢ + ٢,٤)$$

$$= ٦,٦ \times \frac{١٥}{٨}$$

$$= ١٢,٣٧٥ \text{ م}^٢$$

ولحساب المساحة النهائية للقطعة تعتبر المساحة ٣٨,٥٥ م^٢ التى على عيّن الخط (ج ١) بالناقص أى تطرح من مساحة المضلع (المثلث ١ ب ج) لأنها داخلة فيه بينما تحسب المساحة ١٢,٧٣٥ م^٢ والتى على يسار الخط الزائد أى تضاف لأنها خارجة عن المثلث .

$$\text{فالفرق بين المساحتين} = ٣٨,٥٥ + ١٢,٣٧٥ = ٢٦,١٧٥ \text{ م}^٢$$

$$\therefore \text{مساحة قطعة الأرض} = ١٤٦٩,٤ - ٢٦,١٧٥$$

$$= ١٤٤٣,٣٢٥ \text{ م}^٢$$

وهكذا فيما لو كانت جميع الأضلاع غير مستقيمة .


(ثانياً) حساب المسطحات من الخرائط :

يرسم الشكل من مذآرات القبط بمقياس مناسب ثم تابع إحدى الطرق الآتية لاستخراج مساحته .

١ - بتقسيمه إلى عدة أشكال هندسية

٢ - بالطرق الميكانيكية باستعمل أجهزة خاصة تغطي المساحة مباشرة كالمبلايتر ومسطرة الفلين وغيرها وهذه لا نتكلم عنها هنا وسنكتفى بالطريقة الأولى وفيها يتم تقسيم الشكل إلى عدة أشكال هندسية بإحدى الطرق الآتية :

(١) تعويض الحدود المتعرجة بخطوط مستقيمة يراعى عند اختيارها أن تتساوى المساحات على كل من جانبيها ويستعان في ذلك بمسطرة شفافة (باغة) والمسطح

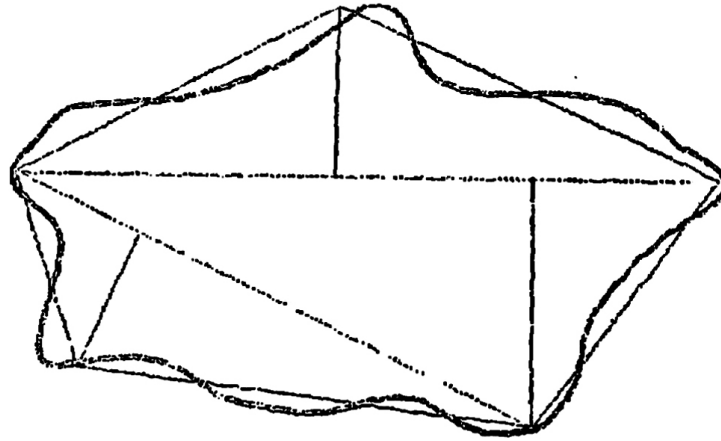


(شكل ٧٦)

الناتج من هذه الخطوط يقدم إلى منارات إما على الرسم نفسه وإما على ورقة شفافة تثبت فوقه وبقياس قواعد هذه المذآرات وارتفاعاتها يمكن حساب مساحاتها . (مع مراعاة مقياس الرسم) وبالتالي حساب المساحة الكلية للشكل .

(ب) يوضع على الرسم ورقة شفافة مقسمة إلى مربعات (ويستحسن أن تكون مساحة كل من هذه المربعات كمراً صحيحاً من ألفدان بمقياس رسم الخريطة المرسومة) ثم تعد المربعات الكاملة وتقدر مساحات المربعات الناقصة بالنظر أو تقاس أبعادها إذا أريد الدقة فالجموع هو مساحة الشكل .

(ج) تقسم ورقة شفافة تزيد قليلا عن مسطح الرسم إلى أجزاء متساوية بخطوط متوازية ومتساوية البعد بعضها عن بعض وتوضع هذه الورقة اشناطة على الرسم وتحرك حتى ينحصر الرسم بين خطين كاملين من خطوط التقسيم إن أمكن ثم يعوض عن كل جزء من الشكل محصور بين خطين من خطوط التقسيم مثل (١) بمسطبل يكافئه وذلك بهويض الحدين المتعرجين بمستقيمين كما في الطريقة نمرة (١) وتقاس أطوال قواعد هذه المستطيلات لتجمع ويضرب الناتج في الارتفاع المشترك لجميع هذه المستطيلات وهو البعد الثابت بين خطوط التقسيم المتوازية لتنتج المساحة الكلية للقطعة

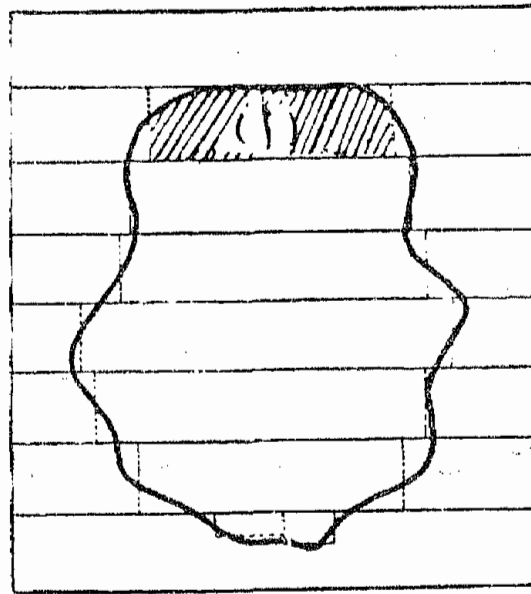

(شكل ٧٧)

(د) يرسم خط أساسي بطول الشكل وفي محوره تقريبا وتقام عليه أعمدة على مسافات متساوية وتقاس أطوالها ومن أطوال هذه الأعمدة ومن المسافة المشتركة بينها تحسب المساحة بإحدى الطريقتين السابق شرحهما عند الكلام على المساحات وهما

- ١ - قانون أشباه المنحرفات .
- ٢ - قانون سمن .

وتعرف هذه الطريقة بطريقة الأحداثيات وهي تناسب القطع الطويلة الضيقة خصوصا الطرق والسكك الحديدية وما شابهها .

(هـ) تحاط القطعة على الخريطة بمضلع مناسب تتشئ أضلاعه مع المحيط الخارجى للشكل بقدر الإمكان وتحسب مساحته وكذا المساحات خارج وداخل كل من أضلاعه وتضاف المساحات خارج المضلع وداخله بعلاماتها (+) أو (-) لتنتج مساحة القطعة وذلك كما سبق ذكره عند استخراج المساحات من دفتر القبط .

الفصل الثاني

تقسيم القطع والمساحات

أى تجزئتها إلى أقسام متساوية أو متناسبة أو فحمل (فرز وتجنب) أجزاء منها ، كتقسيم الأراضي النضواء المدة البناء أو تقسيم الأراضي الزراعية بين مختلف الملاك والوارثين والشركاء كل حسب نصيبه .

ويجب قبل الشروع فى عملية التقسيم تهيئ رسم دقيق للقطعة بجميع أبعادها ومشتعلاتها وحدودها إما من واقع خرائط المساحة أو برفعها ورسم مسقط أفقى لها .

وبعد أن يتم عمل التقسيم على الرسم — كما سيأتى — يكتب على كل قسم تميزه التى تعطى له واسم صاحبه ومساحة مع بيان أطوال أبعاده على الرسم ثم يشمل شخريين المتقاسمين يعطى لكل منهم صورة مع خريطة وموقع عليها من الجميع .

ثم توقع خطوط التقسيم التى اتفق عليها على الطبيعة بوضع علامات للتحديد كالحدائد أو الأوتاد وغيرها .

والأمثلة الواردة نيا بعد توقع فقط كيفية إجراء هذا التقسيم على الرسم هندسيا

على أن هناك أمورا يجب على المهندس مراعاتها وعدم إهمالها فلكل حالة اعتباراتها الخاصة الخاصة بها مما يدعو إلى تكييفها حتى يكون عادلا فى قسمته . وأهم هذه الاعتبارات :

(١) يلزم عند تقسيم الأرض الزراعية تقدير ثمن لكل مساحة على حسب معدنها وغلتها وسهولة ريعها وصرفها وإعداد كل من المتقاسمين نصيبه على هذا الأساس .

كما يلاحظ ضرورة انتفاع جميع القطع بعد التقسيم بالمرافق العامة كالمساق والمصارف والطرق فلا تحرم أحداها من الرى والصرف مثلا ، فيجب أن تمر المساق على رؤوس جميع القطع لإمكان ريعها وإن وجد بئر ساقية أو وابلور ارتوازي أو ما شابهه فيجب أن تشترك فيه جميع القطع أى تتقابل عنده خطوط التقسيم لإمكان انتفاع جميع المتقاسمين به كما يجب ألا تكون إحدى القطع مخبوسة يصعب الوصول إليها من الطريق بل يلزم أن تشترك جميع القطع فى الطريق .

أما المباني والغرب الموجودة على الأرض المطلوب تقسيمها فهذه يجب تقسيمها أيضا للانتفاع بها لكل من المتقاسمين .

(٢) يجب مراعاة صالح التقاسيم فلا يعطى أحدهم نصيبه على عدة قطع بل ييسن تجزيب كل نصيب فى مساحة واحدة كذا أمكن ذلك كما يراعى ألا تكون الحدود كثيرة التاريج مع خلوها من الزوايا الحادة أو المنفرجة تسهلا للانتفاع بها خصوصا فى حالة الأرض الزراعية .

هذا مع مراعاة وجود تناسب بين أبعاد كل قطعة فلا يكون أحد أبعادها طويلا جدا بينما يكون الآخر ضيقا فيصعب استعمالها .

(٣) إذا اخذت مناسب الأرض المطلوب تقسيمها لدرجة تدعو إلى تسويتها أو إصلاحها فيراعى أن يأخذ كل من التقاسيم نصيبه فى كل من الأرض المستوية وغير المستوية .


(٤) يراعى عند تقسيم الأراضي المعدة للبناء أن تتنوع كل قطعة بالضوء والهواء الكافين على أن يقع أحد أبعادها أو أكثر على الوجزات الرئيسية مع مراعاة نصيبها فى بقية الوجزات على اختلاف قيمها بنسبة عروضات الشوارع التى عليها وأن يكون الوصول منها إلى الطريق سهلا ميسورا مع إمكان توصيلها بالمرانق العامة كلنور والتجارى والمياه باقصر السبل .

وتقسم السطوح يتم أما تخايطيا على الرسم وإما بالحساب وتستعمل الطريقة التخاطية إذا كان الشكل هندسيا منتظما أو أمكن استعمال النظريات الهندسية

والأمثلة الآتية توضح بعض حالات التقسيم ويمكن السير على غرارها مع التصرف فى كل حالة بما ييسرها مراعاة الاعتبارات السابقة .

(أولا) تقسيم المثلث :

١ — تقسيم المثلث بمسقات تمر بأحدى رؤوسه :

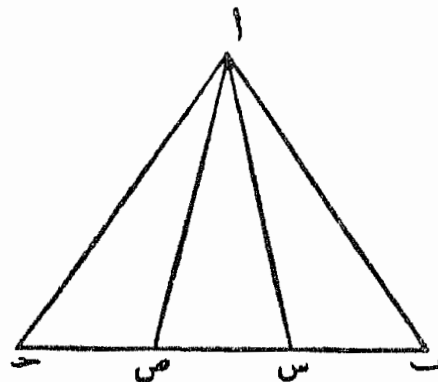

(شكل ٧٨)

تقسم القاعدة المتقابلة للرأس (ا مثلا) إلى الأقسام المطلوبة (فى هذا المثال ثلاثة) ثم توصل نقط التقسيم (س ، ص) إلى الرأس (ا) فيكون " ا س " ، " ا ص " هما خطى التقسيم .


ويكون المثلث $ا ب س$ = المثلث $ا س ص$ = المثلث $ا ص ج$ = $\frac{1}{4}$ المثلث $ا ب ج$
 ذلك لأن ارتفاع كل منها = ارتفاع المثلث الأصلي $ا ب ج$ بينما أن طول قاعدة كل منها
 = $\frac{1}{2}$ القاعدة $ب ج$

وبنفس الطريقة يمكن التقسيم الى أى عدد من الأقسام .

٢ — تقسيم المثلث من أى نقطة واقعة على أحد أضلاعه :

(١) الى قسمين متكافئين :

نفرض أن النقطة المطلوبة هي "م" فيقسم الضلع "ب ج" الواقعة عايه الى قسمين
 متساويين في نقطة "س".

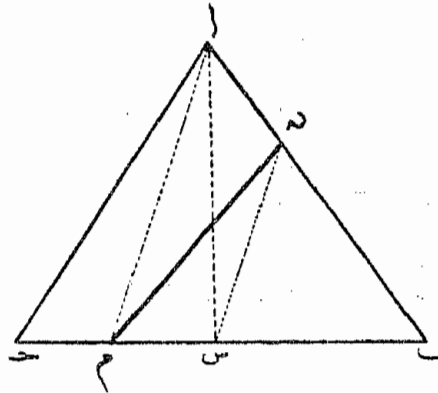

(شكل ٧٩)

توصل "م" الى الرأس "ا" ويرسم "س ن" موازيا "ا م" ومقابلا الضلع "اب"
 في "ن" فيكون "م ن" هو خط التقسيم المطلوب .

البرهان — المثلث $ا ب س$ = المثلث $ا س ج$ لأن "س" هي منتصف "ب ج" و
 المثلث $ا س ن$ = المثلث $م س ن$ (مشتركين في القاعدة "س ن" ومحصورين
 بين المستقيمين المتوازيين "ا م" ، "ن س") .

وبطرح المثلث (ن س ه) من كل منهما ينتج ان المثلث $ا ن ه$ = المثلث $س م ه$ ثم بطرح
 (ا ن ه) من (ا ب س) وإضافة (س م ه) بدله ينتج أن مساحة $ب ن م$ = $ا ب س$ = $\frac{1}{4}$ $ا ب ج$

∴ مساحة الجزء الباقي وهو (ا ن م ج) = $\frac{1}{4}$ $ا ب ج$ أيضا


فيكون الخط "م ن" هو خط التقسيم المطلوب

(ب) إلى قسمين متناسبين .

إذا أريد أن لا يكون القسمان متساويين بل بسبب خاصية شينانـد تنطبق نقطة "س" على الضلع "ب ج" بحيث تقسمه إلى قسمين بالنسبة بين أطولهما هي النسبة المطلوبة ثم يسير العمل كما سبق تماماً .

٣ - تقسيم المثلث إلى قسمين متكافئين من أى نقطة تقع داخله :

إذا كنت "م" هي النقطة المعرونة نجرى العمل كما سبق إذ تنطبق "س" في منتصف "ب ج" ويوصل "ا س" ، "ا م" ويرسم "س ن" يوازي "ا م"

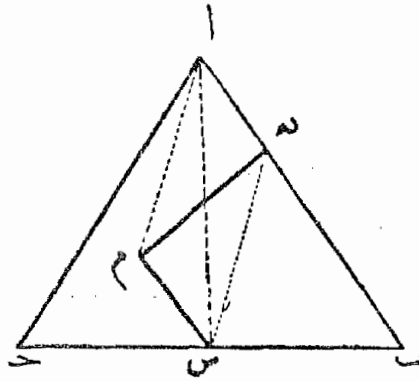

(شكل ٨٠)

فيكون المثلثان "م ن ، م س" هما خطا التقسيم

البرهان - المثلث (١) = المثلث (٢) للسبب المبين في الحالة السابقة .

فبطرح (١) من المثلث ا ب س وإضافة (٢) بدله ينتج أن الشكل

$$ب ن م س = ا ب س = \frac{1}{4} ا ب ج$$

٤ - تقسيم المثلث بخطوط توازي قاعدته (ب ج) :

(١) إلى قسمين متكافئين :

ينشأ على الضلع "ا ج" نصف دائرة مركزها "س" ويقام العمود "س ص" على "ا ج" ثم يوصل "ا ص" ويعتبر كنصف قطر مركزه "ا" يرسم به القوس "ص م" ليقطع "ا ج" في "م" .

يرسم الخط م ن يوازي ب ج فيكون هو خط التقسيم .


البرهان — المثلث (ا ص ج) مرسوم في نصف دائرة فيكون قائم الزاوية في " ص " .

$$\therefore \frac{ا ج}{ا ص} = \frac{ا م}{ا ج} + \frac{ا م}{ا ص} = \frac{ا م}{ا ج} \quad (\text{لأن } ا ص = ج ص = ن ق)$$

$$= \frac{ا م}{ا ج} \quad (\text{لأن } ا ص = ا م)$$

المثلث ا ن م ، المثلث ا ب ج متشابهان :

$$\frac{ا م}{ا ج} = \frac{ا م}{ا ج} = \frac{المثلث ا ن م}{المثلث ا ب ج} \quad \therefore \frac{ا م}{ا ج} = \frac{ا م}{ا ج}$$

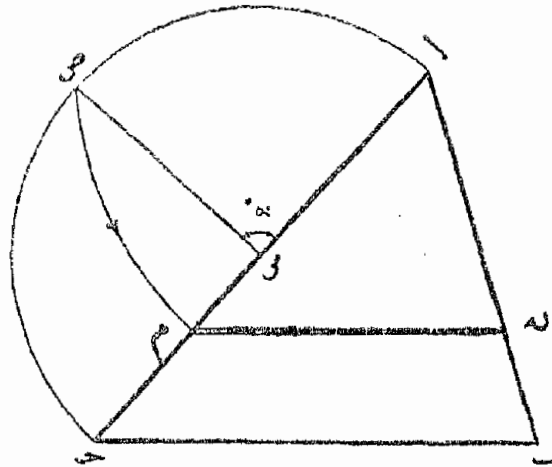

(شكل ٨١)

(ب) إلى قسمين متناسبين بنسبة $\frac{ا م}{ا ج}$:

$$\left(\frac{ا م}{ا ج} \right) \text{ نأخذ نقطة "م" على الضلع "ا ج" بحيث ان } ا م = ج م$$

ويرسم م ن // ا ب فيكون هو خط التقسيم .

البرهان :

لتفرض أن الخط "م ن" يقسم المثلث ا ب ج بالنسبة المطلوبة $\left(\frac{ا م}{ا ج} \right)$ ونحسب طول "ا م"

المثلث ا م ن ، المثلث ا ب ج متشابهان :

$$\therefore \frac{المثلث ا م ن}{المثلث ا ب ج} = \frac{ا م}{ا ج} \quad (١)$$

٦ المثلث $\frac{ا ب ج}{ا ب ج} = \frac{ا ب ج}{س + ص}$ (٢) بفرض أن (م ن) ذو خط التقسيم

$$\text{فإن (١) } \cdot (٢) \text{ يكون } \frac{ا ب ج}{س + ص} = \frac{ا ب ج}{س}$$


$$\therefore ا ب ج = \left(\frac{س}{س + ص} \right) ا ب ج$$

$$\therefore ا ب ج = ا ب ج \left(\frac{س}{س + ص} \right) \text{ وهو نفس الطول الذي أخذ في العمل .}$$

∴ "م ن" هو خط التقسيم .

(ج) إلى ثلاثة أقسام متكافئة :

يرسم على الضلع "ا ب" نصف دائرة ثم يقسم إلى ٣ أجزاء متساوية بالتقطيعين "س، ص" ليقام منهما عمودان يقابلان محيط الدائرة في "س، ص" على الترتيب

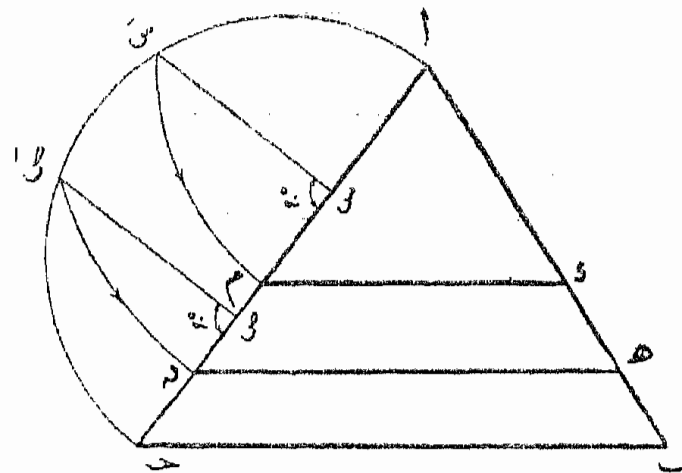

(شكل ١٢)

يركز في الرأس "ا" وبقوس = ا س يقطع "ا ب ج" في (م) ثم بقوس = ا ص يقطع ا ب ج في ن .

يرسم "م د"، "ن ه"، موازيين "ب ج" فيكونان هما خطا التقسيم .

(د) الى ٣ أقسام متناسبة بنسبة س : ص : ع :


إذا فرض أن "م ن ، هـ" وهما خطا التقسيم فيكون المثلث "ا م ن" ، المثلث "ا ب جـ" متشابهين

$$\therefore \frac{\text{المثلث ا م ن}}{\text{المثلث ا ب جـ}} = \frac{\frac{ا ن}{ا جـ}}{\frac{س}{س + ص + ع}}$$

$$\therefore \frac{ا ن}{ا جـ} = \frac{س}{س + ص + ع}$$

أى يؤخذ "ا ن" على "ا جـ" بهذا الطول

وبالمثل المثلث "ا هـ" ويتشابه المثلث "ا ب جـ"

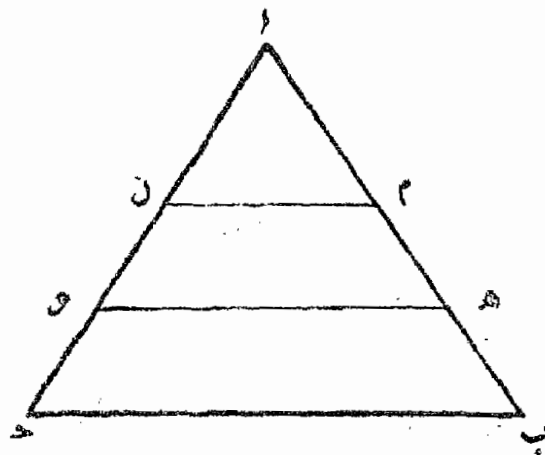

(شكل ٨٢)

$$\therefore \frac{\text{المثلث ا هـ}}{\text{المثلث ا ب جـ}} = \frac{\frac{ا و}{ا جـ}}{\frac{س + ص}{س + ص + ع}}$$

$$\therefore \frac{ا و}{ا جـ} = \frac{س + ص}{س + ص + ع}$$

أى يؤخذ "ا و" على "ا جـ" بهذا الطول .

وهكذا زادت عدد الأقسام والنسب فيؤخذ كل بعد على الضام "ج" :


$$= ١ ج \left\{ \begin{array}{l} \text{مساحة الجزء المأخوذه هذا البعد} \\ \text{مجموع النسب} \end{array} \right.$$

- البحث عن نقطة داخل المثلث اذا وصل منها الى رؤوسه انقسم المثلث الى ثلاثة أقسام متكافئة .:

تقسم القاعدة "ب ج" الى ٣ أقسام متساوية في النقطتين "س" ، "ص" ومن "س" يرسم مواز للضلع "اب" وبالمثل يرسم من "ص" مواز للضلع

"ا ج" فيتقابل الخطان في "م" فتكون هي النقطة المطلوبة والمستقيمتان

"م ا" ، "م ب" ، "م ج" تقسم المثلث (ا ب ج) الى ٣ أقسام متكافئة .

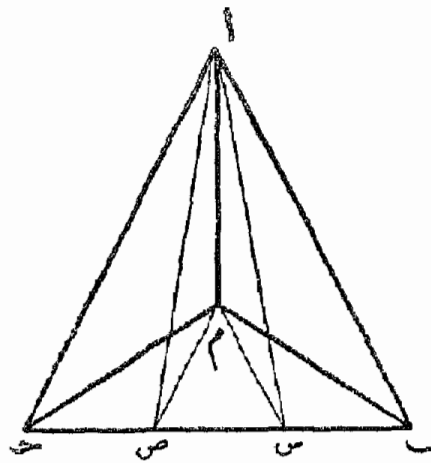

(شكل ٨٤)

البرهان - المثلث (ا ب م) = المثلث (ا ب س) لاتحادهما في القاعدة "ا ب" ولأنهما محصوران بين مستقيمين متوازيين


"ا ب ، س م"

$$= \frac{ا ب ج}{٣} \text{ وهكذا}$$

ثانياً — تقسيم شبه المنحرف :

١ — الى قسمين متكافئين بخطين توازي القاعدتين المتوازيين :

عند الضلعان غير المتوازيين (ب، ج) انشأوا في "هـ" حيث ينشأ نصف دائرة على "ج هـ"

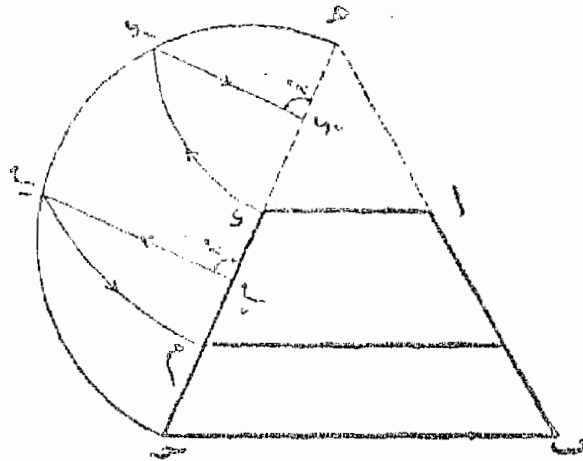

(شكل ٨٥)

يركز في "هـ" وينصف قطريساوي "هـ د" يقطع المحيط في "د" — يستطد د_١ عموديا على "ج هـ" ينصف "ج د" في نقطة "م" حيث يقام منها العمود "م م_١" على "ج هـ" يركز في "هـ" وينصف قطر = "هـ م" يقطع "ج هـ" في نقطة "م" يرسم "م ن" موازيا "ب ج" فيكون هو خط التقسيم المطلوب .

٢ — الى أربعة أقسام متكافئة بخطوط توازي القاعدتين المتوازيين :

لذلك نقسم كل واحد من القسمين السابقين الى قسمين آخرين متكافئين بنفس الطريقة .

٣ — الى ثلاثة أقسام متكافئة :

يقسم "ج هـ" الى ٣ أقسام بدلا من قسمين ويكرر العمل .

ويقسم شبه المنحرف الى أي عدد من الأقسام المناسبة أو المتساوية بنفس الطريقة .


التقسيم بالحساب وتقسيم الأشكال الكثيرة الاضلاع

على أن تقسيم أي شكل قد يتم بالعمليات الحسابية متى كان هناك من الأبعاد ما يسمع بذلك وألزم ما تستعمل هذه الطريقة عند تقسيم الأشكال الكثيرة الاضلاع سواء أ كنت النقطة التي تمر بها خطوط التقسيم واقعة على أحد الأضلاع أم في داخل الشكل .

ولابد لذلك من حساب المساحة الكلية للشكل ثم بقسمتها على عدد الأقسام المطلوبة ينتج مساحة القسم الواحد ثم تستطاع الأعمدة من نقطة التقسيم على بقية الأضلاع فكون هي ارتفاعات الأقسام المختلفة وبقياس أطوارها ومن مساحة كل جزء يمكن معرفة طول قاعدة كل قسم على محيط الشكل إذا تكون الأجزاء عادة مثلثات أو مستطيلات أو أشباه منحرفات .
والأمثلة الآتية توضح كيفية إجراء التقسيم حسابيا على الأشكال المختلفة .

مثال ١ :


المساحة فوز (تجيب) مساحة قدرها ٥٠٠٠ متر مربع في كل من المثلثات الآتية :
«أولاً» — من المثلث (ا ب ج د) المستطيل الشكل إذا كان ا ب = ١٠٠ متر

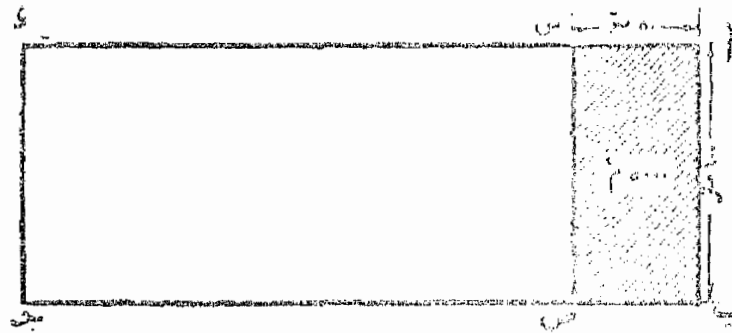

(شكل ٨٦)

الحل :

نقسم المساحة المطلوب فوزها على طول «ا ب» ينتج الطول «ا س» أو «ب ص»
 $\frac{5000}{100} = 50$ مترا ويكون الخط «س ص» هو خط التقسيم
والمساحة (ا ب ص س) هي المطارب فوزها

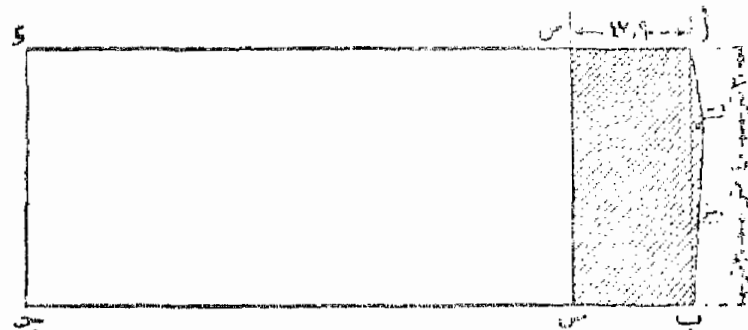

(شكل ٨٧)

«ثانياً» — من المثلث السابق إذا كان الحد «ا ب» منكسرا كما بالشكل على أن يكون هذا الحد المنكسر هو أحد حدود المساحة المزروعة

الحل :


المساحة بين الخط المستقيم "أ ب" والحد المنكسر عليه

$$\frac{2 \times 30}{2} + 40 \left(\frac{2+4}{2} \right) + \frac{4 \times 30}{2} =$$

$$= 30 + 120 + 60 = 210 \text{ مترا مربعا}$$

الباقى من المساحة المطالب فرزها $5000 - 210 = 4790 \text{ م}^2$ عبارة عن مستطيل
ارتفاعه أ ب $= 100$ مترو يكون بعده الآخر $= \frac{4790}{100} = 47,90$ مترا وهو طول "أ س" 6
ب ص" ويكون (س ص) هو خط التقسيم .

"مثالنا" - من الحقل (أ ب ج د) المئين بالشكل والمخاط بخطوط مستقيمة - على أن
تفرز المساحة بخط يوازي أحد الأضلاع وليكن الضلع "أ ب" والذي طوله 500 متر

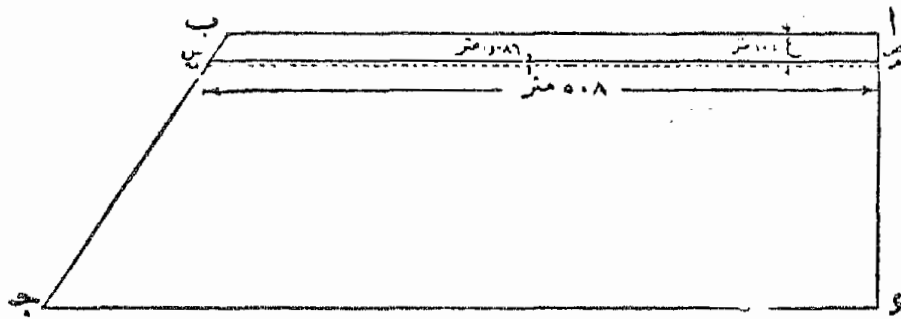

(شكل ٨٨)

الحل :

المساحة المطلوب فرزها $= 5000 \text{ م}^2$

طول أ ب $= 500 \text{ م}$

∴ $\frac{5000}{100} = 10$ م هى طول ع وهو العمود على "أ ب" عند كل من طرفيه لنحصل على
الخط "م ن" الموازي "أ ب" ثم يقاس طول "م ن"

مساحة شبه المنحرف "أ ب م ن" $= \left(\frac{أ ب + م ن}{2} \right) \times ع$

$$= 10 \left(\frac{500 + 50.8}{2} \right) = 5040 \text{ م}^2$$

بمعنى أن المساحة (أ ب م ن) تزيد عن المساحة المطلوبة بمقدار $٥٠٤٠ - ٥٠٠٠ = ٤٠$ م^٢ أى أن "م ن" يجب أن يقل نحو "أ ب" مسافة $\frac{٤٠}{٥٠٨} = ٠,٠٨$ من المتر تقريبا تقاس هذه المسافة بالراجع على $\frac{١}{٢}$ لينتج الخط "س ص" وهو خط التقسيم المطلوب والمساحة المطلوب فرزها هي (أ ب س ص).

مثال ٢ :

قطعة أرض على هيئة شبه منحرف "أ ب ج د" فيه "أ د" = ٤٠٠ متر وارتفاعه ٦٠ متر وويل "أ ب" = ١ : ١ وويل "د ج" = ٢ : ١ والمطرب تقسيمهما إلى ٣ أقسام متساوية بمستقيات تتقابل عند البر أو الساقية الواقعة في نقطة "م" والتي تبعد ١٠٠ متر من نقطة "أ"


الحل :

يحسب طول "ب ج" كالتالى :

$$ب ج = \frac{٢}{١} \times ٦٠ + ٤٠٠ + \frac{١}{١} \times ٦٠ = ٥٨٠ \text{ مترا}$$

$$\therefore \text{مساحة الشكل أ ب ج د} = ٦٠ \times \frac{٥٨٠ + ٤٠٠}{٢} = ٢٩٤٠٠ \text{ م}^٢$$

$$\therefore \text{مساحة كل جزء} = \frac{٢٩٤٠٠}{٣} = ٩٨٠٠ \text{ م}^٢$$

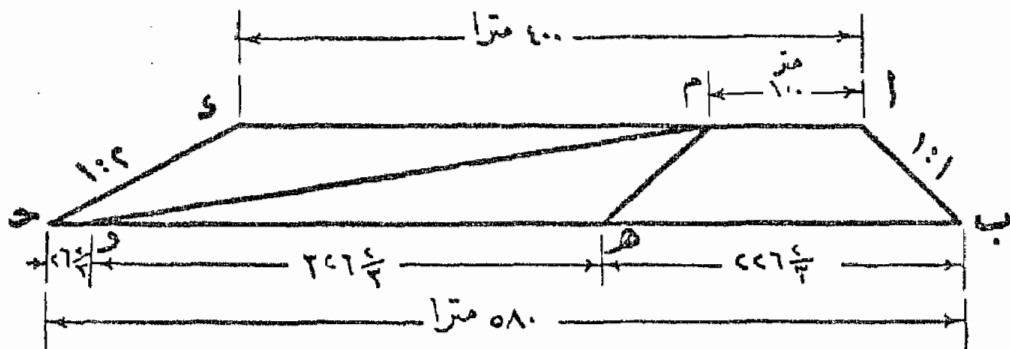

(شكل ٨٩)

أولاً - بالجزء الأول المجاور لخط أ ب

نفترض أنه سيكون شبه منحرف معلوم منه إحدى قاعدتيه وهى أ م = ١٠٠ متر وارتفاعه = ٦٠ مترا ومساحته = ٩٨٠٠ م^٢ بفرض أن قاعدته الأخرى ب ه = س

$$٩٨٠٠ = ٦٠ \times \frac{١٠٠ + س}{٢} \therefore ٩٨٠٠ = \frac{٦٠ \times (١٠٠ + س)}{٢}$$

فيكون التقسيم الأول هو (أ ب ه م).

ثانياً — الجزء الثاني (أ) الجزء الأول

نفترض أنه من المثلث رأسه في "م" وارتفاعه ٦٠ متراً ومساحته ٩٨٠٠

ونفرض أن قاعدته = سن نقاسه على "ج" ابتداء من "هـ"

$$\therefore ٩٨٠٠ = \frac{٦٠ \times س}{٢} \therefore س = \frac{٢ \times ٩٨٠٠}{٦٠} = ٣٢٦ \text{ متراً}$$

يقاس هـ و = $\frac{٢}{٣} \times ٣٢٦$ متراً فيكون المثلث (م هـ و) هو القسم الثاني

ثالثاً — الجزء الثالث هو بقية قطعة الأرض

$$\text{وهو عبارة عن شبه منحرف (م و ج د) الذي فيه ارتفاعه ٦٠ متراً، م د = (١٠٠ - ٤٠٠) = ٣٠٠ متراً، وج = ٥٨٠ = \left(\frac{٢}{٣} \times ٣٢٦ + \frac{٢}{٣} \times ٣٢٦ \right) - ٥٨٠ = \frac{٢}{٣} \times ٣٢٦ \text{ متراً}$$

ولأننا أكد أن مساحة المثلث تساوي مساحة هذا الجزء طبقاً لهذه الأبعاد فيجب أن تساوي ٩٨٠٠ م^٢ كما يلي :

$$\text{مساحة (م و ج د)} = \frac{٢ \times ٣٢٦ + ٣٠٠}{٢} \times ٦٠ = ١٦٣ \frac{١}{٣} \times ٦٠ = ٩٨٠٠ \text{ م}^٢$$

فأكون خطوط التقسيم هي "م هـ و" و "م و ج د" وتقابل "ب ج" في "هـ و" على الترتيب حيث
ب هـ = $\frac{٢}{٣} \times ٣٢٦$ متراً ، هـ و = $\frac{٢}{٣} \times ٣٢٦$ متراً ، وج = $\frac{٢}{٣} \times ٣٢٦$ متراً .

(ملاحظة) في حالة التقسيم إلى أجزاء غير متساوية بل متناسبة مع بعضها بنسب خاصة تقسم المساحة الكلية بالحساب إلى عدة مساحات متناسبة بحسب الأنسب المطلوبة وبعد تحديد مساحة كل جزء يتم العمل كما سبق .

مثال ٣ :

قطعة أرض على هيئة الشكل الكبير الأضلاع (أ ب ج د هـ) يراد تقسيمها إلى عدة أقسام متساوية بخطوط تمر بالقطعة "م" الواقعة داخلها مع العلم بأن مساحة القطعة وأطوال أضلاعها وكذا لأعمدة من "م" على هذه الأضلاع معلومة أطوالاً أو يمكن قياسها من الرسم .

الحل :

افرض أن مساحة القطعة ٥٠٠٠ م^٢ ويراد تقسيمها إلى خمسة أقسام متساوية .


$$\text{مساحة القسم الواحد} = \frac{٥٠٠٠}{٥} = ١٠٠٠ \text{ م}^٢$$

توصل "م" بأحد الزوايا مثل "ج" ويسقط منها الارتفاع "م ع" على "ج د" يقاس طوله

القسم الأول — وارتفاعه "م ع" ونفرض أن قاعدته = "س" وأنه مثلث .

فيكون $\frac{م ع \times س}{٢} = ١٠٠٠$ ومنها نحسب قيمة "س" ولنفرض أنها أقل من "ج د"

حيث تقاس عليها مثل (ج د) ويكون (ج د م) هو الجزء الأول .

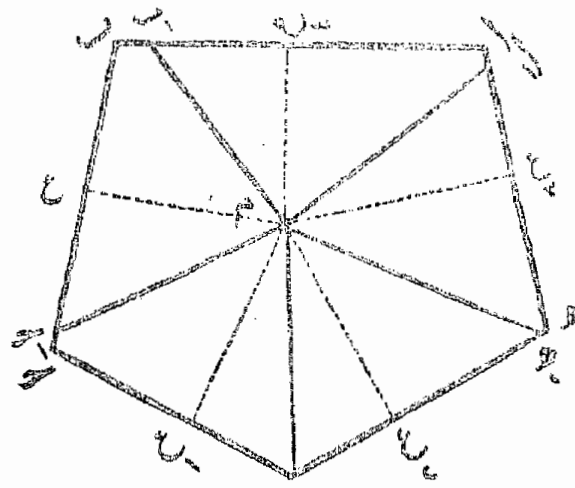

(شكل ٩٠)

القسم الثاني المتبوازيه — يوصل "م د" ونحسب مساحة الجزء "م د د" على أساس أن ارتفاعه "م ع" وقاعدته "د د" فإن كانت مساحته أكبر من ١٠٠٠ م^٢ فنحسب طول قاعدة الجزء الثاني على "د د" والأقطار مساحة "م د د" من ١٠٠٠ م^٢ والباقي يكون مساحة المثلث ارتفاعه "م ع" بعد إسقاطه وقياسه وقاعدته = س يكن حسابها وتأخذ على "د هـ" ولنفرضها د هـ فيكون الشكل (م د د هـ) هو القسم الثاني .

القسم الثالث — يوصل "م هـ" ونحسب مساحة المثلث (م هـ هـ) على أساس أن قاعدته (هـ هـ) وارتفاعه م ع ويطرح مساحته من ١٠٠٠ م^٢ فالباقي يؤخذ مثلث قاعدته على "هـ هـ" وارتفاعه "م ع" بعد قياسه نحسب هذه القاعدة ولكن تساوى "هـ ا" .

فيكون الشكل (م هـ ا هـ) هو القسم الثالث .

وبالمثل يحصل على القسم الرابع وليكن هو الشكل (م ا ا ب)

فالباقي وهو الشكل (ب ب ب ج) يكون هو القسم الخامس .

(ملاحظة) وبالكيفية المشروحة في هذا المأني يسير العمل في حالة ما إذا كانت الأقسام غير متساوية بل متناسبة أو إذا كانت نقطة "م" تنطبق على أحد رؤوس الشكل أو تقع على أحد أضلاعه .

الفصل الثالث

تحديد القطع الزراعية وفصل وإصلاح حدودها

يحدد القطع في الطبيعة أثناء عمل المساحة التفريديّة (مساحة ذلك الزمان) بأن تدق دلي حدودها علامات بممال علامتين لكل حد — وهذه العلامات عبارة عن قضبان من الحديد طولها ١٢٠ سنتيمتراً وزن المتر الطولي منها حوالي ١٧ كيلوجراماً تنرس في الأرض ولا يظهر منها سوى ٢٠ سنتيمتراً.

وحدة القطعة هو الخط المستقيم الواصل بين علامتين من علامات التحديد إلا إذا كان يتبع خطاً طبيعياً فاصلاً وقد توضع علامات أخرى إضافية بين علامتي نهايتي الحد إذا كان طويلاً وصحبت رؤية إحدى نهايتيه من الأخرى كما لو زاد في العادة عن ٢٥٠ متراً.

وأيضاً إذا لم يكن الحد مستقيماً فتوضع علامات عند كل انكسار فيه (عند كل تغيير في اتجاهه) وذلك زيادة عن علامتي النهاية.

أما إذا وقع الحد على حافة مسقى أو طريق أو منخفض وكان من الصعب أو لم يكن من المستحسن وضع علامات التحديد في أماكنها فتوضع في أقرب مكان مناسب دلي أحد جانبي المجرى أو الطريق دلي بعد يختلف من متر إلى خمسة أمتار من الموقع الحقيقي مع ملاحظة أن تكون العلامات صفواً واحداً. أما علامه التحديد التي توقع في منتصف طريق خصوصي أو مدق فإنها تنرس في الأرض بطريقة لا تعوق المرور.

أما القطع التي تجاور المانع العامة فيعتبر حدودها هو حد المنافع المجاورة لها وهو محدود بتحديد نزع الملكية.

وتدق القضاة المحددة للقطع بعد موافقة المالك وأصحاب الشأن على عملية التحديد وإضافتهم على محضر خاص مع مهندس المساحة. أما إذا لم يتراضوا على موقع الحد فيرفع حسب الحالة الموجود بها في الطبيعة ولا توضع عليه حدايد إلا إذا انتهى النزاع.

وبعد التحديد يعمل رسم كروكي لكل قطعة مبين عليه (في داخل حدود القطعة) اسم صاحب التكييف ونمرة المكنة واسم واضع اليد وكنية امتلاكه للأرض والمستندات المقدمة لإثبات الملكية وإذا اشترك عدة ملاك في قطعة واحدة فيبين نصيب كل منهم فيها — ومن واقع هذه المعلومات ترسم الخرائط المساحية

وفي أثناء الرفع تربط علامات تحديد القطع على علامات المساحة الرضوية (علامات تحديد الحياض) وهي قضبان حديدية وزنها أكبر من حديد القطع ونائدة هذا الربط أمكان الاستدلال على مواقع حديد القطع فيما أو تعدى الأدالي بضم على بعض بنقلها أو خلوها . وتبين حديد القطع على الحرائط بذاترة واحدة صغيرة وتكون المخطوط الواصلة بينها مستقيمة . أما العلامات الرضوية (حديد الحياض) فتبين بدائرتين داخل بعضهما مع كتابة نمرتها والحدود الواصلة بينهما تبين بمخطوط مستقيمة على جانبيها مثلثات صغيرة .

وتقسم أراضي الجزائر عند تحديدها إلى عدة أنواع الأول أراضي الجزائر العلوية (فصل أول) وهي التي لا تنمرها مياه النيل حتى في المناسيب المرتفعة . والثاني أراضي الجزائر المرتفعة (فصل ثاني) وفي هذين النوعين تحدد القطع بعلامات خفيفة ين المتر الطولى منها ١٥ كم . أما النوع الأخير (فصل ثالث) فهو الأطلان الواقعة بأرض جزائر المواطى وهذه لا تحدد نظرا إلى الاختلافات الكثيرة التي تحدثها مياه النيل سنويا بسبب أكل البحر وطرحه ولذلك تقوم الحكومة بوزيع طرح البحر كل سنة بطرق مخصوصة ين من أخذ منهم بسبب أكل البحر .

تنوير القطع :

وتعطى لكل قطعة في المادة نمرة خاصة على أن القطع التي في الحوض الواحد تعطى لها سلسلة نمر مستقلة عن نمر الأحواض الأخرى .

وكقاعدة عامة تنمر القطع الشاملة لحوض ما بالتسلسل من الغرب إلى الشرق ابتداء من القطعة الواقعة في الشمال الغربي منه حيث تعطى نمر ١ - أما قطع المانع العامة الواقعة بالحوض فتعطى لها أرقام متتالية حسب تسلسلها ضمن قطع الحوض - على أنه يلزم عدم تنوير النمر الرضوية التي يكون قد سبق إعطاؤها لبعض القطع ويحتفظ بها لمنع التغيرات غير الضرورية في جميع أعمال السجلات القديمة للأطيان ولحفظ تاريخ المعاملات المسجلة .

فصل وإصلاح الحدود :

وكثيرا ما يحدث بين المزارعين التجاورة أراضيهم نزاع على الحد المشترك بينهما إذ يدعى أحدهما أو كلاهما أن جاره قد تعدى عليه واقطع جزءا من أرضه ضمه إلى جانبه بنقله الحد من مكانه الأصلي .


وليس من حل لهذا الإشكال سوى إعادة تخطيط هذا الحد وتوقيعه من الخريطة على الطبيعة . ويستعان في ذلك بخرائط تلك الزمام (وَقَيْاسُهَا $\frac{1}{25000}$) وبحديد التحديد الموجودة

في الطبيعة والموقعة على الخريطة إذ يقاس بمسافة هذه الحدايد المحددة للحد من أقرب مواقع ثابتة على الخريطة وتوقع هذه الأبعاد على الطبيعة ثم يعاد مسح كل من القطعتين على حدة للنسبة من صحة العمل ثم تدق حدايد ثابتة على نهايتي الحد الجديد بعد تخطيطه .

على أنه يحدث أن يكون الحد بين قطعتين غير مستقيم كأن يكون منحنيا أو منكسرا وفي هذه الحالة قد يرغب الطرفان في إصلاحه بجعله مستقيما ويتم ذلك بواسطة المهندس أيضا وفي الوجه الآتي :

بفرض أن المنحنى هو ا ب

يرسم الخط "ا ج" بحيث تكون المساحات المحصورة بينه وبين الحد "ا ب" متساوية على كل من جانبيه على وجه التقريب وتحسب بالضبط المساحات الواقعة بين "ا ب" ، "ا ج" على كل من جانبيه ولنفرض أنهما "س" ، "ص" مترا مربعا نالفرق بينهما = (س - ص) مترا مربعا .

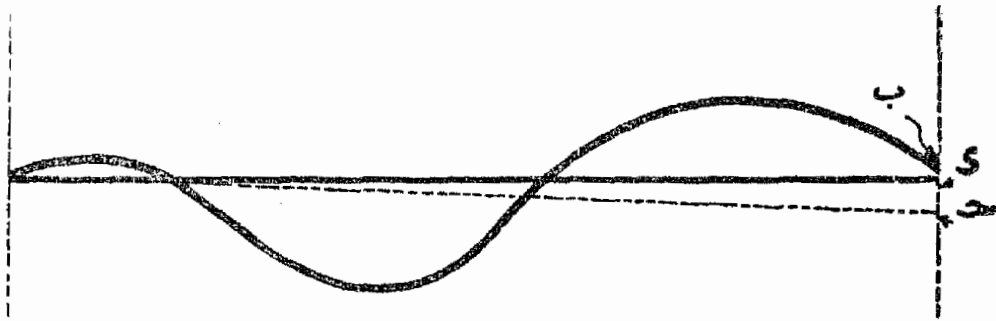

(شكل ٩١)

والحد "ا ج" (وهو المختار حداً تقريبياً) يجب أن ينقل إلى الحد المضبوط "ا د" بحيث يكون :

المثلث ا ج د = (س - ص) مترا مربعا .

وباعتبار "ا ج" قاعدة المثلث "ا ج د" ارتفاعه فيكون $\frac{ا ج \times ج د}{2} = (س - ص)$

$$\therefore ج د = \frac{(س - ص)^2}{ا ج}$$

بمعنى أن نقطة "ج" يجب نقلها إلى "د" مسافة

$$= ج د .$$

$$= \frac{\text{ضعف الفرق بين المساحتين على جانبي الحد التجريبي "ا ج"}}{\text{طول الحد التجريبي "ا ج"}}$$


ويكون "ا د" هو الحد المستقيم المضبوط .

الباب الخامس

البوصلة

نظريتها :

تتأثر المواد المغناطيسية كالحديد والصلب والنيكل بمغناطيسية الأرض فلو علقت إبرة أو قضيب مغناطيسي حر الحركة فإنه يتأثر بآذبية الأرض فيتجه أحد طرفيه نحو الشمال والآخر نحو الجنوب . وفعل الأرض في هذه الإبرة توجيهي فقط دون نقلها لصغر الإبرة بالنسبة للأرض وتساوى قوتى

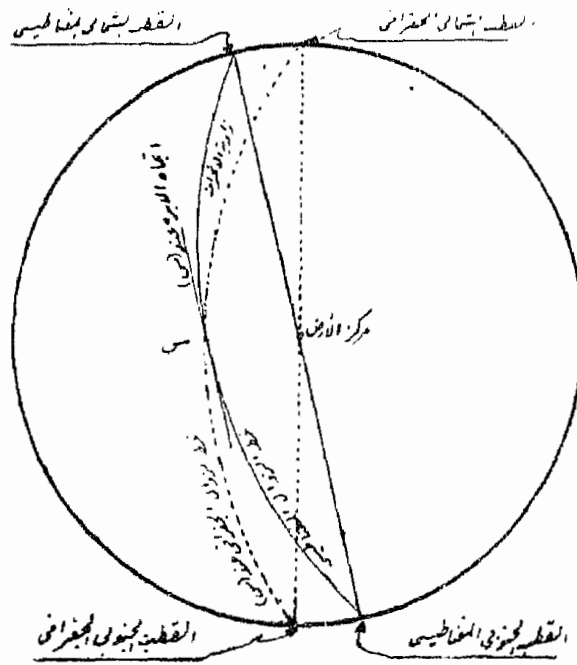

(شكل ٩٢)

التجاذب والتنافر عليهما من قطبي الأرض إذ أنهما قوتان متساويتان في القدر ومتضادتان في الاتجاه ومتوازيتان فتعملان على دوران الإبرة حول نفسها دون تحريكها من موضعها إلى أن تستد وضعا ثابتا في اتجاه الخط الواصل بين هذين القطبين المغناطيسيين الشمالي والجنوبي وهو ما يسمى " بخط الزوال المغناطيسي " وينحرف عن خط الزوال الجغرافي غير أنه يتجاوزا ولصغر هذا الانحراف يعتبر أنه الشمال الجغرافي تقريبا أي البحري .

تركيبها :

تركيب البوصلة في أبسط أشكالها من إبرة ممقطسة تتحرك بسهولة داخل صندوق مستطيل من الخشب أو صندوق مستدير من النحاس (الخشب والنحاس مراد غير مغناطيسية) وتُنطى الإبرة بالزجاج لوقايتها من الأتربة والعوامل الجوية - وهناك عدة أنواع من البوصلة نشرح أبسطها فيما يلي :

البوصلة العادية :

وهو أبسطها ويتكون من صندوق مستطيل ترتكز الإبرة على حامل رأسى في مركزه حيث يوجد بوسط الإبرة فص من النقيع لمنع تأكل سن هذا الحامل بينما يتحرك طرفا الإبرة فوق قوسين صغيرين كل منهما مقسم إلى بضع درجات (حوالى ٥ درجات) على يمين الصفر وكذا على يساره .



(شكل ٩٢)


ويستعمل هذا النوع من البوصلة لتحديد اتجاه خط الشمال المغناطيسى بأن يحرك الصندوق حتى ينطبق طرفنا الإبرة على صفرى التسميتين المذكورين فتكون الإبرة في هذا الوضع في اتجاه خط الشمال المغناطيسى ويكون حرف الصندوق موازيا للإبرة وفي نفس اتجاهها ويمكن استعماله لرسم خط على الخريطة أثناء الرصد ليبين اتجاه خط الشمال المغناطيسى .

ويلاحظ في جميع أنواع البوصلة أن أحد طرفى الإبرة يكون متوجها إلى أسفل بسبب الجذب بينه وبين قطب الأرض المغناطيسى القريب - وتسمى الزاوية بين الإبرة في هذا الوضع المائل وبين المستوى الأفقى زاوية الميل المغناطيسى ويزيد مقدارها كلما قرب المكان من أحد القطبين المغناطيسيين وبالعكس يقل بالقرب من خط الاستواء . ولإعادة الإبرة إلى وضعها الأفقى يحرك نقل صغير موجود على طرفها الآخر .

بوصلة المساح :


عبارة عن صندوق معدنى مستدير من النحاس أو الألومنيوم أو غيره قطره من ٦ - ٩ سم. تجمعات وترتكز الإبرة على محور في مركزه كما في النوع السابق ويتحرك طرفاها على قرص مدرج إلى درجات وأنصافها مثبت بجدار الصندوق من الداخل وموضوع بحيث يكون سطحه العرئى في مستوى

الإبرة . ويقسم هذا القرص قطران متعامدان إلى أرباع دائرة بصفارين عند الشمال والجنوب وكل رُبع منها يقسم إلى ٩٠ ثم إلى أنصاف درجات — ومَتَتوب دلي طرفي أحد القطارين حرفا

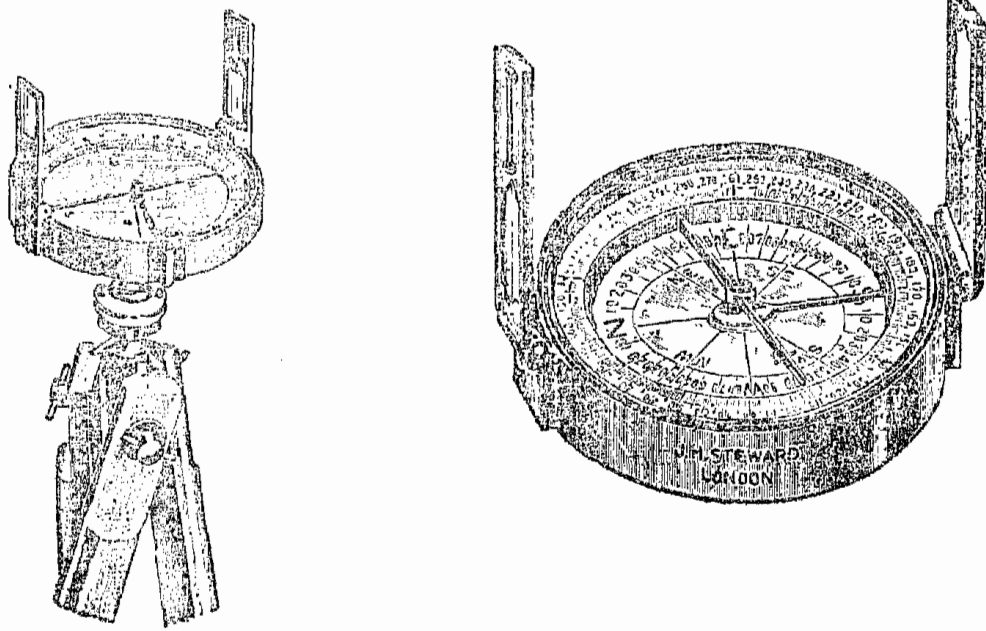

(شكل ٩٤)

6 N 6 S ودلي طرفي القطر الآخر W على يمين N والحرف E على يسارها وهذا بعكس الوضع الطبيعي الذي يكون فيه E (الشرق) على يمين N (الشمال) .

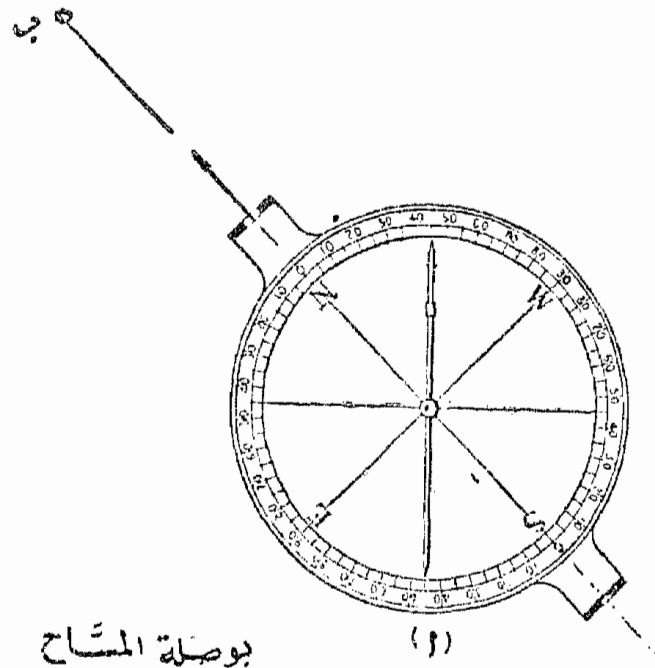

(شكل ٩٥)

ولتوضيح حكمة ذلك نفرض أننا وجهنا على الخط "أ ب" المبين في الشكل الذي يتجه إلى الشمال الغربي نان الإبرة تقف في وضعها بين 6 N أي أن القراءة التي تبينها تكون محصورة

بينهما بمعنى أن اتجاه الخط يقع بين الشمال والغرب وهذا هو الاتجاه الحقيقي للخط وذلك بخلاف ما إذا كتبت E على N وكتبت W على يسارها فإن قراءة الإبرة تصبح بين N و E أى يكون اتجاه الخط إلى الشمال الشرقي وهذا عكس الواقع .

وهناك شطيتان من النحاس على طرفي المحور NS بكل منهما شمع وشباك بحيث أن شمع أحدهما يقابل شبك الأخرى وتستعملان لتوجيه بهما على الاتجاه المطلوب رصده . وكل شطية منهما تتصل بالصندوق بمفصلة من النحاس .

وتتصل بالإبرة رافعة تستعمل لحفظها وقت العمل حتى ترتكز على حاملها لتتحرك حركة حرة ثم لرفعها عنه عند إنهاء العمل وذلك لتثبيت حركتها .

كما يتصل الصندوق بأسطوانة ذات محوى (قلالووظ) لتثبت الجهاز فوق حامل ذى ثلاث أرجل تثبته على مسمار ينزل داخل غلاف كروى وهذا الغلاف يمكن توسيعه أو تضيقه بواسطة مسمار محوى موجود بجانبه من أسفل ويفك مسمار الغلاف حتى يمكن أن يدور معه المسمار المثبت عليه الجهاز بانزلاق طرفه الكروى داخل غلافه ثم يربط الجهاز بعد ضبط أفقيته .

وقد تزود البوصلة بجهازى تسوية متعامدين معا لضبط أفقيتهما — وقد يستغنى عن الشطيتين بمنظار وفى هذه الحالة توجد صينية ذات ثلاثة مسامير محواء عند القاعدة لضبط أفقية الجهاز كما فى حالة الموازين .

استعمالها :


تستعمل البوصلة لتحديد انحراف أى اتجاه من خط الشمال المغناطيسى ولذلك يوضع الجهاز أفقياً على حامله ويدار حتى تصبح الشطيتان (شمع أحدهما مع شبك الأخرى) فى الاتجاه المراد رصده وفى أثناء عمل ذلك يتحرك القرص ومعد التدريج إلى بداخله بينما تبقى الإبرة متجهة نحو الشمال المغناطيسى تُعين القراءة التى ينطبق عليها القطب الشمالى هنا (وذلك لأقرب نصف درجة) فتكون هى انحراف الاتجاه .

ومما سبق يتضح أن النوع الأول من البوصلة قاصر على تعيين اتجاه خط الشمال المغناطيسى بينما يمتاز النوع الثانى زيادة على ذلك بإمكان تعيين قيمة الانحراف المغناطيسى لأى اتجاه .

النوع الثالث — البوصلة المنشورية :

تختلف عن بوصلة المساح فى كون الإبرة ثابتة فى قرص التدريج ولا تتركز . كما أن تقسيم القرص يبدأ بـ ٠ عند الجنوب إلى ١٨٠ عند الشمال .

وسميت بالبوصلية المنشورية للاستعاضة عن إحدى الشظيتين بانشور ثلاثي من الزجاج مثبت في القرص وبه في وسطه شرخ يقرأ خلاله على التدريج .

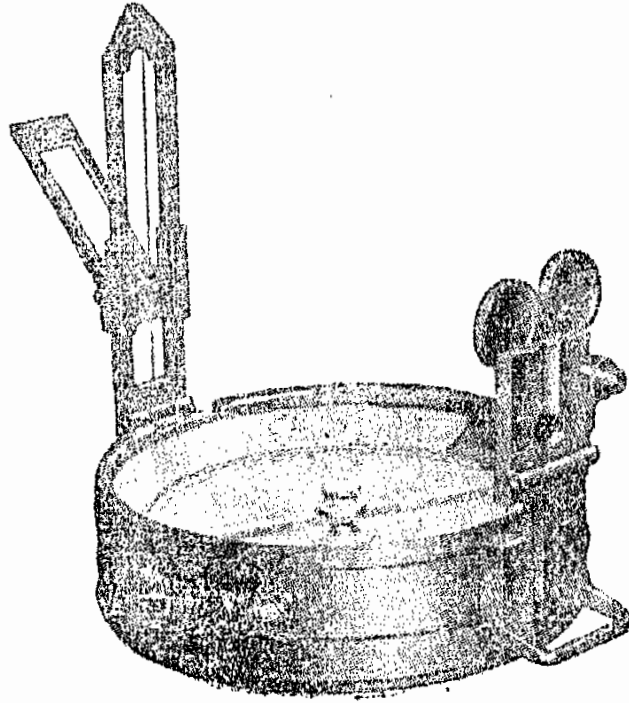

(شكل ٩٦)

وهذه البوصلة أدق وتستعمل لرصد الانحرافات عند عماية رفع المضلمات بالبوصلة وتكفي الإشارة إليها .


الباب الثاني

الميزانية

تعريفها :

يقصد بالميزانية وزن نقطتين أو عدة نقاط بالنسبة بعضها إلى بعض أو بالنسبة لسطح ثابت يسمى مستوى المقارنة — من حيث الارتفاع — لمعرفة الفرق بينهما وأيهما أعلى من الأخرى .

والأساس الذى تنسب إليه ارتفاعات جميع النقاط هو مركز الكرة الأرضية غير أنه لمهولة المقارنة اصطلاح فى مناطق الأرض المختلفة على اتخاذ مستوى ثابت مناسب لكل منطقة وجعله أساسا تقارن إليه جميع النقاط المختلفة من حيث ارتفاعها أو انخفاضها — وفى مصر اصطلاح على اتخاذ متوسط سطح مياه البحر الأبيض المتوسط عند مدينة الاسكندرية أساسا تنسب إليه جميع النقاط بالقطر المصرى وسمى هذا السطح بمستوى المقارنة إذ تقارن بالنسبة إليه ارتفاعات أو انخفاضات جميع النقاط واعتبر مستوى سطحه صفرا تقاس منه ارتفاعات أو انخفاضات النقاط ويسمى ارتفاع أو انخفاض أى نقطة عنه بمنسوب هذه النقطة ويعبر عنه بالأمتار وكسورها ويكون بالرائد (+) لجميع النقاط التى تعلوه وبالنقص (-) لجميع النقاط المنخفضة عنه فيقال مثلا أن منسوب نقطة (١) هو (+ ٣,٢٥) أى أنها أعلى من سطح مياه البحر الأبيض

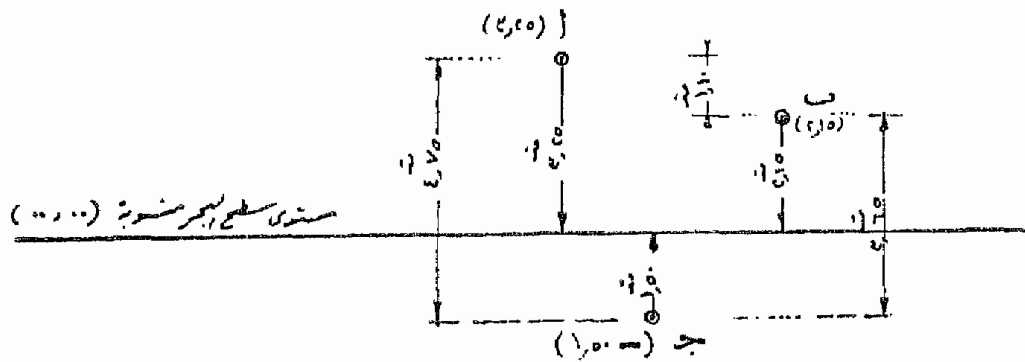

(شكل ٩٧)

(سطح المقارنة المذكور) بثلاثة أمتار وخمسة وعشرين سنتيمترا وكذا إذا قيل أن منسوب نقطة (ب) هو (+ ٢,١٥) فيدل ذلك على أنها أعلى أيضا من مستوى المقارنة بقدر مترين

ونحسب حتم ستجدها — وبذلكى أنه لو أريد مقارنة النقطتين (أ ، ب) ببعضهما فظاهر أن (أ) تعد عن (ب) بقدر (٣,٢٥ - ٢,١٥) = ١,١٠ متر .

أما إذا قيل أن نقطة أخرى مثل (ج) منسوبها هو (- ١,٥٠ متر) فهي ذلك أنها أخفض من مستوى المقارنة بتر ونصف — وبالعلاج تكون (ج) منخفضة عن (أ) بقدر (٣,٢٥ + ١,٥٠) = ٤,٧٥ متر كما تنخفض عن (ب) بقدر (٣,٢٥ - ١,٥٠) = ١,٧٥ متر .

فما يبدى مناسب عدة تقطع هو ما يعبر عنه بالميزانية .

الفصل الأول

الآلات المستعملة في الميزانية

أهم الآلات المستعملة في الميزانية هي :

١ - الميزان :

وفى جميع أنواعه يكون أساسيا من منظور (تلسكوب) داخل خلافاً ويمكن تثبيته على حامل (رجل الميزان) يجعله فى مستوى نظر الشخص الذى يستعمله والميزان فى مجوده مركب من أجزاء تمكن من جعل محور منظاره يتحرك فى مستوى أفقى فى جميع الاتجاهات أى يتحرك فى مستوى موافق للمستوى المقارنة ويسمى هذا المستوى بسطح الميزان — وبمعرفة منسوب سطح الميزان ثم قياس انخفاض أى نقطة عنه يمكن حساب منسوب هذه النقطة .

٢ - القامة :

وهى المقياس المدرج الذى يوضع فوق النقطة المراد معرفة منسوبها ليرى عليه ارتفاع سطح الميزان عن هذه النقطة بواسطة المنظار بعد جعله فى مستوى أفقى .


من هذا ترى أن القامة ميزان الهندسى هى بمثابة الأتقال الهندسى (لأن وزن الاعتيادية كل منها مكمل للآخر فى عمله والفرق الوحيد هو أن الأخيرة تستعمل لمقارنة الأوزان وأن الأولى لمقارنة الارتفاعات .

شرح الآلات المستعملة في الميزانية

أهم هذه الآلات الميزان وحامله وإقامات — كما تد يستعمل أيضا الجانزير واشوك والشريط لقياس الأبعاد وذلك عند عمل القطاعات الطولية أو العرضية وكذا في الميزانات الشبكية كما سيأتى بعد :

(أولا) الميزان :

عبارة عن آلة هندسية مركبة من منظار (الكسوب) موضوع داخل غلاف ومحمّل على حامل أفقى متصل بعنود رأسى فى محور القاعدة وبهذه القاعدة ثلاثة مسامير عمودية يثبت الميزان بواسطتها فوق حامله وقت العمل . وأهم أنواع الموازين المستعملة هى ميزان كوك وميزان دوبي وهو يستعمل الآن نادرا أما الأول فأكثر شيوعا . وفيما يلى شرح الأجزاء التى يتكوّن منها ميزان كوك Cooke's Level .

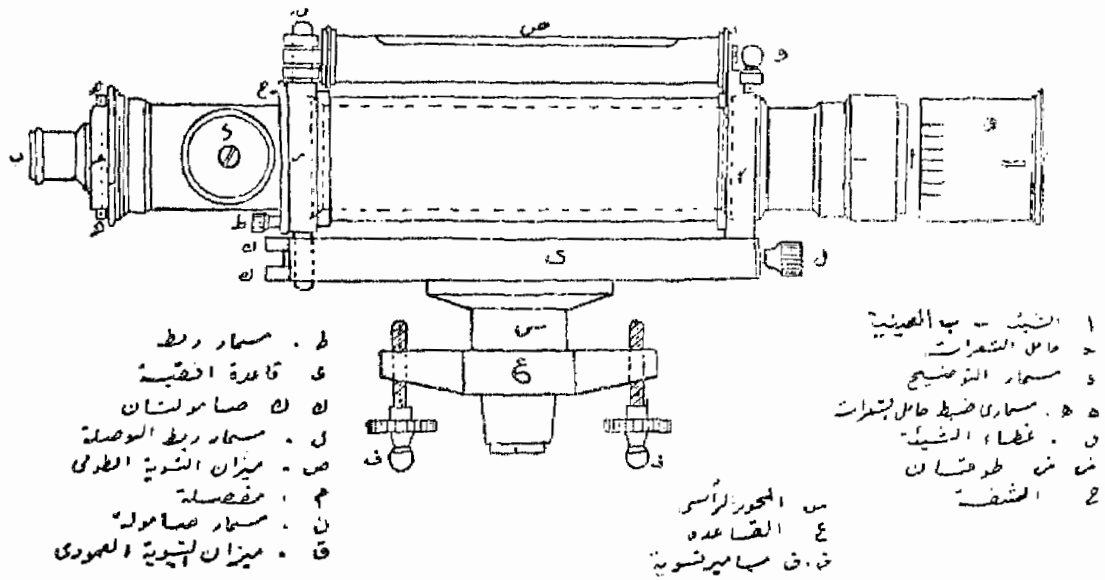


(شكل ٩٨)

١ - المنظار :

يتركب من ماسورتين نحاسيتين مركب في نهاية إحداهما عدسة زجاجية تسمى بالشيئية وهى التى توجه نحو القامة أو الجسم المرصود وفى النهاية الأخرى لاسورة عدسة ثانية تسمى العينية وهى التى ينظر الراصد خلالها وقت العدل ليرى الصورة التى تكوّننها الشيئية مكبرة .

وبداخل المنظار مغطى باللون الأسود القاتم وذلك لمنع الانعكاسات الضوئية من الأسطح الداخلية وبالنسبة للحصول على صور محددة وواضحة .

وتركب الشيئية من عدستين إحداهما محدبة الوجهين والأخرى محدبة مقعرة وهما ملتصقتان معا التصاها تاما . وذلك لتصغير البعد البؤرى للشيئية وبالتالي الحصول على طول مناسب للمنظار لتكون الصورة بداخله . بينما تتركب العينية من أشكال أبسطها يتكون من عدستين كل إحداهما محدبة مستوية وهما موضوعتان على مسافة من بعضهما بأوجههما المحدبة متقابلة .

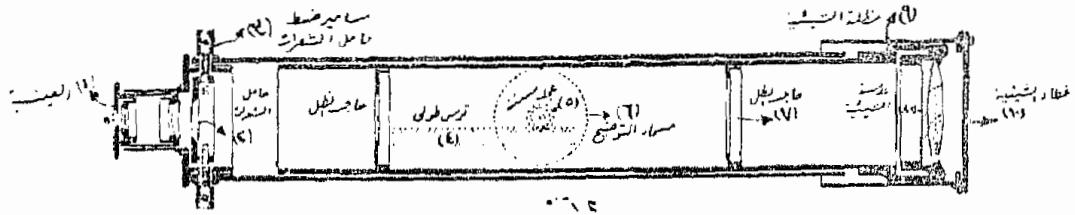

(شكل ٩٩)

وتحسن الإشارة هنا إلى أن أحجام الموازين تعرف بالبعد البؤرى للشيئية — والمشهور في ذلك ميزان ١٢ بوصة وميزان ١٤ بوصة بمعنى أن البعد البؤرى للشيئية هو ١٢ بوصة أو ١٤ بوصة والأول يكفي للأغراض العادية بينما يفضل الثاني للمنظرات البعيدة المدى .


تتحرك ماسورة الشيئية في هذا النوع من الموازين داخل ماسورة العينية بواسطة مسمار التوضيح المركب على جانب ماسورة العينية إذ يتصل بترس مسندة تتحرك أسنانها على قوس مسند مثبت داخل ماسورة الشيئية وتحريك هذا المسمار يمكن رؤية النجمة أو الشيء المرصود أو وضع ما يمكن .

وبداخل ماسورة العينية وعلى مسافة خاصة من عدستها ينبت حامل الشعرات التي تتكون عليه الصورة ويتركب من حامل زجاجي متصل بجدار المنظار بواسطة لقم من النحاس ويثبت في مكانه مع جدار المنظار إما بمسامير علوى وسفلى أو بأربعة مسامير اثنتان رأسيان والآخريان جانبيان .


وبفك هذه المسامير وبطها يمكن تحريك الحامل حركة رأسية أو أفقية لرفع أو خفض الشعرات وذلك عند عمل التحقيقات كما سيأتى بعد (لرفعه يفك المسمار السفلى ويربط على العلوى وبالعكس عند خفضه) .

وعلى هذا الترتيب توجد شعرات أفقية إما شعرة واحدة في منتصفه وهى التي يرصد عليها وقت قراءة النجمة أو ثلاثة شعرات تستعمل لفرضين الأول لقراءة النجمة مقابل كل منها وأخذ المتوسط وذلك عند عمل ميزانيات دقيقة جدا كما في بعض أعمال مصلحة المساحة والساني تقرأ

الشعرتان العليا والسفلى وتسميان بشعرات الأسناديا لمعرفة بُعد القاءة عن الميزان كما سيأتى ثم رجه عند الكلام عن عمل الميزانية الشبكية . كما يوجد على حامل الشعرات وفي منتصفه شعرة رأسية أو شعرتان للمساعدة على ضبط القياس وجعلها في وضع رأسي وقت قراءتها — وقد تكون هذه الشعرات من خيط المعكوت أو الحرير لئلا يتغير لونها وقد يستعاض عنها بخدوش على الزجاج أو بأسلاك من البلاتين مدببة النهاية وهذه أدق في القراءة حيث أن سمك الشعرات أو الخدوش المحفورة يفتى جزءا من القراءة .

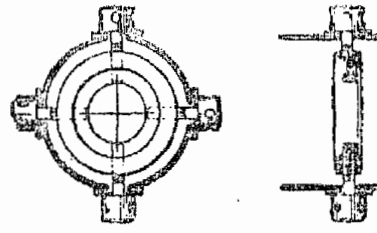


(شكل ١٠٠)

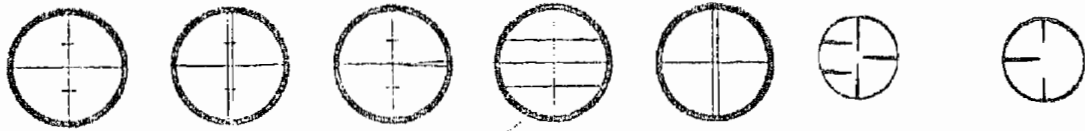


(شكل ١٠٠ ب)

وفي الشكل يظهر القاء العرضي للأنظار في موضع حامل الشعرات .

ولإظهار الشعرات واضحة العين في أثناء الرصد تثير المسافة بين حامل الشعرات والعينية وذلك بإدارة وتحريك الأخيرة باليد إلى الداخل أو الخارج كما قد توجد على شريط العينية تقاسيم يستعان بها على هذا لتوضيح إذ أن لكل راصد قوة أبصار خاصة أى يمكنه أن يرى الشعرات واضحة عند قراءة خاصة على هذه الأقسام .

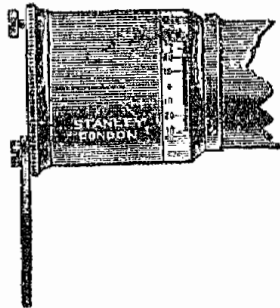


(شكل ١٠٢)

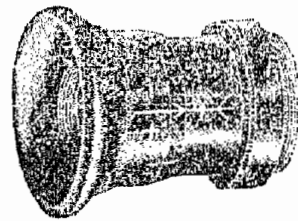

(شكل ١٠١)

وتحاط الشبكية بنلاف دائرى لحمايتها من أشعة الشمس وقت الرصد يقفل بإجر رقيق يتصل به اتصالا مفصليا وذلك لحماية العدسة من الأمطار أو الأتربة في غير أوقات الرصد .

وتتكون الصورة داخل المنظار كما يلي :

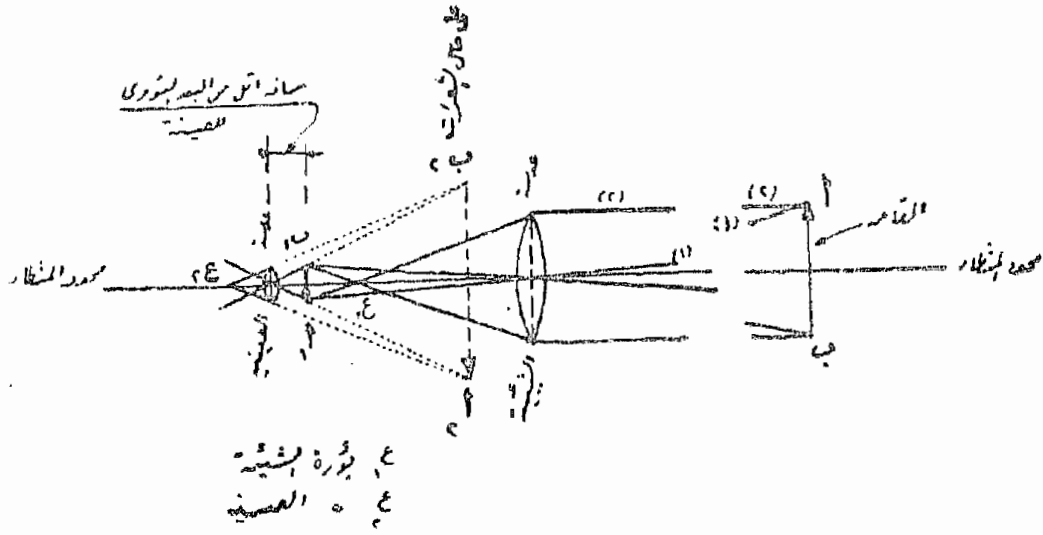

(شكل ١٠٣)

لنفرض أن القائمة (أ ر الشع المرصود) هو (أ ب) ومنه تسقط عدة أشعة على الشيئية .
فن الأشعة الساقطة من " أ " شعاعان أحدهما :

(١) يمر بمركز الشيئية وهذا يخترق العدسة دون أى انكسار .

(٢) والآخر مواز لمحور المنظار وهذا يمر بعد انكساره ببؤرة الشيئية .

فتقابل هذين الشعاعين يحدد النقط " أ " وهي صورة " أ " .

وبالمثل مع نقطة " ب " حيث تتكون صورتها في " ب " فتكون " أ ب " هي صورة " أ ب " وهي صورة حقيقية مقلوبة موهنة وتتكون هذه الصورة أمام العينية وعلى مسافة منها أقل من بعدها البؤري ولهذا تقوم العينية بتكبيرها مكونة الصورة " أ ب " وهي صورة تقديرية مكبرة ومقلوبة بالنسبة للقائمة ولهذا السبب توضع القائمة في الطليخة مقلوبة لتكون صورتها داخل المنظار معتدلة فيسهل تراءتها .

وتتكون هذه الصورة الأخيرة " أ ب " على حامل الشعرات .


٢ - غلاف المنظار :

وهو بقية أجزاء الميزان التي تحمل المنظار في أعلاها وترتكز من أسائها على أرجل الميزان .

ويتركب الغلاف كما بالشكل من طوقين رأسيين مشاهين يحملان المنظار بأن يدخل فيهما إلى درجة مخصوصة تحددها شفة نحاسية مستديرة . وجردة بالمنظار حول ماسورة العينية قطرهما

أكبر من قطر الغلاف لتسمح بدخول المنظار داخل الطوقين إلى ما بعدد . وبعد ادخاله يربط المنظار إلى أحد الطوقين بواسطة مسمار الربط المبين بالشكل والذي يدخل في ثقب في أسفل الشفة وفي الطوق المجاور لها ويمكن بترك هذا المسمار إخراج المنظار من طوقية وعكس وضعه داخلها وذلك في بعض تحقيقات الميزان كما سيأتى بعد .

شكل الميزان بدون منظاره

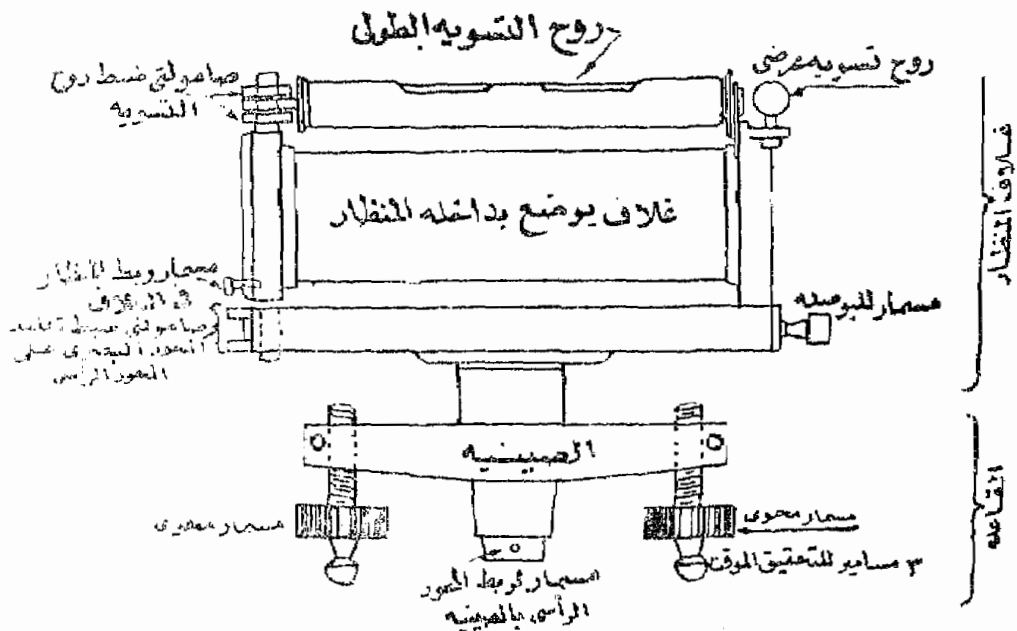

(شكل ١٠٤)


وهذان الطوقان محمولان على صينية أفقية مستديرة بداخلها أبرة منفاطيسية مزودة بالزجاج تتحرك على قرص ويمكن بها تعيين خط الشمال وكذا تعيين الاتجاهات عند عمل ميزانيات في اتجاهات خاصة كما في الميزانية الشبكية - وترفع وتخفض هذه الأبرة داخل غلافها بواسطة مسمار جانبي يضغط عليه عند الاستعمال حتى تثبت الأبرة . ويقابل هذا المسمار في الجهة الأخرى من الصينية صامولان لرفع وخفض أحد الطوقين وذلك عند تحقيق الميزان .

وتتصل الصينية من أسفله بالمحور الرأسى للميزان وهذا مرتكب في مركز قاعدة أفقية ذات ثلاثة مسامير شواة تثبت في تجاوز يف بأعلى أرجل الميزان وقت العمل .

ومن هذا ترى أن المنظار في ميزان كوك غير متصل اتصالاً ثابتاً بالمحور الرأسى .


وفي أعلى المنظار وموازيا لمحوره يوجد ميزان روح التسوية الطولى لضبط أفقية الميزان ويتصل بأحد الطوقين اتصالا مفصليا وبالأخر بواسطة صماماتين لرفعه وخفضه عند التحقيق .

قطاع في المحور الرأسى للميزان

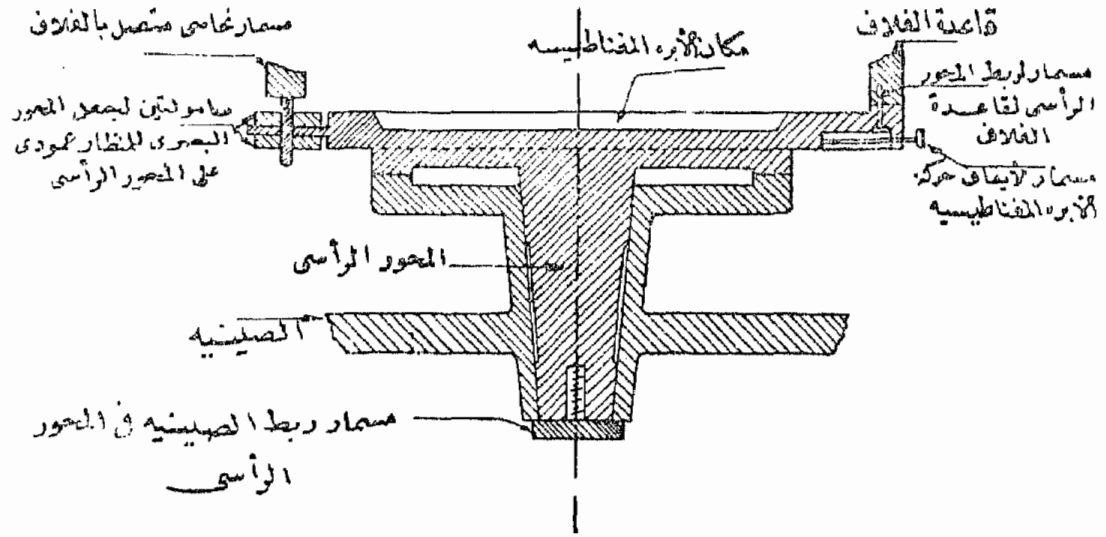

(شكل ١٠٥)

ويتركب روح التسوية من أنبوية زجاجية سطحها العلوى من الداخل منحن (جزء من محيط دائرة كبيرة جدا) ومملوءة تقريبا بالآثير أو الكحول مع ترك فراغ يسمى الفقاعة وبديهي أن تبقى الفقاعة دائما في أعلى نقطة ولهذا فهي تكون في المنتصف تماما إذا ما كان الميزان أفقيا — ولذا فقد قسم سطح روح التسوية — بخدوش على الزجاج — وعلى جانبي منتصفه إلى عدة أقسام —

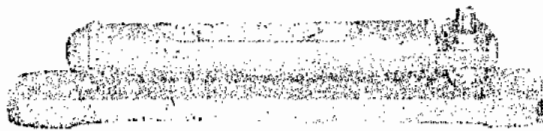

(شكل ١٠٦)


وبما كن طول الفقاعة عرضة للتغير بسبب تأثير الحرارة على السائل المحاور لها لذا وجب ضبط الفقاعة في منتصف مجراها بالنظر إلى طرفيها دائما وجعلها على بعدين متساويين من مركز القاسم .

والخط المستقيم المماس لمنحنى روح التسوية وفي اتجاه محوره يسمى بمحور روح التسوية

وفي إحدى نهايتي روج التسوية الطولى هذا رفوف الطرق الذى يتصل به اتصالاً مفصلياً يوجد روج تسوية آخر صانعه عمودى عليه يستعمل فقط في إبداء ضبط الميزان للمساعدة على وضعه أفقياً في اتجاهين متعامدين على أن يتم ضبطه بعد ذلك بروج التسوية الطولى فقط أكبر فاعته ووجود التقاسيم به .

٣ — حامل الميزان :


ويتركب من ثلاث أرجل كل منها مدببة في أسفلها وبشبكة مخروط من الحديد لسهولة تثبيتها في الأرض وقت العمل . وتتصل هذه الأرجل من أعلاها اتصالاً مفصلياً برأس معدنية بها ثلاثة ثقب تتركب فيها المسامير الخواة الثلاثة الموصلة بأسفل خلاص المظار وذلك وقت

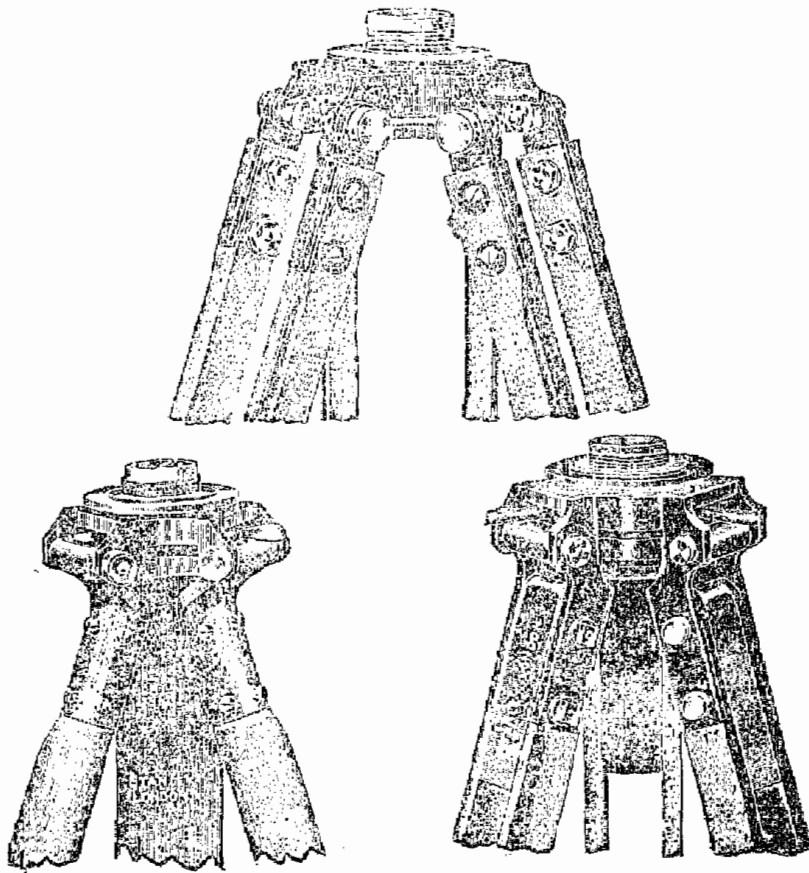

(شكل ١٠٧)

العمل . وقد تكون رأس الحامل على هيئة أسطوانة مجوفة محواة تتركب عليها الملاقف وهذا النوع له غطاء يركب على القلاووظ بعد الانتهاء من العمل لحفظه من الصدأ كما أن أرجل الميزان تُضم إلى بعضها بعد الرصد وتربط على هيئة حزمة بواسطة سير من الجلد مثبت بأحداها وذلك لحفظها ولسهولة حملها .


و جميع الأجزاء الثلاثة التي يتكون منها ميزان كوك - وهي المنظار والغلاف والحامل تكون شكلا عاما للميزان كما يلي :

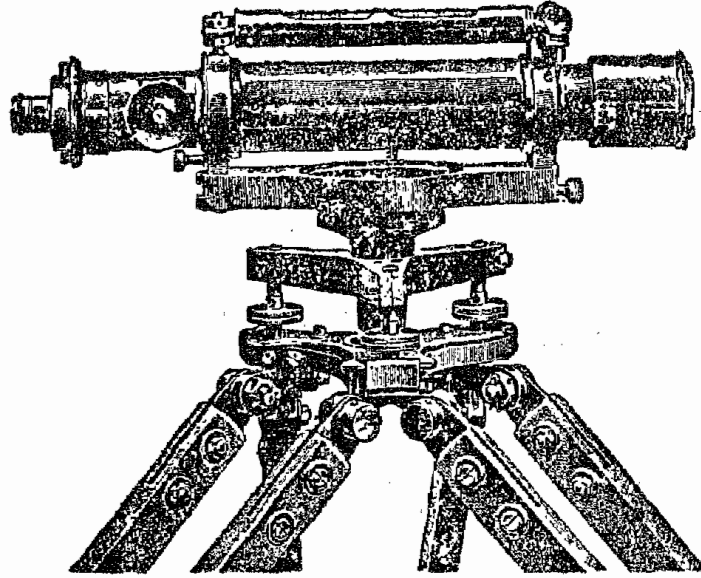

(شكل ١٠٨)

ميزان دمبي :


ولا يختلف عن ميزان كوك إلا في أن المنظار يتصل اتصالا معدنيا بالمحور الرأسي للميزان مع مراعاة تعامده مع المنظار دائما وعدم اخلال هذا الشرط إلا إذا تعرض الميزان للصدمات

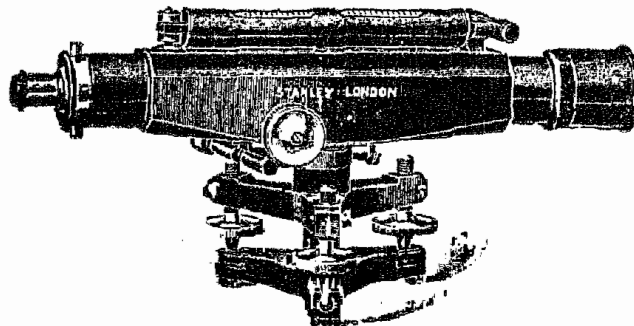

(شكل ١٠٩)

الشديدة . وهذه الخاصية في التركيب تجعله يفضل ميزان كوك من حيث كونه قويا متيناً سك الإجزاء وإذا حيز معقول لصغر ارتفاعه وخفيف وزنه مما يسهل معه حمله أو استعماله كما أن

تعامد محور الرأسي مع منظاره تعامدا دائما ينفى الراصد من إجراء هذا التحقيق كما في ميزان كوك — وبسبب تماسكه أطلق عليه الوصف دمي

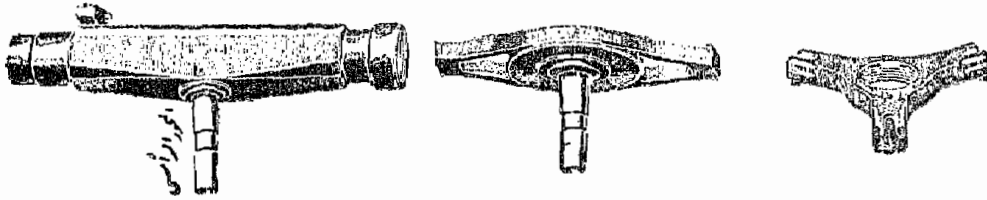

(شكل ١١٠)

كما يختلف أيضا عن ميزان كوك في أن ماسورة العينية هي الصغرى ولذا فهي التي تتحرك داخل ماسورة الشئية لتوضح صورة المرئي (وذلك بعكس ميزان كوك) .

وفيما عدا ذلك فهو يشبه ميزان كوك من حيث بقية الأجزاء وتكوين الصورة.

هذان هما النوعان الشائعتان في الاستعمال من الموازين على أن هناك أنواعا أخرى منها :

(١) ميزان واي — وهو قديم وأصبح نادر الاستعمال وأجزاؤه الأصلية لا تختلف عما سبق وسمى كذلك لأن الحاملين الرأسين للأنظار يتشعبان على هيئة الحرف Y .


(٢) ميزان زايس — سمي باسم مخترعه الهرزايس — دقيق جداً ويستعمل للإزانيات الدقيقة .

(٣) ميزان وات زايس — وهو ميزان زايس صنعه المستر وات وسماء باسمه بعد تحسين فيه يجعله قطعة واحدة أصلح للعدل مع محوكل مسببات الخطأ فيه وإضافة ميكرومتر لضبط روح التسوية عند العمل .

(ثانيا) القامات

القامة هي المسطرة التي توضع فوق النقط المراد معرفة منسوبها حيث تقرأ بالميزان . وهي في مختلف أنواعها عبارة عن قطعة خشبية بسبك بسيط حوالى ١٥ مم وعرض مناسب من ٧ — ١٥ مم وطول يختلف باختلاف نوعها من ١٥ إلى ٤ متر ومقسمة من أحد وجوهها إلى سنتيمترات وديسمترات وأمتار والمعتاد أن يكتب الأعداد الدالة على الأمتار بالأحمر

أما الدالة على الديسمترات فبالأسود ولا تكتب للستيمترات أرقام اكتناء بتغيير لونها من الأسود إلى الأبيض لكل ستيمتر على التوالي مع وضع كل خمسة ستيمترات منها على جانب — وقد تختلف هذه التقاسيم اختلافا بسيطاً حسب كل نوع منها — كما ميزت أرقام الديسمترات الواقعة بعد المتر الأول من القامة بنقطة واحدة فوق كل منها وذلك حتى المتر الثاني ونقطتين فوق كل منها بين المتر الثاني والثالث وثلاث نقط فيا بعد المتر الثالث حتى نهاية القامة وذلك تسهيلاً للقراءة وعدم الخطأ في الأمتار .

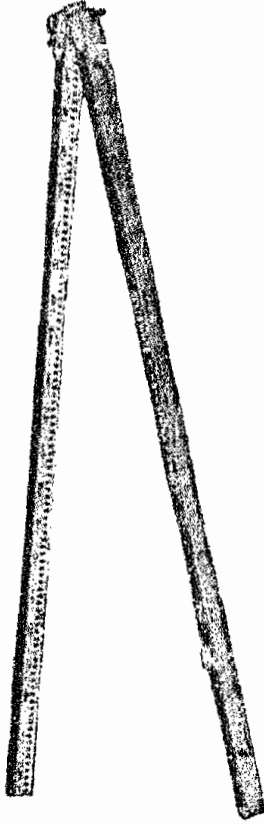

(شكل ١١١)


والقامات المستعملة بمصر على ثلاثة أنواع . أكثرها شروعا " القامة الفرساقية " وهي المبنية بالشكل وطولها ٤ أمتار تتركب من نصفين متصلين ببعضهما ببعض بفصيلة حيث يطبق كل نصف على الآخر (تطابق الأوجه المكتوبة على بعضهما) حفظاً لها عند عدم الاستعمال . وعند فرد الجزأين يثبتان ببعضهما بقطعة معدنية متحركة أحد طرفيها مثبت في أحد الجزأين بينما يربط طرفها الآخر في نصف القامة الثاني بمسمار وعاقدة (صامولة) لتثبت القامة بعد فردها طول مدة العمل . كما أن للقامة مقابل نهاية المتر الأول من تقاسيمها مقبضين من الحديد مثبتين بكل من جانبيها للمساعدة على إمساكها منها أثناء العمل وضبطها في وضع رأسى .

كما أن هناك نوعين آخرين من القامات وإن قل استعمالها الآن أولها " القامة المنزلقية " وتتكون من نصفين ينزلق أحدهما فوق الآخر ويربطان ببعضهما أثناء العمل بالضغط على نقطة اتصالهما بواسطة مسمار وعاقدة (صامولة) والقامة مشابهة في باقى أجزائها وتقاسيمها للقامة السابق شرحها . وثانيهما " القامة التلسكوبية " والمعروفة بالقامة الانكليزية وهى عبارة عن ٣ أجزاء طول كل منها حوالى متر ونصف تنزلق داخل بعضها إذ أن مقطع اثنين منها على هيئة متوازي مستطيلات مجوّف يسمح بانزلاق الجزء الآخر داخله وحى مقسمة إلى أمتار وديسمترات وستيمترات ويلاحظ أن تقاسيم كل جزء من أجزائها الثلاثة متسلسل مع تقاسيم الجزء الواقع أسفله بحيث تكون هذه التقاسيم متسلسلة على القامة عند فردها ويتصل كل جزء بالآخر بطريقة

ميكانيكية بواسطة ألو (ياي) يربطهما ببعضهما وقت الفرد وعند الانتهاء من العمل يدخل كل جزء داخل الآخر بالضغط البسيط عليه ويمتاز هذا النوع من القامات بصغر حجمه ومهولة حملها .

كيفية قراءة القامة :

يحسن قبل البدء في العد أن يقوم الراصد بفحص القامة التي سيستخدمها لمعرفة طريقة كتابة تقاسيمها فقد تكتب الأعداد الدالة على الديسمترات في بعض القامات في منتصف المسافة الدالة عليها بينما قد تكتب عند النهاية السفلى لهذه المسافة في البعض الآخر كما يجب مراعاة فرد القامة فردا ناما ودقيقا خصوصا في النوعين المزلق والانجليزي .

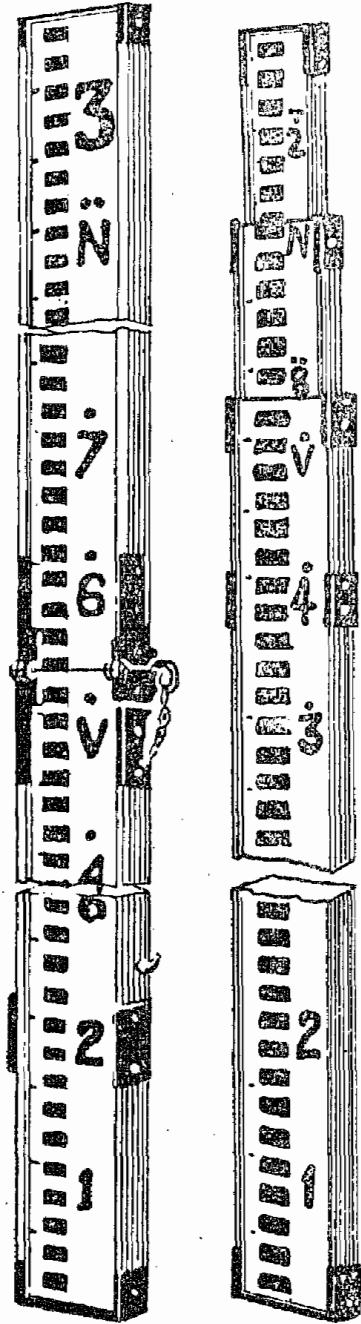


(شكى ١١٢ و ١١٣)

وعند قراءة القامة توضع فوق النقطة المراد معرفة منسوبها مع ملاحظة وضع مبدأ التقاسيم (الصفر) على الأرض والتقاسيم متجهة الى أعلى كما يراعى أن تكون القامة في وضعها رأسية تماما . ثم تقرأ القراء المنطبقة على الشعرة الوسطى لإيزان وهذه القراءة تكون من ثلاثة أرقام أولها هو الرقم الصحيح الدال على الأمتار ثم الرقم العشرى الأول ويدل على الديسمترات بينما يدل الرقم العشرى الثانى على السنتيمترات . فإذا كانت القراءة في حدود المتر الأول فإنه يلاحظ أثناء القراءة عدم وجود أية نقطة فوق رقم الديسمترات وحيث أن يكتب صفر مكان الرقم الصحيح أما إذا وجدت نقطة واحدة فوق رقم الديسمتر فيكتب ١,٠٠ — وإذا كانت نقطتان يكتب ٢,٠٠ وإذا كانت ثلاث نقط يكتب ٣,٠٠ ثم يكتب العدد الدال على

الديسمتر (٣,٠ مثلا) في خانة الرقم العشرى الأول ثم تعدّ بعد ذلك السنتيمترات الواقعة بين الشعرة ومبدأ الديسمتر السابق قراءته وتكتب في الرقم العشرى الثانى (٣,٤ مثلا) وفي الشكل المبين لو انطبقت الشعرة مثلا على الوضع الأول تكون القراءة ١,٢٩ ولو انطبقت على الوضع الثانى تكون القراءة ٣,١٤ وهكذا . . .

وقد يحدث عند رصد بعض المنقط المنقضة ألا تكفى القامة بكامل طولها للقراءة من المعتاد في مثل هذه الأحوال أن توضع القامة فوق قطعة من الخشب الاعتياذى ذات طول معلوم تسمى رتعة ويضاف طولها المعلوم الى قراءة القامة .

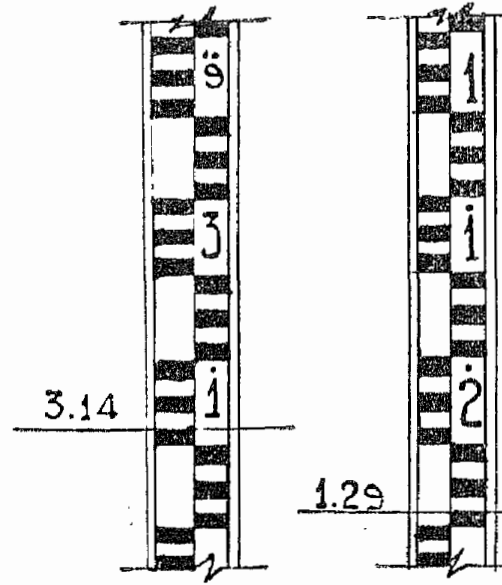

(شكل ١١٤)

ضبط الميزان

للميزان ضبطان أولهما يسمى المؤقت والثانى يسمى الدائم .

(أولا) الضبط المؤقت :


وهو الذى يعمل دائماً كلما أريد استعمال الميزان أو نقل الى وضع جديد وهو عبارة عن تثبيت الأرجل فى الأرض ثم وضع الميزان عليها وجعله أفقياً . والمفروض عند إجراء هذا الضبط المؤقت للميزان أن يكون ضبطه دائماً محققاً .

ويجرى الضبط المؤقت بمراعاة جعل الميزان أفقياً بالنظر بواسطة تحريك أرجله لأن مسامير التسوية المعدة لضبطه لا يسمح ارتفاعها انقصير يجعله أفقياً إذا وضع الميزان ماثلاً ميلاً كبيراً والمعتاد أن تمسك رجلان من أرجل الميزان الثلاثة باليدين كل رجل بيد وتترك الرجل الثالثة ثابتة فى مكانها بالأرض .

وتتحريك دائرين الرجلين إما إلى الداخل وإما إلى الخارج أو فى حركة دائرية مع الدوران فى روح اتسوية يمكن جعل الميزان أفقياً بالتقريب وعندئذ تثبت الأرجل فى أماكنها نهائياً .

بعد ذلك يحرك المنظار حتى يكون موازيا لمسارين من مسامير التسوية الثلاثة ثم يحرك هذان المساران في وقت واحد (كل مسامير بيد) وفي إتجاه واحد (أما إلى الداخل أو إلى الخارج) حيث يتعاونان في سرعة ضبط روح التسوية لأنه في الوقت الذي يرفع أحدهما طرف المنظار ينخفض المسمار الآخر الطرف الثاني . ثم يدار المنظار حتى يصبح عموديا على وضعه الأول أى في إتجاه المسمار الثالث ومتصف المسافة بين المسارين السابقين ويحرك هذا المسمار في الإتجاه الذى يؤدي إلى ضبط روح التسوية .


تعاد هذه العملية مع تغيير إختيار المسامير حتى يصبح الميزان انقيا في جميع أوضاعه معها أديرو هذا يصبح معدا للعمل .

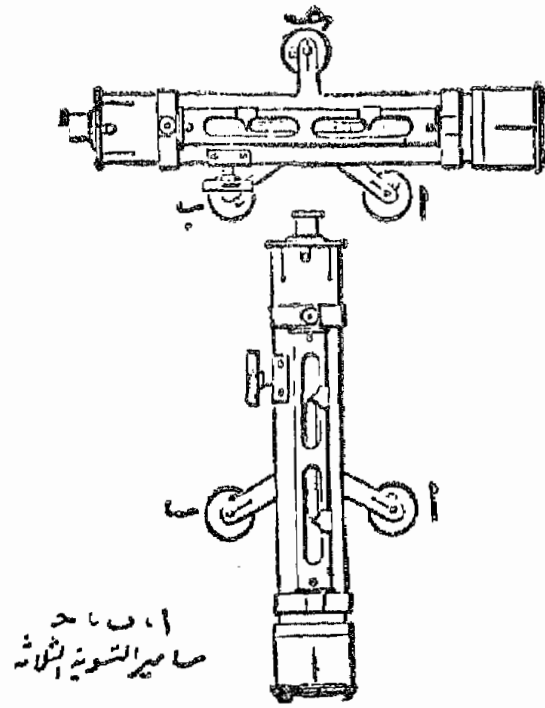

(شكل ١١٥)

ومن خطوات الضبط المؤقت أيضا تحريك العينة حتى يمكن رؤية حامل الشعرات بها عليه من الشعرات أو الخدوش رؤية واضحة جدا ويختلف ذلك باختلاف درجة إبصار كل شخص . ثم تحرك الشبكية بواسطة مسمار التوضيح المثبت في إحدى جانبي المنظار حتى ينطبق خيال القامة أو المرئى على حامل الشعرات تماما ويتم ذلك في الوضع الذى ترى فيه الخيال (صورة القامة أو المرئى مقلوبة داخل المنظار) أوضح ما يمكن . ويمكن الناظر ألاكد من ذلك بأن يحرك عينه في حركة رأسية بسيطة أمام العينة فإذا أمكنه أن يقرأ أكثر من قراءة واحدة بهذا التحريك فيكون الخيال لم يتم ضبطه في الوضع المضبوط ويجب حينئذ أن يعاد تحريك مسمار التوضيح حركة بطيئة مع استمرار النظر المتحرك إلى أن يتم الوضع الذى تقرأ فيه قراءة واحدة ومعنى ذلك انطباق خيال القامة انطباقا تاما على الشعرات .

أما في ميزان دمبي فنظرا لأن التلسكوب مثبت في غلافه الخارجى ولا يمكن إدارة المنظار حول محوره كما سبق ذكره في ميزان كوك لذا فان معرفة هذا الخطأ وتصحيحه يتم بوضع قائمتين على مسافة مناسبة من بعضهما (١٠٠ متر) مثلا ثم يوضع الميزان في منتصف المسافة بينهما وتقرأ كل منهما ويعرف الفرق بين القراءتين . ثم ينقل الميزان ويوضع خلف إحدى القامتين مباشرة وتقرأ كل منهما ثانية ويعرف الفرق بين القراءتين في هذا الوضع . فإذا تساوى الفرق في المراتين كان الميزان خاليا من هذا الخطأ والا فيضبط حامل الشعرات بنفس الطريقة السابق شرحها في ميزان كوك والميزان في وضعه الأخير حتى يصير الفرق بين القراءتين في الحالة الثانية مساويا

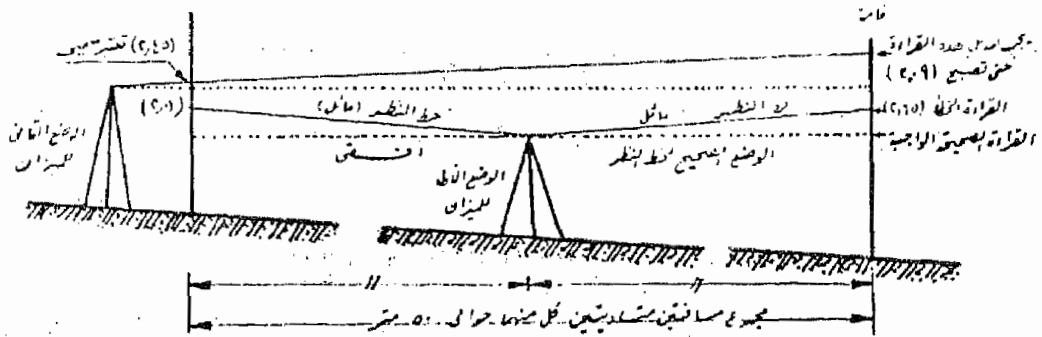

(شكل ١١٧)


للفرق والميزان في منتصف المسافة إذ أن الفرق بين القراءتين يكون صحيحا والميزان في منتصف المسافة بينهما مهما كان مختلفا ولهذا تعتبر قراءة القامة المجاورة للميزان في الوضع الثانى صحيحة ومعرفة الفرق الصحيح من الوضع الأول يمكن استنتاج القراءة الصحيحة اللازمة على القامة الثانية حيث يحرك حامل الشعرات (يرفع أو يخفض) حتى نحصل على هذه القراءة الصحيحة .

٢ - عدم تعامد محور التلسكوب على المحور الرأسى للميزان :

وهذا الخطأ لا يوجد في ميزان دمبي بسبب اتصال التلسكوب بالمحور الرأسى اتصالا ثابتا وتعامدهما أثناء صنع الميزان ،

أ. في ميزان كوك فيعرف وجود هذا الخطأ بوضع الميزان على بعد مناسب (١٠٠ متر) من القامة وتقرأ القامة ويفك المسار المثبت للمنظار في غلافه الخارجى ثم يسحب المنظار من غلافه ويدار هذا الغلاف في حركة دائرية ١٨٠° ويعاد وضع المنظار داخله وضعا أفقيا (أى تكون الشعرة الأفقية موازية للمحور الأفقى للغلاف بالتقريب) ثم تقرأ القامة في هذا الوضع فإن أعطت نفس القراءة الأولى كان الميزان خاليا من هذا الخطأ أما إذا اختلفت القراءة الثانية عن الأولى

فيصحح الميزان بفك إحدى العاقدتين (الصامولتين) النحاسيتين الموضوعتين أفقياً على المسار النحاسي المحوى (المقلوظ) الموصل أحد طوقي الغلاف بالصينية مع الربط على الأخرى حتى يعطى الميزان قراءة تساوى متوسط القراءتين الأولى والثانية . وتكرر هذه العملية إلى أن يتم الضبط .

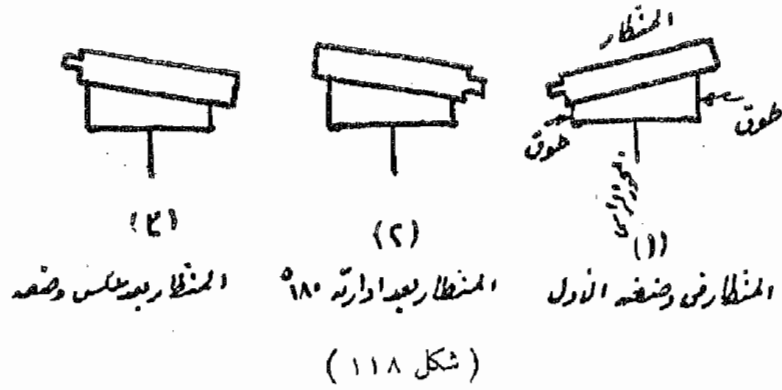


وليس من السهل على كل راصد القيام بتصحيح الخطأين السابق ذكرهما لما يحتاجه ذلك من دقة متناهية ومن المعتاد أن تقوم بعض الهيئات المختصة كمصلحة الطبعات بالقاهرة أو المحلات التي تشتغل بالتجارة في مثل هذه الموازين بتصحيحهما لما لديها من عمال إحصائيين .

٣ — عدم توازي روح التسوية الطولى مع محور النلكوب وبالتالي عدم تعامده مع المحور الرأسى للميزان :

ويحدث هذا فى كل من ميزانى دمى وكوك وطريقة اصلاحه واحدة للنوعين

ويعرف وجوده بعدم بقاء الفقاعة فى منتصف القاسم الموجودة على زجاج روح التسوية عند إدارة المنظار دائرياً فى مستوى أفق وذلك بعد إتمام عملية الضبط المؤقت بأن يوضع المنظار موازياً لمسارين من مسامير التسوية وتضبط روح التسوية أفقياً يجعلها فى منتصف القاسم وبذلك يكون المنظار مائلاً عن الأفق بزاوية "س" مساوية للفرق بين روح التسوية ومحور المنظار وبإدارة المنظار بعد ذلك ١٨٠ تبعد الفقاعة عن منتصف روح التسوية بمقدار يعادل ضعف الغلطة الأصلية (أى تكون منحرفة فى وضعها الحديد رقم ٢ بمقدار زاوية ٢ س عن الأفق) .

ولذا يصحح نصف الخطأ بمساحة التسوية أى يدار مسبار التسوية حتى ترجع الفقاغة نصف الفرق وبذلك يكون محور أناسكوب قد عاد إلى الوضع الأنقى الصحيح وباقي الخطأ وهو المبين

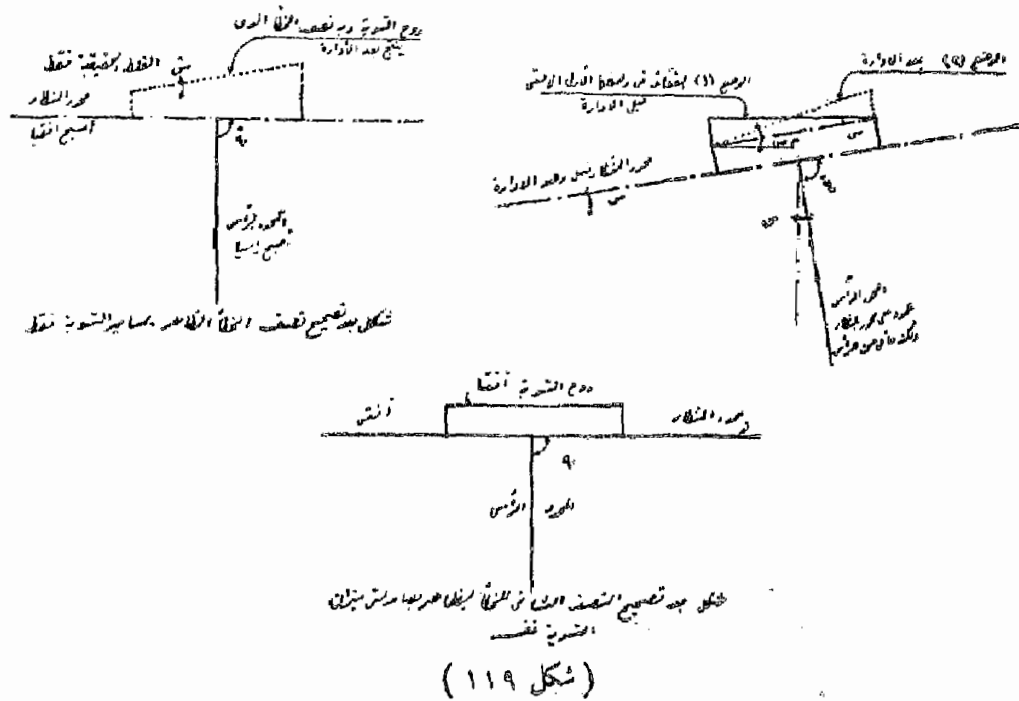

بأنحراف الفقاغة هو مقدار الخطأ المطبق في روح التسوية ويصحح بذلك إحدى العقادتين (الصامولتين) النحاسيتين الموجودتين بنهايتي روح التسوية مع الربط على الأخرى حتى تصبح الفقاغة في منتصف مجراها تماماً .

وتكرر هذه العملية حتى تبقى الفقاغة ثابتة في مكانها وهما ادير الميزان بعد ضبطه ضبطاً مؤقتاً

الروبيرات


هى النقط الثابتة المعروفة المنسوب والتي يبدأ برصدها عند الابتداء في عمل أية ميزانية .

وهى اما أن تكون روبرات رسمية موضوعة بمعرفة مصلحة المساحة أو روبرات محلية معروفة بالمنسوب كـ بعض النقط الثابتة مثل أسطح حديد الملكية أو سطوح مباني ثابتة كدراوى وادآف القناطر والكبارى وما شابه ذلك والروبيرات الرسمية الموضوعة بمعرفة مصلحة المساحة على نوعين :

النوع الأول :

عبارة عن عاقدة (صامولة) مسدسة الشكل منقوش عليها كلمة "المساحة" مثبتة في إحدى المباني المتينة والثابتة وبأعلاها رأس مسبار نحاسى سطحه موضوع على المنسوب الذى يدل


عليه الروبير وفوق هذا الرأس الصغير توضع القامة (يكتب على وجهها الأمامي نمرة الروبير كما بالشكل) وقد تكون مستديرة .

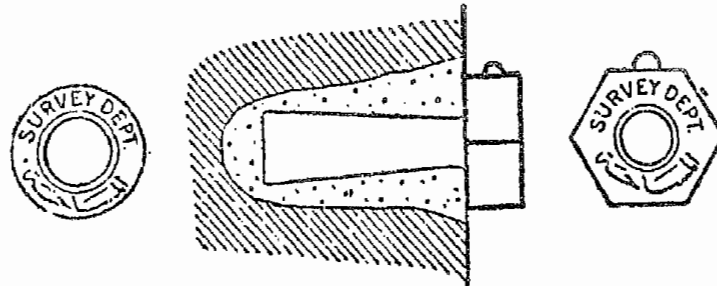

(شكل ١٢٠)

النوع الثاني :

عبارة عن ماسورة حديدية بطول ٢,٧٥ متر بقطر حوالى ٦ سم أسننها مدبب وبه بريمة لضمان تثبيتها في الأرض سطحها العلوى كروى مكتوب عليه ما يدل على أنه روبرير مصلحة المساحة

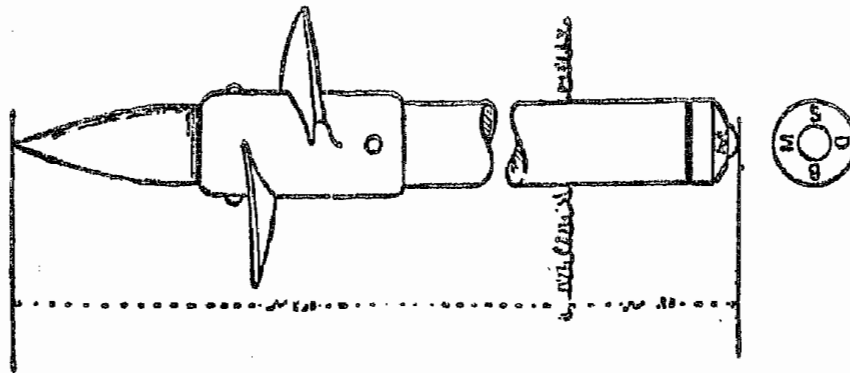

(شكل ١٢١)

كما بالشكل كما أن به مسمارا صغيرا توضع عليه القامة كما في النوع الأول . وتوضع هذه الروبيرات رأسية في الأرض بكامل طولها تقريبا ما عدا حوالى ٢٥ سم من نهايتها العلوية تبقى ظاهرة وأغلب ما يوضع هذا النوع في الأماكن التي لا توجد بها مبان ثابتة بحسور المصارف والسكك الزراعية وخلانها .

وجميع روبريرات مصلحة المساحة مسجلة في دفاتر مطبوعة تبين مع كل من هذه الدفاتر نمرة كل روبرير ووصفه مع تحديد موقعة لسهولة الاستدلال عليه مع ذكر منسوبه كما يوجد خرائط تبين مواقع ونمر هذه الروبيرات وذلك علاوة على أن معظم خرائط المساحية التي بقياس

$$\frac{1}{25,000} \text{ مقياسها } \frac{1}{100,000} \text{ مقياسها } .$$

الفصل الثاني

أنواع الميزانية وكيفية عمل كل منها

أساس عمل جميع أنواع الميزانيات واحد ودو وضع الميزان بعد تأييده فوق أرجله وضبطه ضبطاً مؤكداً بفرض أنه مضبوط ضبطاً دائماً ثم وضع القامة فوق القطر المظرب معرفة مناسبتها وقراءتها وتدوين هذه القراءات في دفتر الميزانية بطريقة خاصة كما سيأتى بعد ومفروض أن يبدأ بوضع القامة على نقطة معينة منسوبها كروبيات مصالحة المساحة أو الروبيات الخصوصية ليحس منها معرفة منسوب خط النظر في الميزان إذ يعرفه يمكن استخراج مناسيب باقى الخط الى توضع فوقها القامة بطرح قراءة القامة فوق كل منها من منسوب خط النظر الذى يسمى منسوب سطح الميزان .

وتسمى الميزانية تبعا للغرض الذى تعمل من أجله .

ناذا كان الغرض منها عمل (تشكيل) قطاع عرضى لمسقى أو ترعة أو مصرف أو طريق أو ما شابه ذلك قسمى بالميزانية العرضية ويتم معطها بوضع واحد للميزان إذا كان الروبير أو المنسوب الثابت قريبا ويمكن رؤيته من هذا الوضع أو كن طول هذا القطاع العرضى صغيرا ولا يزيد الفرق بين مناسيب أجزائه المخلفة عن ارتفاع القامة قريبا ويطلق بعضهم على هذا النوع من الميزانية الذى لا ينقل فيه الميزان باسم الميزانية البسيطة لسهولة اجرائه .

وإذا كان الغرض من الميزانية عمل قطاع طولى على جسر أو قاع إحدى الترع أو المصارف أو للزراعة المجاورة أو الطريق أو ما شاكل ذلك قسمى بالميزانية طولية وتحتاج غالبا مثل هذه الميزانية إلى نقل الميزان كلما بعدت النقطة المصدودة عن مكانه ويطلق بعضهم على هذا النوع من الميزانية أى الذى يحتاج إلى نقل الميزان بالميزانية المركبة .

وقد يستلزم الأمر غالبا عمل ميزانيات طولية وعرضية فى آن واحد كما فى حالة تطهير الترع والمصارف لا مكان تصحيم التربة بمساعدة قطاعها الطولى ثم حساب مكعباتها من قطاعاتها العرضية .

أما النوع الثالث من أنواع الميزانية فهو المعروف بالميزانية الشبكية أو الكمثرية والغرض منه معرفة درجة اختلاف مناسيب سطح مساحة ما من الأرض لمعرفة أجزائها المرتفعة والمنخفضة لإمكان وضع الترع والمصارف فى أماكنها المناسبة كما تستعمل أيضا لمعرفة تكاليف تسوية سطحها إذا لزم الأمر وذلك بحساب مكعبات الحفر والردم فى أجزائها المختلفة .

وسنبين فيما يلي كيفية تشكيل قطاع عرضي وآخر طولي على ترعة :


١ - كيفية تشكيل القطاع العرضي :


يلزم قبل إجراء ذلك البحث عن أقرب رويبر مساحة أو خصوصى وعادة يستعان بالرخامات المدرجة الموجودة في أقرب قطرة من قناطر الري فإذا كان الرويبر قريباً من موقع القطاع المطاوب تشكيله فينصب الميزان مباشرة في مكان مناسب يكن منه رؤية الرويبر وكذا جميع نقط القطاع تفادياً من نقله كأن يكون على بعد لا يزيد على مائة متر أو مائة وخمسين متراً من الرويبر حتى يمكن قراءة النامة عليه بوضوح وحوالى عشرة أمتار أو عشرين متراً من القطاع حتى يكن مباشرة عملية قياس الأبعاد على القطاع وكذا وضع القامة في مواضعها المناسبة أثناء التشكيل .

أما إذا كان الرويبر بعيداً عن موقع القطاع بمسافة كبيرة فينصب الميزان على بُعد من الرويبر قدره مائة متر في اتجاه موضع القطاع ويضبط ثم تقرأ القامة بعد وضعها على الرويبر ويستخرج منسوب سطح الميزان في هذا الموضع وتقل القامة التي على الرويبر وتوضع القامة ثانية على بعد مائة متر أخرى من الميزان في اتجاه موضع القطاع وبذلك تكون على بعد ٢٠٠ متر من الرويبر وتقرأ القامة عليها وتطرح قراءتها من سطح الميزان لينتج منسوب النقطة الموضوعه فوقها وتعتبر رويبرا مؤقتاً وتسمى ثابتة إذ تبقى القامة ثابتة عليها بينما ينقل الميزان إلى وضع ثان يبعد ١٠٠ متر منها في اتجاه موضع القطاع ويضبط وتقرأ القامة التي فوق الثابتة ثانياً وتضاف القراءة إلى منسوبها لينتج منسوب سطح الميزان في وضعه الجديد فإذا كان الميزان في موضعه الجديد قد قرب من موقع عمل القطاع لدرجة تسمح بتشكيله مباشرة فيشكل من هذا الوضع وإلا تكرر العملية السابقة إلى أن يقرب الميزان من موضع القطاع وتسمى هذه العملية بالسلسلة أى سلسلة نقط ثابتة متباعدة عن بعضها بحوالى ٢٠٠ متر ابتداء من نقطة الرويبر المعروف منسوبه حتى الوصول إلى أى نقطة يراد معرفة منسوبها ثم يبدأ بتشكيل القطاع العرضي على النحو الآتى :

ينصب الشريط عمودياً على الاتجاه الطولى للترعة عند الموضع المراد عمل القطاع العرضي عنده ويبدأ الشريط بصفره في البر الأيسر للترعة في أرض الزراعة على بعد حوالى ٣,٠٠ متر من جسرهما ويُشد الشريط تماماً في وضع أفقى وقد يستعان بالشوك أو الشراخض لثبته في مكانه وكما هو المعتاد يثبت بواسطة عاملين يمسك أولهما مبدأ الشريط والثانى نهايته ويجب عدم تحريك أحدهما من موضعه في أثناء التشكيل .

ثم تمسك القامة بواسطة عامل ثالث يكون أماماً لمعرفة القراءات على الشريط إذ يضعها رأسية فوق النقط مبتدئاً من علامة الصفر على الشريط ومتتلاً بطول الجزء المفرد من الشريط على كل نقطة يحدث عندها تغير في شكل ومناسيب القطاع وهى عادة :

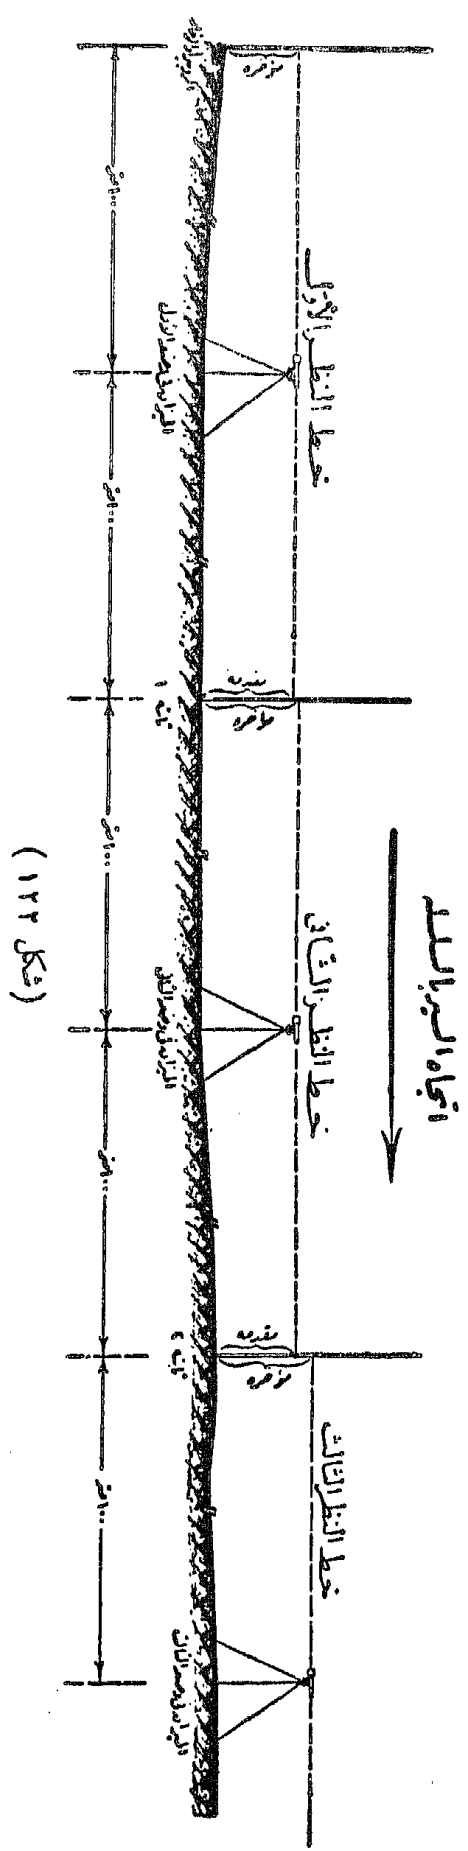
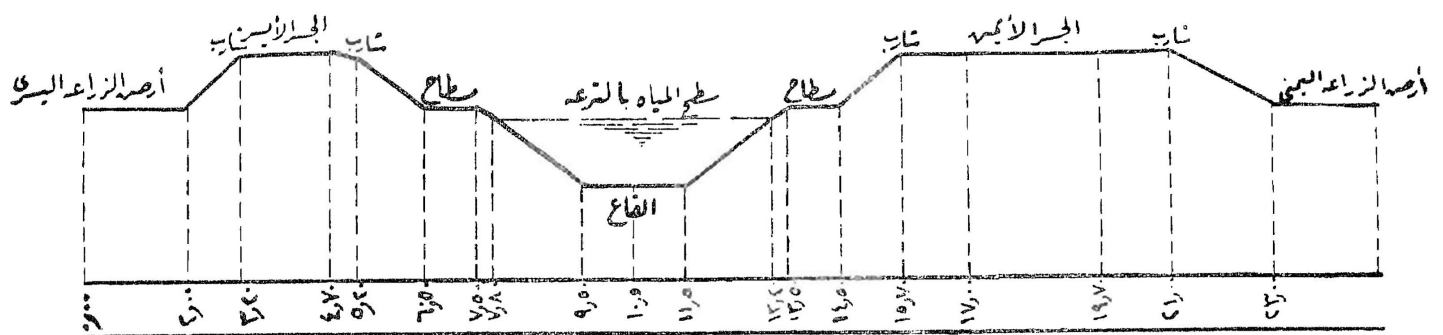
$$\begin{array}{r} 1 \\ \hline 100 \end{array}$$


أرض الزراعة اليسرى (صفر الشريط) ، نقطة اتصال الزراعة اليسرى بنهاية ميل الجسر الأيسر ، شارب الجسر الأيسر من جهة الزراعة اليسرى (تقابل سطحه مع ميله) ، نقطة على محور هذا الجسر ، الشارب الآخر لهذا الجسر من جهة التربة ، تقابل ميله مع مسطح التربة إن وجد ، شارب التربة (تقابل ميلها مع المسطح) ، أول سطح المياه بالتردة (نقطة تقابل ميل التربة مع سطح المياه) ، أول قاع التربة ، منتصف القاع ، نهاية القاع ، ثم نقط متباعدة للنقط الأخرى من الجهة الأخرى (اليمنى) .

على أن الأساس في اختيار هذه النقط أن تكون عند كل تغير في القطاع حتى إذا رسمت تعطى الشكل الحقيقى للقطاع وتوصلا لنفس هذا الغرض قد يحتاج الأمر إلى أخذ بعض نقط خلاف السابق ذكرها .

وأثناء وضع القامة عند كل من النقط السابقة يقوم العامل الحامل لها بقراءة بعدها على الشريط بصوت مرتفع ليتمكن الراصد من كتابته في خانة الأبعاد في الميزانية ويبقى العامل فترة قليلة عند كل نقطة واضحا القامة رأسية فوقها بحيث تكون كتابتها مقابلة تماما لليزان لقراءتها والمعتاد ألا ينتقل هذا العامل من نقطة إلى أخرى إلا بأمر الراصد بعد قراءته للقامة والإصطلاح المعتاد لهذا الأمر هو لفظ (غيره) أى الانتقال إلى نقطة غيرها .
وبذلك يتم تشكيل القطاع .

وقد يحدث أحيانا في الترع الكبيرة ألا تقرأ النقط الواقعة بين ابتداء سطح الماء من جانبيه ويكتفى بقراءة أعماق المياه في نقطها المختلطة بواسطة القامة أو غيرها وهى ما تسمى " بالجلسات " حيث تستخرج مناسيب هذه النقط بطرح الجلسات من منسوب سطح الماء .

وعلى الأساس السابق يمكن تشكيل أى قطاع عرضى آخر سواء كان على مصرف أو على طريق زراعى أو جسر سكة حديد أو على بركة أو ما شابه ذلك .

٢ - كيفية تشكيل القطاع الطولى :

الغرض من القطاع الطولى هو بيان الاختلافات من حيث الارتفاع والانخفاض للنقط المختلطة على طول الجزء المرغوب عمل ميزانية طولية له اذ يفيد ذلك فى حساب مكعبات التظهير أو الترميم أو الإنشاء أو غير ذلك .

وعند البدء فى عمل أى ميزانية طولية يبحث عن أقرب روير فإن كان بعيدا عن مبدأ العمل تعمل ميزانية سلسلة كالسابق شرحها لإيجاد ثابتة قريبة منه .

القائمة فوق الربيع

أبجاء سير الليزانية




القائمة

فوق مابنة

(مؤخرة)

(مقدمة)

(شكل ١٢٤)

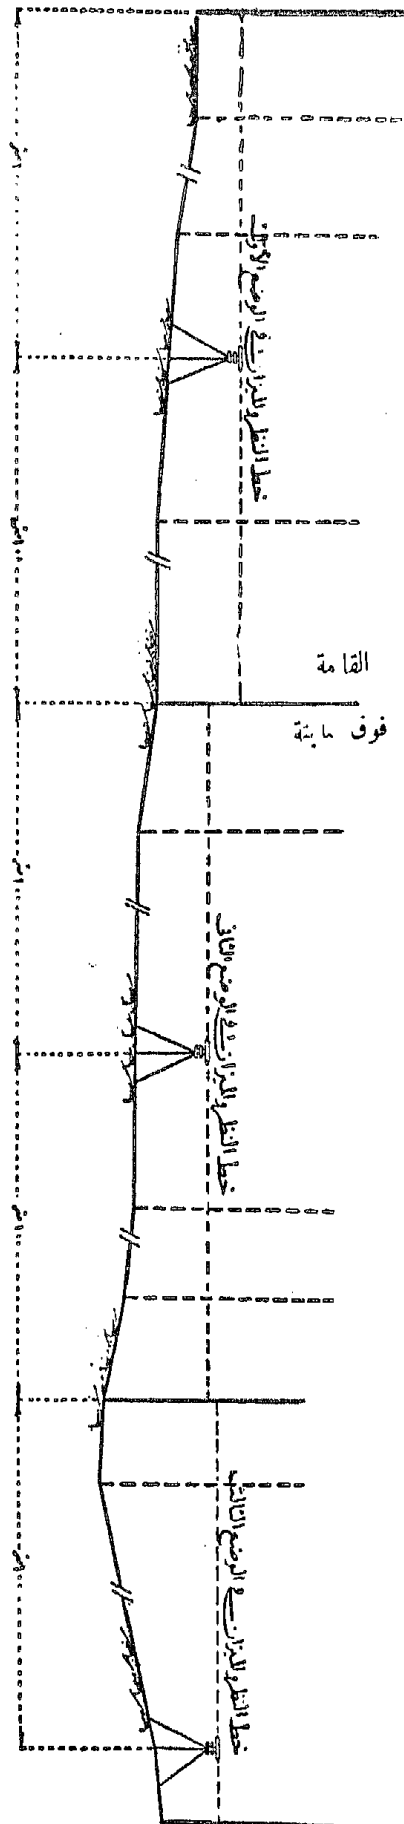

يُقرء الشريط أو البانريز مبتدأ من المبدأ في اتجاه القطاع المطايع وفي الوقت نفسه ينصب الميزان على بعد ١٠٠ متر من المبدأ ويشتار له مكان مناسب يمكن من قراءة ٣٠٠ متر طولية من القطاع ١٠٠ متر قبله ١٠٠ متر بعده وتوضع القامة على الروبر أو النابنة وتؤخذ القراءة عليها وهي ما تسمى بالمؤخرة ذئج على منسوب النابنة المعروف ليتج منسوب سطح الميزان بينما توضع قامة أخرى على مسافة ١٠٠ متر من الميزان في اتجاه القطاع أى على بعد ٣٠٠ متر من المبدأ على قطعة من الحديد تسمى النابنة وتقرأ المقدمة إذ تطرح من سطح الميزان ليتج منسوب النابنة ومن المعتاد كتابة هذه النقطة في دفتر الميزانية على الخط الذي على الخط الذي كتب عليه منسوب الروبر وتبين هذه القامة على النابنة حتى يقرأ الميزان عليها المؤخرة بعد نقله إلى وضعه الثاني على بعد ١٠٠ متر أى ٣٠٠ متر من المبدأ والغرض من رصد المقدمة مباشرة قبل أخذ المناسيب المطلوبة على القطاع الطولى هو ضمان عدم حدوث أى اختلال بالميزان ولو كان بسيطاً لأهمية الثوابت في العمل إذ يتوقف عليها ضبط الميزانية في كامل طولها .

وفي الوضع الأول للميزان تؤخذ القراءات على المسافات المختلفة للقطاع للقامة المتوسطة التي توضع عند كل اختلاف في المناسيب في المسافة ما بين مبدأ القطاع الطولى والمائى متر الأولى منه وتسمى القراءات في كل من هذه النقط بالمتوسطات لهذا السبب .

ثم ينقل الميزان إلى الوضع الثاني على مسافة ١٠٠ متر من النابنة أى ٣٠٠ متر من المبدأ ويتم به تشكيل المائى متر التاليتين على النظام السابق بعد تعيين منسوب سطح الحديد بجمع منسوب النابنة على قراءة المؤخرة عليها وبذلك يتم تشكيل ٤٠٠ متر .

فإذا كان القطاع الطولى أكثر من ذلك تكرر العملية لباقي الطول .

ولناكد من ضبط العمل وصحته ترصد عادة مناسيب أية روبيرات أو ثوابت معروفة تكون في طريق العمل لمقارنة مناسيبها الأصلية المضبوطة بالمنسوب المستخرج من الميزانية كما يحسن الوصول في نهاية العمل إلى رصد روبير أو نابنة معروفة بالمنسوب وإن لم يوجد ذلك تؤخذ نقطة ثابتة معروف منسوبها للمساعدة في عمل التحقيق الذى سيأتى شرحه .

تدوين الميزانية

لتسهيل وتنظيم كتابة وتدوين أعمال الميزانية يجب تقسيم الورقة التي ستكتب عليها الميزانية إلى أقسام لخصر كل نوع من أنواع القراءات في خانة واحدة . ولما كان الغرض من جميع أعمال الميزانية هو الوصول إلى مناسيب النقط لذا كان من أهم الخانات التي يلزم وجودها خانة لانسوب توضع تحتها مناسيب الروبيرات أو الثوابت وكذا مناسيب جميع النقط المتوسطة التي تكون القطاع في مجموعها كما يكون هناك خانة لاسافات يكتب فيها مقابل كل نقطة بعدها عن أول نقطة في الميزانية لضرورة ذلك عند الرسم والحساب . أما الخانات الباقية فتكون ثلاثة منها للقراءات على القائمة إحداها خاصة للمؤخرات والثانية للمتوسطات والثالثة لبقدمات . كما توجد خانة لانسوب سطح الميزان يكتب فيها منسوب سطحه كلما نقل إلى موضع جديد وهو الذي يستخرج بجمع قراءة المؤخرة على منسوب النابتة عند كل وضع له كما توجد خانة للملاحظات تكتب فيها أى ملاحظة خاصة بأى نقطة مقابلة من حيث الموقع أو الوصف .

وأحسن ترتيب لهذه الخانات بالنسبة لبعضها هو الآتى :

| سطح الميزان | مؤخرة | متوسطات أو جس | مقدمة | منسوب | مسافة | ملاحظات |
|----------------|-------|------------------|-------|-------|-------|---------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

كما يجب أن يُدزن بأعلى الصنعة أو بخانة الملاحظات أى بيانات عن مربع القطاع من مبدأ العمل ونمرته وطوله وكذا تاريخ تشييده .

(١) كيفية تدوين ميزانية لقطاع عرضي :

ديوان الأوقاف الخيرية الملكية

الحيثو ٣,٤٠٠ القطاع الخاضع رقم

| ملاحظات | مسافة | منسوب | مقدمة | متوسطات أو -س | مؤخرة | سطح الميزن |
|--------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|---------------|
| رخامة القيم | ١١,٠٤ | | | | ١,٤٩ | ١٢,٥٣ |
| نقطة بالزراعة اليسرى | ١,٠٠ | ١٠,٤١ | | ٣,١٢ | | |
| أول ميل الجسر الأيسر | ٣,٠٠ | ١٠,٤٠ | | ٢,١٣ | | |
| شارب الجسر الأيسر | ٣,٠٠ | ١٠,٥٠ | | ٢,٠٣ | | |
| | ٤,٠٠ | ١١,٢٠ | | ١,٣٣ | | |
| | ٥,٠٠ | ١١,٢٠ | | ١,٣٣ | | |
| أول سطح المياه ... | ٦,٠٠ | ١١,٣٠ | | ١,٢٣ | | |
| | ٧,٠٠ | ١١,٠٠ | | ١,٥٣ | | |
| | ٨,٠٠ | ١٠,٢٠ | | ٠,٨٠ | | |
| | ٩,٠٠ | ٩,٧٠ | | ١,٣٠ | | |
| | ١٠,٠٠ | ٩,٣٠ | | ١,٧٠ | | |
| | ١١,٠٠ | ٩,٤٠ | | ١,٦٠ | | |
| | ١٢,٠٠ | ١٠,٠٠ | | ١,٠٠ | | |
| آخر سطح المياه ... | ١٣,٠٠ | ١١,٠٠ | | ١,٥٣ | | |
| شارب الجسر الأيمن ... | ١٤,٠٠ | ١١,٥٠ | | ١,٠٣ | | |
| | ١٥,٠٠ | ١١,٠٠ | | ١,٥٣ | | |
| | ١٦,٠٠ | ١١,٥٢ | | ١,٠١ | | |
| شارب الجسر | ١٨,٠٠ | ١١,٤٨ | | ١,٠٥ | | |
| بالميل | ١٩,٠٠ | ١١,٠٢ | | ١,٥١ | | |
| أول الزراعة اليمنى .. | ٢٠,٠٠ | ١٠,٩٧ | | ٢,٠٦ | | |
| نقطة بالزراعة اليمنى ... | ٢٣,٠٠ | ١٠,٩٥ | | ٢,٠٨ | | |

يوضح المثال المبين كيفية تدوين القراءات عند عمل قطاع عرضي ويلاحظ أن أول سطر كتب عليه منسوب الروبير وهو (١١,٠٤) في خانة المناسيب وأمامه في خانة الملاحظات وصف هذا الروبير وأول قراءة أخذت للقائمة وهي فرق الروبير ومقدارها (١,٤٩) في خانة المؤثرات على نفس السطر (حيث المتباد أن يخص سطر واحد لكل نقطة) ثم جمعت هذه القراءة ومقدارها (١,٤٩) على منسوب الروبير وهو (١١,٠٤) ووضع الناتج (١٢,٥٣) في خانة سطح الميزان على نفس السطر أيضا .

ولما بدئ بتشكيل القطاع فعلا كانت أول نقطة هي الزراعة اليسرى فكتب بعدها (صفر) في خانة المسافات وشرح أمامها في الملاحظات أنها أرض الزراعة اليسرى ثم كتبت قراءة القائمة وهي عليها ومقدارها (٢,١٢) على نفس السطر في خانة المتوسطات وطرحت القراءة المذكورة من منسوب سطح الميزان فتج (١٠,٤١) وهو منسوبها ولذا كتب في خانة المنسوب .

وتكرر هذا العمل لباقي النقط لغاية مبدأ المياه على بعد ٦ أمتار من أول قطاع حيث استتج منسوبها (١١,٠٠) وهو منسوب سطح المياه بالترعة كما كتب أمامها في خانة الملاحظات أنها أول خط المياه تميزا لما وبقى النقط بعدها حتى نهاية المياه على بعد ١٢ مترا من أول القطاع لم تؤخذ للقائمة قراءات بالميزان بل اكتفى بحس عمق المياه عند كل نقطة وكتابه مقابل النقط المتارة في خانة المتوسطات أيضا وطرحت جميعها من منسوب سطح المياه وهو (١١,٠٠) حيث استخرجت مناسب هذه النقط .

وتم تشكيل باقي القطاع في البر الآخر بالكيفية نفسها كما هو موضح بالمثال المذكور .

(ب) كيفية تدوين ميزانية لقطاع طولى :

ميزانية طولية على ٤٠٠ متر من طريق زراعى .

| ملاحظات | مسافة مترا | منسوب | مقدمة | متوسطات أو جس | مؤخرة | سطح الميزن |
|-----------------------------|---------------|-------|-------|------------------|-------|---------------|
| سطح جديدة مساحة رقم ٥١ | | ١٦,٤٨ | | | ١,٢١ | ١٧,٦٩ |
| ثابتة بعد ٢٠٠ متر من المبدأ | | ١٦,٣٤ | ١,٣٥ | | | |
| | ٥٠ | ١٦,٠٩ | | ١,٦٠ | | |
| | ٣٠ | ١٦,١٤ | | ١,٥٥ | | |
| | ٧٠ | ١٦,١٢ | | ١,٥٧ | | |
| | ٩٥ | ١٦,٣٢ | | ١,٣٧ | | |
| | ١٢٠ | ١٦,٥ | | ١,١٥ | | |
| | ١٥٠ | ١٦,٤٨ | | ١,٢١ | | |
| | ١٧٠ | ١٦,٢٩ | | ١,٤٠ | | |
| | ٢٠٠ | ١٦,١٧ | | ١,٥٢ | | |
| الناطقة السابقة | | ١٦,٣٤ | | | ١,٤٦ | ١٧,٨٠ |
| ثابتة بعد ٤٠٠ متر من المبدأ | | ١٦,٤٠ | ١,٤٠ | | | |
| | ٢٢٠ | ١٦,١٠ | | ١,٧٠ | | |
| | ٢٧٠ | ١٦,٠٥ | | ١,٧٥ | | |
| | ٣٢٠ | ١٥,٩٩ | | ١,٨١ | | |
| | ٤٠٠ | ١٥,٨٠ | | ٢,٠٠ | | |

تحقيق الميزانية عمليا

| | | | | | |
|---|-------|------|--|------|-------|
| الناطقة (على بعد ٤٠٠ متر من المبدأ) | ١٦,٤٠ | | | ٢,٠٥ | ١٨,٤٥ |
| سطح دروة بعد ٥٠٠ متر من المبدأ ومنسوبها (١٦,٩٥) من ميزانيات سابقة | ١٦,٩٦ | ١,٤٩ | | | |

لم يكن هناك داع في المثال المذكور هنا لعمل سلسلة نظرا لوجود حديدية مساحة قريبة من مبدأ العمل ومعروف منسوبها وهي حديدية رقم ٥١ ومنسوب سطحها (١٦,٤٨) بدئى بتأدية منسوبها هذا في خانة المناسيب ونصب الميزان على بعد ١٠٠ متر منها ثم قرئت القامة وهي موضوعة فوق هذه الحديدية فكانت قراءتها (١,٣١) كتبت في خانة المؤخرة وأصبح سطح الميزان في هذا الوضع (١٧,٦٩) ثم قرئت قامة أخرى موضوعة على بعد ١٠٠ متر أخرى من الميزان أى ٢٠٠ متر من المبدأ وجعلت ثابتة فكانت قراءتها (١,٣٥) وضعت على السطر التالي في خانة المقدمة وبطرحها من (١٧,٦٩) وهو منسوب سطح الميزان عرف منسوب هذه الثابتة وهو (١٦,٣٤) كما كتب أمامها في خانة الملاحظات ما يدل عليها .

ثم مد الشريط أو الجنزير في اتجاه محور الطريق المسأخوذ عليه هذا المزال وأخذت أبعاد النقاط التي ظهر عندها اختلاف في المناسيب ووضعت القامة فوق كل منها وصدت قراءتها في خانة المتوسطات أمام كل بعد واستخرجت مناسيبها بطرح القراءات عليها من سطح الميزان وهو (١٧,٦٩) .

ثم نقل الميزان على بعد ١٠٠ متر من الثابتة السابقة فصار على بعد ٣٠٠ متر من المبدأ وقرئت القامة على الثابتة التي منسوبها (١٦,٣٤) وهو المنسوب الذي أعيد تدوينه على سطر جديد لابتداء العمل منه في هذا الوضع فكانت القراءة (١,٤٦) كتبت على نفس السطر في خانة المؤخرات وبجمعها نتج سطح الميزان الجديد وهو (١٧,٨٠) .

ثم نقلت القامة التي كانت على سطح الحديدية المساحية الى نقطة ثابتة تبعد ١٠٠ متر عن وضع الميزان الحالي أى ٤٠٠ متر من مبدأ الطريق وقرئت القامة فكانت (١,٤٠) دونت في خانة المقدمة وطرحت من المنسوب الجديد لسطح الميزان وهو (١٧,٨٠) حيث نتج منسوب هذه الثابتة وهو (١٦,٤٠) .

ثم أخذت باقى القراءات في مسافة المائتى متر الثانية عند نقط التنوير وكتبت قراءتها في خانة المتوسطات مقابل بعد كل منها وطرحت من (١٧,٨٠) وهو سطح الميزان لأخير فتجعت مناسيبها .

وبذلك تم تشكيل القطاع الطولى المطلوب وتدوينه ومع ذلك نقل الميزان مع بقاء الثابتة الثانية واتى منسوبها (١٦,٤٠) ونصب في منتصف المسافة بينها وبين سطح الدروة قريبة من نهاية العمل وعلى بعد ٥٠٠ متر من المبدأ وبقراءة القامة وهي على الثابتة الأخيرة كانت (٢,٠٥) وضعت في المؤخرة وجمعت على (١٦,٤٠) منسوب الثابتة فتج سطح الميزان في وضعه هذا وهو (١٨,٤٥) ثم وضعت القامة على سطح الدروة وأخذت قراءتها وهي (١,٤٩) كتبت في خانة المقدمة وبطرحها من (١٨,٤٥) وهو سطح الميزان نتج أن منسوب سطح هذه الدروة هو (١٦,٩٦) وبما أن منسوبه من ميزانيات سابقة كان (١٦,٩٥) فيكون الفرق سنتيمترا واحدا أى يكن التجاوز عنه لأنه مسموح واعتبار الميزانية صحيحة .

قطاع طولى على محور طريق

مقياس الرسم } $\frac{1}{1000}$ للمسافات الأفقية
" الرأسية $\frac{1}{100}$



مستوى المقارنة (١٤٠٠)

| مسافات كيلومترية | ٠ | ٢٠ | ٤٠ | ٦٠ | ٨٠ | ١٠٠ | ١٢٠ | ١٤٠ | ١٦٠ | ١٨٠ | ٢٠٠ |
|--------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| مناحيب أرض الزراعة | ١٦ | ٣٦ | ٥٦ | ٧٦ | ٩٦ | ١١٦ | ١٣٦ | ١٥٦ | ١٧٦ | ١٩٦ | ٢١٦ |

قطاع عرضى على ترعه

مقياس الرسم
 $\frac{1}{100}$

سطح المياه بالترعة



مستوى الثاينيه (٦٠٠)

| مسافات مترية | ٠ | ١٠٠ | ٢٠٠ | ٣٠٠ | ٤٠٠ | ٥٠٠ | ٦٠٠ | ٧٠٠ | ٨٠٠ | ٩٠٠ | ١٠٠٠ | ١١٠٠ | ١٢٠٠ | ١٣٠٠ | ١٤٠٠ | ١٥٠٠ | ١٦٠٠ | ١٧٠٠ | ١٨٠٠ | ١٩٠٠ | ٢٠٠٠ |
|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| مناحيب | ١٠ | ١٠٠ | ٢٠٠ | ٣٠٠ | ٤٠٠ | ٥٠٠ | ٦٠٠ | ٧٠٠ | ٨٠٠ | ٩٠٠ | ١٠٠٠ | ١١٠٠ | ١٢٠٠ | ١٣٠٠ | ١٤٠٠ | ١٥٠٠ | ١٦٠٠ | ١٧٠٠ | ١٨٠٠ | ١٩٠٠ | ٢٠٠٠ |

أرضية القناة

سطح المياه

كيفية رسم الميزانية

بعد تمام تشكيل وتاوين الميزانية سواء أكانت لقطاعات عرضية أم طولية واستخراج مناسب جميع نقط الميزانية ترسم هذه القطاعات عادة على ورق مقسم إلى مربعات سنتمتريه ومليمترية وذلك بعد اختيار مقياس رسم مناسب — ففى القطاعات العرضية يغلب أن يكون المقياس ١ : ١٠٠ ترسم به المسافات الأفقية هو نفس المقياس للارتفاعات (حتى تعطى القطاعات العرضية شكلا حقيقيا للواقع التى تؤخذ عندها وهذا ميسور لهذا النوع من القطاعات لتغير طولها كما يساعد اختيار مقياس واحد على سهولة حسابها) وفى معظم القطاعات العرضية يكون المقياس ١ : ١٠٠ أى أن كل سنتمتر على الورقة يمثل مترا على الطبيعة أو نصف متر على الزواى .

أما فى أغلب القطاعات الطولية فلا يمكن اختيار مقياس واحد إذ أن الارتفاعات تكون فى هذه الحالة صغيرة جدا بالنسبة لاسانات الأفقية واختيار مقياس واحد إذا تناسب أحدهما فلا يناسب الأخرى مطلقا لهذا السبب يختار مقياس لاسافات الأفقية (الطولية) يناسب أطوالها كأن يكون بين $\frac{1}{1000}$ و $\frac{1}{2000}$ ومقياس آخر للارتفاعات يكون بين $\frac{1}{100}$ و $\frac{1}{200}$

بعد ذلك يعمل خط أفقى واحد يعتبر كخط مقارنة يكون منسوبه عددا صحيحا يمثل قليلا من أخفض منسوب بالقطاع المطلوب رسمه ويكتب عليه منسوبه وبجواره يكتب "خط المنارنة" .

وأسفل هذا الخط مباشرة تعمل خانتان أفقيتان متساويتان وذلك برسم خطين أفقيين موازيين لخط مستوى المقارنة تستعمل إحداهما لكتابة المسافات الأفقية فيها على حسب مقياس الرسم والأخرى لكتابة منسوب كل نقطة مقابل مسانئها تماما .

ثم توقع كل نقطة على الخط الرأسى الخارجى وذلك بالإستعانة بخط مستوى المقارنة فنالو النقطة التى منسوبها (٣٠ ر ٤) ومستوى المقارنة على منسوب (٣٠٠) والمقياس الرأسى ١ : ١٠٠ ترسم أعلى من خط المقارنة بمقدار ٣٣ مليمترا (٣٣ قسما صغيرا من أقسام ورقة المربعات العادية)

وبعد ترقيع جميع النقاط توصل ببعضها بخطوط مستقيمة فينتج شكل القطاع

وفوق هذا القطاع بمسافة مناسبة يكتب اسم القطاع وموقعه والمقياس المرسوم

وعلى هذا الأساس ترسم جميع القطاعات سواء أكانت طولية أم عرضية .

ويبين الشكلان الآتيان رسم القطاع العرضى والطولى السابق ذكرهما كما يلى عند الكلام على تدوين الميزانية .

تحقيق العمل للتأكد من صحة الميزانية

يقع معظم الخطأ المحتمل حدوثه في أعمال الميزانية إما في ميزانيات السلسلة أو في القطاعات الطولية .

وينشأ من أحد السببين الآتيين أو منهما معا

(١) الخطأ أثناء قراءة التامة أو تحريك الثابتة فيما بين قراءة المقدمة والمؤخرة أو ما شابه ذلك من الأخطاء العملية في أثناء عملية الميزانية .

(٢) الخطأ الحسابي ويتم في أثناء عمليات الجمع والطرح اللازمة لاستخراج منسوب سطح الميزان ومناسيب الوابت .

فالخطأ الأول — وهو الومل لا يمكن ضمان ضبطه إلا بالربط الصحيح (ربط الميزانية تعبير شائع يقصد به قفل واختام العمل في نهاية رصد منسوب نقطة معلوم منسوبها) فإذا كان الربط صحيحا أو به فرق مسموح به اعتبرت الميزانية صحيحة من الوجوه العملية وإذا لم يوجد في نهاية الميزانية نقطة معاومة المنسوب (كروبير أو خلافه) يمكن الربط عليها فيبحث عن أقرب روبر وتسلسل ميزانية خاصة من نهاية العمل اليه للربط وإذا لم يتوفر ذلك أيضا فلا مفر من عمل السلسلة مبتدئة من نهاية الميزانية إلى مبدئها للربط على أول روبر بدئ العمل منه ومن المعاد أن يربط على كل ثابتة أو روبر يكون موجودا في طريق الميزانية في أثناء عملها وذلك للتأكد السريع أولا بأول عن صحة الميزانية .

ومقدار الخطأ المسموح به يتناسب مع طول الميزانية ففى الميزانيات القصيرة التى لا تتعدى ٤ كيلو لا يصح أن يزيد الخطأ على ٤ سم تقريبا وفى الميزانيات التى لا يزيد طولها على ١٠ كيلو لا يصح أن يزيد على ٦ سم .

أما الخطأ الحسابي — فن البديهي أن تحقيقه يكون بمراجعة عمليات الجمع والطرح لجميع النقاط ولتخفيف هذه العملية إذا كانت الميزانية طويلة فيمكن مراجعة الثوابت فقط (وهى التى يؤثر الخطأ فيها على سير وربط الميزانية) بطريقة مختصرة تنحصر فى جمع جميع القراءات الخاصة بالمقدمات ثم جمع قراءات المؤخرات ومن البديهي أن الفرق بينهما يجب أن يطابق الفرق بين

منسوب أول نقطة بدئ منها وآخر نقطة رُبطَ عليها ويظهر ذلك بكل وضوح من المثال الآتي لميزانية التسلسل .

| سطح الميزان | مؤنخرة | متوسطات | مقدمة | منسوب | مسافة | ملاحظات |
|----------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------------|
| ١,٠٦٠ | ١,٠ | | | ١٥,٠٠ | | روبير مساحة |
| ١٥,٦٠ | ١,١٠ | | ١,٥٠ | ١٤,٥٠ | | نابذة رقم ١ |
| ١٥,٠٠ | ١,٢ | | ١,٨٠ | ١٣,٨٠ | | » » ٢ |
| | | | ٢,٣٠ | ١٢,٧٠ | | روبير خصوصى |
| مجموع | ٣,٣٠ | | ٥,٦٠ | | | |

الفرق بين منسوب أول وآخر نقطة = $١٥,٠٠ - ١٢,٧٠ = ٢,٣٠$ مترا

الفرق بين مجموع المؤنخرات والمقدمات = $٣,٣٠ - ٥,٦٠ = ٢,٣٠$ مترا فيكون التقييد (العمل الحسابي) صحيحا .


فاذا ما ظهر كما في هذا المال أن الفرق بين مجموع المقدمات ومجموع المؤنخرات يساوى الفرق بين منسوب أول نقطة وآخر نقطة فإن العمل الحسابي صحيحا وإذا لم يتساو الفرقان يجب إعادة عمليات الجمع والطرح بدقة للوصول إلى تصحيح الخطأ حتى يتحقق هذا الشرط .

الاحتياطات الواجب مراعاتها في أثناء عمل الميزانية

أهمها :

- (١) التأكد من صحة الضبط الدائم للميزان .
- (٢) التأكد من فتح التامة فتحة مضبوطا خصوصا في التامة المتزلقة والتامة الناسكوبية .
- (٣) التأكد من صحة باقى سنوات الميزانية كالجزيرواشريط وخلافه .

(٤) تثبيت الميزان بأرجله ثم بالأرض تثبيتا تاما وبعيدا بقدر الامكان عن حركة المرور بأنواعها ، منعاً لا هتارزه واختلال أفقيته ويراعى ألا تقرب قدما الراسد بقدر الامكان من نقط تثبيت أرجل الميزان .

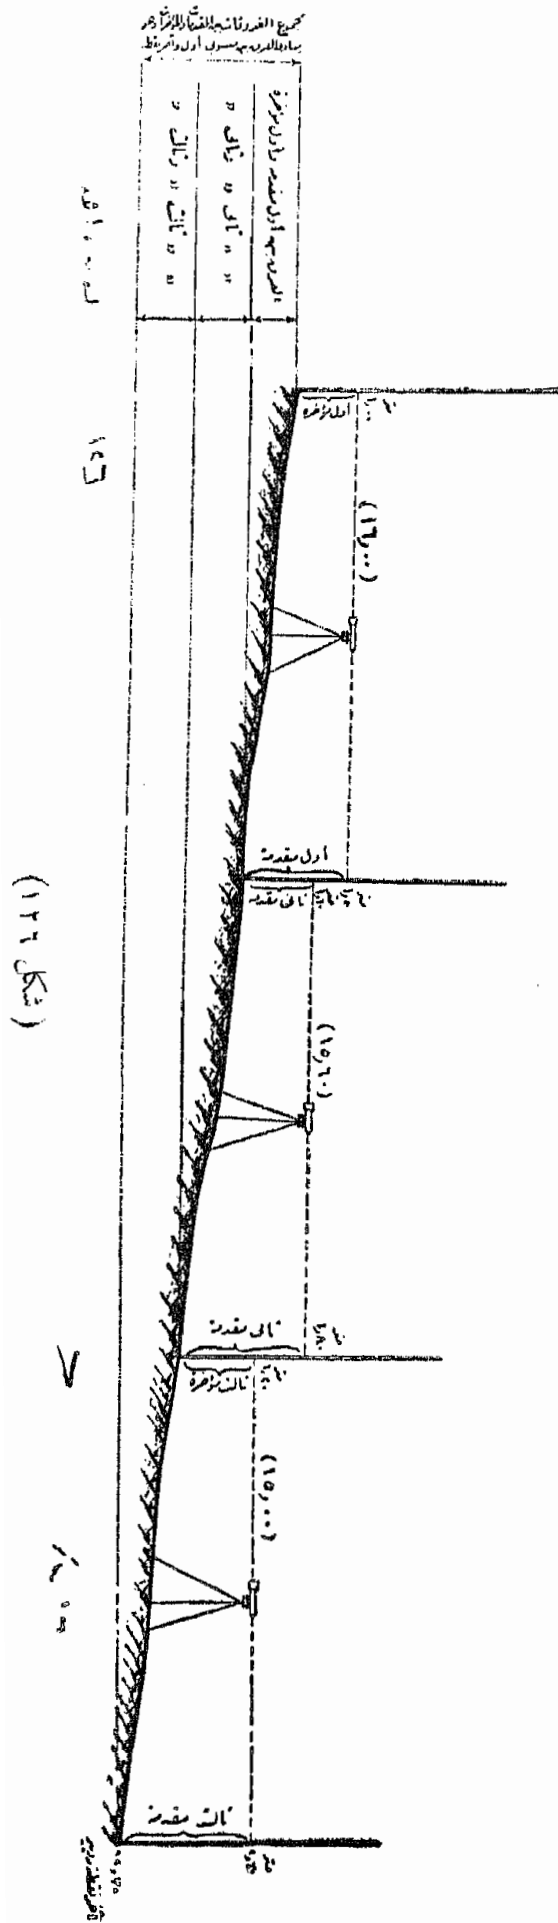

(٥) يحسن اختيار أوقات مناسبة لعمل الميزانية لا تكون حرارة الشمس فيها شديدة وإذا اضطرتنا لعمل في مثل هذه الأوقات يحسن إخراج غطاء الشيئية مع وضع الميزان تحت شمسية خاصة إن أمكن وذلك حفظاً لخلاف أجزائه من الحلال بسبب تعددها تعدداً غير منتظم يؤثر على صحة ضبط الميزان ويمكن أيضاً الراصد من سهولة قراءة القامة ومنع تأثير الضوء على القراءات .

(٦) يحسن وضع الميزان في منتصف المسافة بقدر الأمكان بين المؤخرة والمقدمة إذ يحو ذلك أثر خطأ عدم أنطباق خط النظر على محور التلسكوب إن وجد بالميزان ولو بنسبة قليلة جداً كما يحسن ألا تزيد مسافة قراءة الميزان عن الحد الذي يناسب قوة عدساته وطول تلسكوبه وهو حوالى ١٠٠ متر للوازين التى طولها لثلاثة ١٤ بوصة و ١٥٠ متر للوازين التى أطول من ذلك كما يحسن أن يكون تدوير الميزان حول محوره الرأسى لأخذ القراءات فى الجهات المختلفة بخفة تدويراً أفقياً من الصيفية أو أجزائه السفلى مع عدم إدارته من أحد طرفى تلسكوبه .

(٧) يحسن ألا تستعمل أنواع مختلفة التدريج من القامات فى الميزانية الواحدة كما يجب ملاحظة العامل الذى يضع القامة فوق النقط حتى تكون النامة رأسية تماماً فى جميع الاتجاهات خصوصاً إذا كانت القراءة عليها كبيرة (أكثر من ٢,٠٠ متر) .

(٨) فى قراءة القامة وهى فوق النقط الباقية وفى جميع قراءات المقدمات والمؤخرات يلزم اتباع منتبى الدقة بأن يوجه الميزان نحو القامة أولاً ثم تقرأ عليها القراءة ولا ترصد بل يتأكد الراصد بعد ذلك من أفقية الميزان بالنظر إلى ميزان روح التسوية ثم يعيد القراءة ويرصدها فيكون بذلك قد راجع القراءة مرة أخرى بنا تأكيد فى نفس الوقت من أفقية الميزان .

(٩) فى الموازين التى يوجد بها أكثر من شعرة واحدة أفقية يلزم التأكد دائماً من أن القراءة على الشعرة الوسطى — كما يلزم ملاحظة القامة فى أثناء قراءتها من حيث وضعها الصحيح للتأكد من أن صفوها موضوع على الأرض إذ يحتمل أن يخطئ العامل الحامل لها بوضعها مقلوبة وبديهى أن تقاسيمها الظاهرة داخل المنظار ستكون من أعلى إلى أسفل لأن صورتها داخل ألب التلسكوبات المستعملة فى معظم الموازين تكون مقلوبة .

(١٠) يجب الاعتناء عند حمل الميزان، أثناء نقله من وضع إلى آخر إذ يجب ضم الأرجل أولاً ثم حمله منها فى وضع رأسى تقريباً حفظاً له .

الفصل الثالث

الميزانية الشبكية

الميزانية الشبكية هي الميزانية التي تعمل على المساءات لتبين شكل استواء سطحها ولأنك فربى غالباً ما تعمل على نقط كثيرة منتظمة التباعد عن بعضها تزداد مسافات تباعدها كلما كُن سطح الارض أقرب إلى الأستواء أو كُن ذا انحدار قابل كُن تقل هذه المسافات كلما زاد عدم استواء السطح أو اشتد انحداره وتتوقف أبعاد هذه النقط أيضاً عن بعضها حسب الغرض المعمول من أجله الميزانية الشبكية فن المعتاد مثلاً عند عمل ميزانية شبكية لقطعة أرض بقصد تنظيم طرق ريسها وصرفها أو إصلاحها إن كانت بوراً أن تحمل الميزانية على نقط تباعد عن بعضها ١٠٠ متر وأما إذا كُن الغرض منها تخليط أو عمل مشروع ترع عمومية أو مصرف عمومي فيكفي أن تؤخذ نقطة كل ٢٠٠ متر أو أكثر من ذلك .

وبوضع مناسب هذه النقط على الرسم أو الخريطة التي تبين الأرض يظهر منها درجة اختلاف سطحها أيضاً .

وقد نكر في أيياد خطوط كاملة مستمرة يمر كل منها بجميع النقط ذات المنسوب الواحد لسهولة ظهور الارتفاعات والانخفاضات ودرجة شدة الانحدار في سطح الأرض من هذه الخطوط مباشرة بمجرد النظر إليها خصوصاً إذا لُوئت مدرجة بين كل كتور وآخر وقد سميت هذه الخطوط بخطوط الكتور .

ولابد أن تُصور خطوط الكتور يمكن تشبيهاً بخط علامة المياه حول جزيرة صغيرة غير منتظمة الشكل أو السطح ناذا كُن منسوب المياه عند أول مشاهدته (١٠,٠٠) قسماً علامة هذا الخط حول الجزيرة بخط كتور (١٠,٠٠) له وإذا انخفضت المياه تراجعت منسوبها الأول أى أصبحت على منسوب (٩,٠٠) فن علامة خط المياه الجديد حول الجزيرة يال على كتور (٩,٠٠) لها وهكذا سواء ارتفعت المياه أم انخفضت وبالمثل إذا ارتفعت المياه أو انخفضت في بركة من البرك ولذلك فن المعتاد عند عمل أى خريطة مساحية بها مجارى مائية تختلف مناسبتها في الأوقات المختلفة أن يكتب على الخط الدال على المياه يوم رصده من الطبيعة ويكون هو خط الكتور الوحيد الذى يظهر في الخائط المساحية المعمولة لغرض الميزانية الشبكية .

ثم يسير الراصد بالميزان متبعا هذه الخطوط الأساسية راصدا في أثناء سيره النقطة التي تصادف على هذا الخط وخط أو أكثر من خطوط هذه النقطة على كل من جانبي خط السير ثم يواصل سيره بالميزانية على هذا الخط الأساسي حتى النهاية ويوجد مبتدئا بالخط الأساسي المجاور في اتجاه عكسي وهكذا توفيراً للوقت حتى يتم السير على جميع الخطوط الأساسية ويكون قد أتم رصد جميع القطر .

والشكل يبين قطعة أرض منتظمة الشكل بها طريقتان مستقيمان أمكن استعمالها لخطوط سير الميزان كما أستمع بخط آخر أساسي للسير في منتصف المسافة بينهما .

شعرات الأستاذيا :

وقد سبق أن ذكرنا أن بحامل شعرات معظم الموازين ثلاث شعرات أفقية تستعمل الوسطى منها لقراءة القامة عند عمل الميزانية الاعتيادية . أما الشعرتان العليا والسفلى وتسميان بشعرات الأستاذيا فتستعملان لمقاس المسافات وذلك بقراءة كل من هاتين الشعرتين على القامة الموضوعة على أى مسافة بعيدة عن الميزان .

وبضرب فرق القراءتين (أى المسافة على القامة المصورة بين شعرتي الأستاذيا) في عدد ثابت معطاة لأغلب الموازين المستعملة بانقطر المصرى (١٠٠) تنتج المسافة بين موضع القامة والميزان ويحسن على أى حال عند الرغبة في استعمال هذه الطريقة وهى ما تسمى بطريقة الأستاذيا لايجاد المسافات أن توضع القامة على بعد مضبوط قدره مائة متر بعيدة عن الميزان ثم قراءة شعرتي الأستاذيا فإذا كان الفرق بينهما مترا واحدا تماما كان الثابت لشعرتي الأستاذيا في هذا الميزان هو (١٠٠) وإلا فيرجع بالقراءة على عدة مسافات لايجاد المعامل .

وأكثر ما تستعمل هذه الطريقة عند تعذر القياس إما لاختلاف سطح الأرض اختلافا شديدا أو لوجود مزروعات بالأرض كالقطن أو القمح أو تكون الأرض مغمورة بالمياه كما تستعمل أيضا الأبرة المنقطة الموجودة بصينية أغلب الموازين المعروفة لمعرفة اتجاه المنظار وقت القراءة وبالتالي تحديد انحراف الاتجاه بين القامة والميزان عن خط الشمال المغناطيسى وذلك لتوقيع هذه الخطوط باتجاهاتها على الرسم .


وتستعمل مصلحة المساحة طريقة شعرات الأستاذيا هذه مع القراءة على الإبرة المغناطيسية عند عملها لجرائط البكتور .

كيفية رسم خطوط الكتور :

سبق أن ذكرنا أن خطوط الكتور هي الخطوط الوهمية التي تجمع جميع النقط ذات المنسوب الواحد والتي تساعد على سرعة معرفة الارتفاعات والانخفاضات الموجودة بسطح الأرض .

والأساس في رسم هذه الخطوط أن الأرض مائلة ميلا منتظما بين كل نقطة والنقط التي تجاورها من جميع الجهات وحينئذ وعلى هذا الأساس يمكن استخراج أى نقطة بمنسوب خاص بين منسوبي النقطتين المحيطتين بها بطريق التناسب كما يلي :

إذا فرض أن النقطتين " ١ " ، " ب " نقطتان متجاورتان من نقط ميزانية شبكية معمولة كل ١٠٠ متر أى أن المسافة بينهما ١٠٠ متر وكان منسوب " ١ " (١٧,٨٠) ومنسوب " ب " (١٩,٣٠) وأريد استخراج موقع النقطتين بينهما منسوب إحداهما (١٨,٠٠) ومنسوب الأخرى (١٩,٠٠)

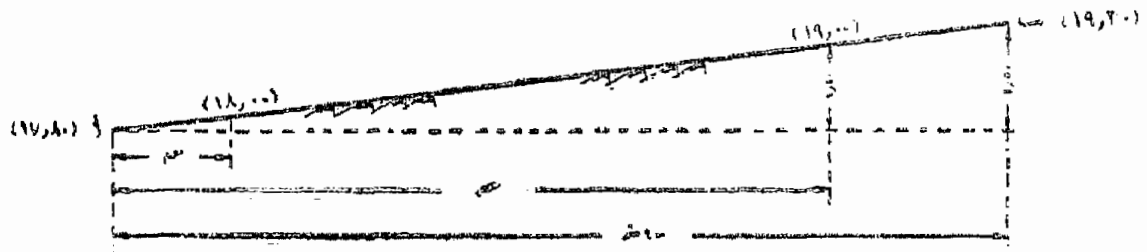

(شكل ١٢٨)

فلاستخراج موقع النقطة الأولى والتي منسوبها (١٨,٠٠) نفرض أن بعدها عن " ١ " دو "دس" فن تشابه المثلين المبيين على الرسم ينتج أن $\frac{١٧,٨٠}{١٠٠} = \frac{٢٣٠}{١٥٠}$. \therefore س = ١٥٠ .

وبالمثل لمعرفة موقع النقطة الثانية والتي منسوبها (١٩,٠٠) نفرض أنها تبعد عن " ١ " بمسافة "دس" .


فن التشابه الظاهر من الرسم تكون $\frac{١٧,٨٠}{١٠٠} = \frac{٢٣٠}{١٥٠}$

\therefore س = ٨٠ = $\frac{١٠٠ \times ١,٢٠}{١,٥٠}$.

كما يمكن استعمال مثلث المناسب المبين شكله ويمكن رسمه على ورقة شفاف كما هو واضح من عدة خطوط متساوية الباعد عن بعضها تتلاقى في رأس المثلث ونقطتها بعض الخطوط الأفقية مثل الخط ١-١

فخطوط المسائلة المنقطة تفرض ممثلة للكتورتات الصحيحة القريبة من منسوبي النقطتين "١ ، ب" وبذلك تشر الخطوط المسائلة للكتورتات كل ١٠ سم .

ولاستعماله توضع النقطتان "١ ، ب" على أحد الخطوط الأفقية ١-١ بحيث تقع النقطة (١) على الخط المسالى الدال على منسوبها حسب الافتراض السابق (١٧,٨٠) ويحرك عليه لأعلى وأسفل مع مراعاة أن يكون (١ ب) تقريبا أفقيا حتى تقع نقطة (ب) باورها على خط منسوبها (١٩,٣٠) وحينئذ فالخطوط المسائلة المنقطة بينهما تعين كتورتات الأمتار الصحيحة وكسورها حيث تعلم مواقعها على (اب) بالضبط بقلم الرصاص أو بالدبوس .



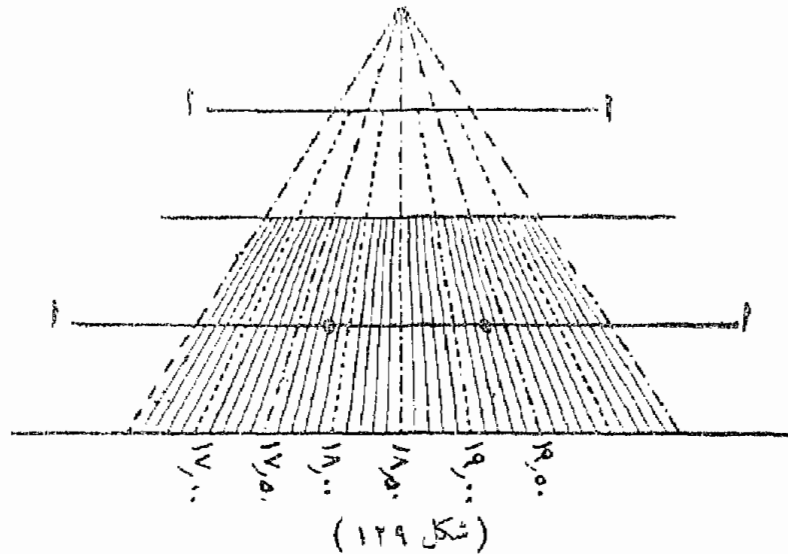


وبتحديد النقط ذات المنسوب الواحد وتوصيلها مع بعضها بخطوط منتظمة الانحناء ينتج خط الكنتور ويسمى بخط كنتور هذا المنسوب ويكتب رقم هذا المنسوب عادة على الخط في الناحية العليا منه فنلا يكتب رقم (١٩,٠٠) الدال على هذا الكنتور بجانبه من جهة كنتور (٢٠,٠٠) وليس من جهة كنتور (١٨,٠٠) وذلك في بعض مواضع منه .

وجميع ما سبق شرحه من كيفية كتابة نقط الميزانية ثم استخراج خطوط الكنتور ورسمها وكتابة مناسيبها علما موضحة بالأشكال الثلاثة .

ويجب بعد توقيع نقط الميزانية واستخراج مواقع النقط اتى سيرهم بالخطوط الكنتور أن تلاحظ الاعتبارات الآتية للحصول على رسم خطوط كنتورية صحيحة .

(١) لا يمر خط كنتور بين أى نقطتين إلا إذا كان منسوبه محصورا بينهما فلا يصح مثلا أن يمر خط كنتور (١٩,٠٠) بين نقطتين منسوب إحداها (١٩,٣٠) والأخرى (١٩,٧٠)

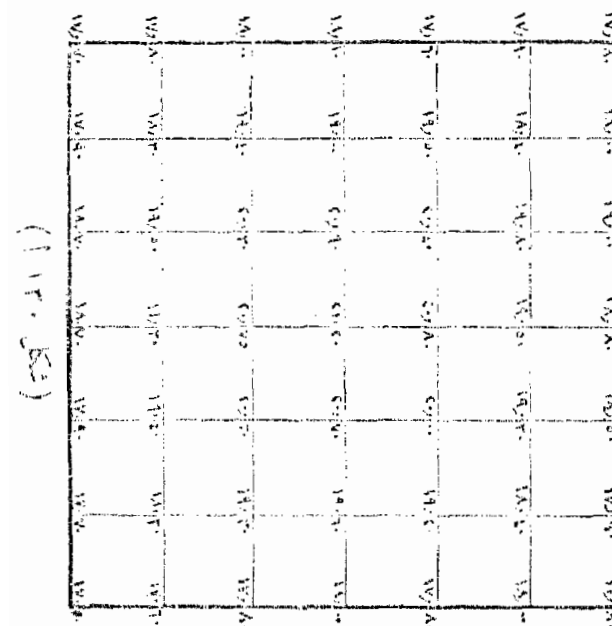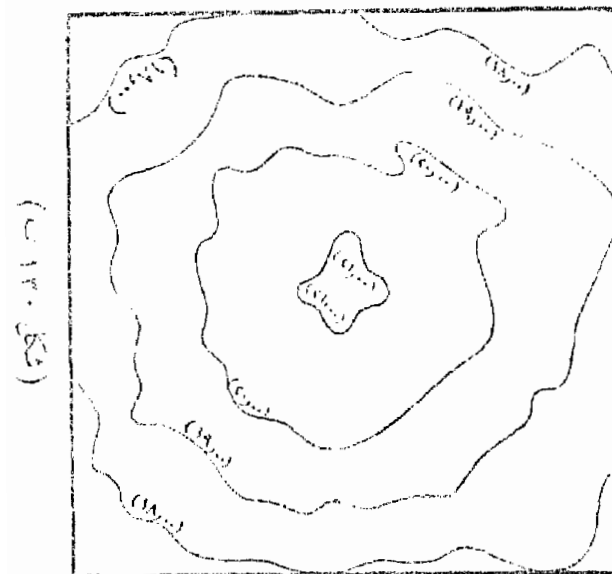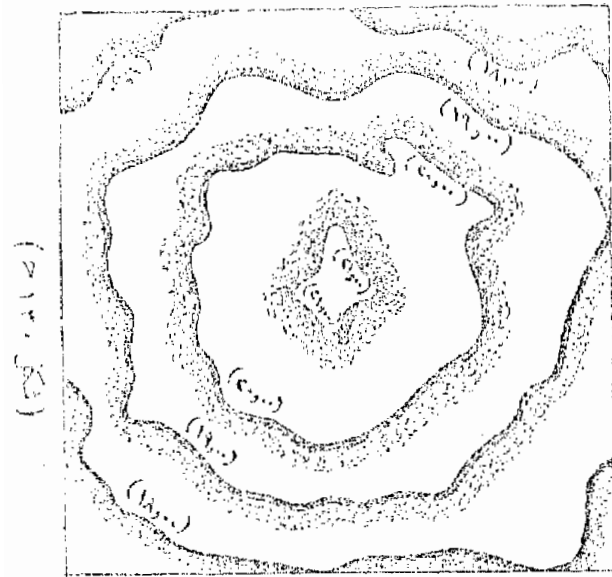

ونبعا لذلك ان تتقاطع خطوط الكنتور مطلقا على أنه يمكن أن تتماس في بعض نقطتها أو أجزاء من أطوالها تبعا لشكل الأرض كان يكون هناك جرف رأسي تماما إذ يمكن حينئذ أن يتماس كنتوران أو أكثر بطول هذا الجرف .

(٢) يجب أن يكون خط الكنتور الواقع داخل الرسم إما مقفلا وإما متنيا بطرفيه على حدود الرسم .

وبعد رسم خطوط الكنتور يمكن تصور شكل سطح الأرض بمجرد النظر إليها فإذا كانت منتظمة التباعد دل ذلك على انتظام ميل وانحدار الأرض وتقارب الخطوط من بعضها يدل على شدة الانحدار كما أن تباعدها يدل على خفته .

كما أن خطوط الكنتور المقفلة إذا كان أوسطها هو أعلاها دل ذلك على وجود مرتفع أو تل وبالعكس إذا كان أوسطها أوطاها دل ذلك على وجود منخفض كبركة أو خلافتها . وترسم خطوط الكنتور تبعا للغرض المعمولة من أجله الميزانية .

ففي خرائط مصالحة المساحة التي بقياس $\frac{1}{25,000}$ وهي الخرائط الوحيدة المبين عليها نقط الميزانية وخطوط الكنتور مرسوم عليها خطوط الكنتور كل نصف متر فمثلا خطوط الكنتور المبينة على خريطة لمنطقة يختلف منسوبها بين ٦ و ٨ من الأمتار تقريبا هي خطوط كتور (٦,٠٠) و (٦,٥٠) و (٧,٠٠) و (٧,٥٠) و (٨,٠٠) .

أما في الخرائط الكنتورية التي تعمل للأراضي الزراعية بقصد إصلاحها فتعمل خطوط الكنتور كل عشرة سنتيمترات ففي مساحة من الأرض يختلف منسوب سطحها بين (٧,٠٠) و (٨,٠٠) ترسم خطوط الكنتور ابتداء من خط (٧,٠٠) ثم (٧,١٠) ثم (٧,٢٠) وهكذا حتى (٧,٩٠) و (٨,٠٠) . على أنه في بعض الأراضي الزراعية ذات السطح المنتظم وغير المحتاجة إلى تسوية بل يلزمها فقط تحسين ربيها وصرفها بضبط مواقع مراويها وصرفها يمكن الاكتفاء بعمل خطوط كتورية كل ٢٠ أو ٢٥ سنتيمترا .

الفصل الرابع

فوائد الميزانية

للميزانيات باختلاف أنواعها فوائد كثيرة على أن لكل نوع من أنواعها (العرضية والطولية والشبكية) أغراضا رئيسية تعمل من أجله وسنجد أهمها فيما يأتي :

١ - الميزانية العرضية :

أهم غرض لعملها هو الوصول إلى حساب مكعبات الحفر أو الردم لأى مجرى كترعة أو مصرف أو لطريق أو جسر سواء عند إنشائها أو تطهيرها أو لغرض إصلاحها وترميمها كما تعمل على أجزاء الأراضي الزراعية التي تحتاج إلى تسوية لإمكان حساب ما تحتاج إليه من عمليات الحفر والردم لإصلاحها وقد تعمل القطاعات العرضية على بركة ما لغرض حساب مكعبات الأتربة اللازمة لردمها أو على تل يراد إزالته وتسويته على منسوب خاص .

ويتم جميع ذلك بعمل القطاعات العرضية على الأجزاء المختلفة على أن يمثل كل قطاع طول مخصوص ومن المعتاد عند عمل القطاعات العرضية على الترع أو المساقى أو المصارف أن تعمل على أبعاد منتظمة على أساس أن القطاع الواحد يمثل الشكل المتوسط للجزء من المجرى المأخوذ فيه هذا القطاع . وتكون عادة المسافة ٢٠٠ متر أى أن كل قطاع يمثل شكل المجرى بطول هذه المسافة ويكثر استعمالها في تطهير الترع والمصارف بصاحبة الري وغيرها من المصالح العمومية كمصلحة الأملاك الأميرية .

وفي حالة إنشاء المساقى والترع والمصارف أو الطرق بجميع أنواعها فالمعتاد أن تكون المسافة ٢٠٠ متر وفي حالة انتظام الأرض وحفر المجرى بقطاع ثابت لكامل طولها فقد يكتفى بعمل قطاع واحد في متوسط الطول .

ولمعرفة تكاليف إنشاء أو تطهير أى مجرى تعمل عليه القطاعات العرضية على الأبعاد وفي المواقع المناسبة ويحدد الطول الذى يسرى له كل قطاع وتُدر القطاعات بالتسلسل ابتداء من أول قطاع ثم ترسم جميع هذه القطاعات على ورق مقسم بالمقياس المناسب حسب ما سبق شرحه .

ثم يصمم الأورنيك اللازم والكافي للجري المتأولب عملها ويقصد بالأورنيك شكل المجرى في الطبيعة بعد تنفيذه وهو عبارة عن عرض القطاع اللازم موضوعاً أولاً من أرض الزراعة بتقدير العمق الكافي مع عمل جوانبه بميل خاص يتناسب مع طبيعة التضاريس وعلى ذلك فنعلم أن أرائيك مجارى المياه عبارة عن أشباه منحرفات قاعدتها الصغرى هي قاع المجرى والكبرى عبارة عن اتساعها على منسوب أرض الزراعة وارتفاعها هو عمق المجرى من أرض الزراعة كما يعمل أورنيك آخر لجسور هذه المجارى عبارة عن شبه منحرف قاعدته الصغرى هي عرض الجسر وقاعدته الكبرى هي عرض الردم للجسر على منسوب أرض الزراعة وارتفاعه هو علو الجسر فوق أرض الزراعة .

وبعد أن يتم تصميم الأورنيك يوضع على القطاع العرضي ويراعى غالباً أن ينطبق محوره الرأسى على محور القطاع ليعطى أقل مكعب ثم تحسب مساحات الحفر وهى المساحة المتصورة بين حدود القطاع والأورنيك وتضرب مساحات الحفر لكل قطاع فى طوله لينتج مكعب الحفر فى هذه المسافة .

وبتكرار هذه العملية لجميع القطاعات العرضية وجمع مكعباتها ينتج المكعب الكلى وبضربه فى تكاليف الحفر لتر المكعب الواحد تنتج بجملة التكاليف اللازمة للعمالة المطلوبة وهى ما تسمى بالمقايسة الابتدائية لأنه من المحتمل ألا يتم المقاول الذى يسند إليه العمل تطوير بعض القطاعات أو حفرها حسب الأورنيك الموضوع لها تماماً ولذلك تعمل قطاعات أخرى تسمى بالقطاعات الختامية تؤخذ بعد إتمام المقاول للعمل لتبين شكل المجرى بعد التنفيذ (وفى مواقع القطاعات السابق أخذها قبل البدء فى العمل واتى تسمى قطاعات ابتدائية) ثم ترسم القطاعات الختامية على ما يقابلها من القطاعات الابتدائية فإذا قدر أن الماثل ترك أجزاء بدون تشغيل تحسب هذه المساحة المتروكة وتطرح من المسطح الابتدائى لينتج المسطح الذى حفره فعلاً ليحاسب على أساسه وأما إذا زاد المقاول فى الحفر عن الأورنيك الانتدائى وذلك نادر الحصول فلا تحسب له هذا الزيادة لعدم ضرورتها .

وبعد عمل القطاعات الختامية لجميع المجرى وحساب المكعبات على أساسها تنتج النتيجة الفعلية الواجب محاسبة المقاول عليها وهى ما تسمى بالختامى أو المقايسة الختامية .

ويبين المذال الآتى القطاع العرضى رقم ٣ المأخوذ على مسقى عند الكيلو ٤٠٠٠٠ من فها ويمثل طول ٢٠٠ متر من المسقى أى من الكيلو ٣٠٠٠ من مبدأها إلى كيلو ٥٠٠٠٠ بمعنى أن طول القطاع ٢٠٠ متر ومبيناً عليه الأورنيك المرغوب تطوير المسقى بموجبه وهو بعرض قاع قدره ١,٥ متراً ومنسوبه (١٣,٠٠) وميوله الجانبية ١ : ١ أى أن ميله يرتفع بنسبة متر واحد لكل متر أفقى (أى تصنع زاوية ٤٥°) .

وموضح بأسفل الرسم كيفية حساب مسطح التطهير وهو حساب المسطح المحصور بين القطاع والأورنيك وقد حسب هذا المسطح بعد تقسيمه إلى أشباه منصفات ومثلث في كل طرف بواسطة الخطوط الرأسية من نقط القطاع الأصلي (وقد صادف في هذا المثال أن وقعت نقطتا نهاية قاع الأورنيك تحت نقطتين من نقط القطاع الأصلي مباشرة على أنه إذا لم يحدث ذلك يجب رسم الخطين الرأسيتين من نهايتي القاعدة إلى القطاع وحساب طوليهما بتشابه المثلثات) .

وقد كتب تحت كل خط من هذه الخطوط الرأسية طوله وذلك بطرح منسوب نهايته السفلى الواقعة على الأورنيك من نهايته العليا الواقعة على القطاع .

وفي أسفل هذه الارتدادات كتب بين كل اثنين منها مسطح المساحة المحصورة بينهما سواء أ كانت شبه منحرف أو خلافة بمعرفة المسافة الأفقية بينهما والتي تؤخذ على أنها ارتفاع شبه المنحرف أو المثلث .

ثم جمعت هذه المسطحات الجزئية فكان مجموعها هو ٢,٩٢ مترا مربعا وهو المسطح المطلوب وبضربه في ٢٠ متروا هو ٢٠ ل القطاع ينتج مكعب ٥٨٤ مترا مكعبا وهو الذي يعتبر المكعب الابتدائي اللازم لتطهير المستنق بين ٣٠٠ و ٥٠٠ كيلو .

وبحساب باقي القطاعات العرضية بنفس الطريقة أو استخراج مكعباتها ثم جمعها ينتج المكعب الابتدائي لتطهير الترععة بأكملها .

ومن المعتاد بعد إنهاء المقاول للعمل أن تعمل قطاعات ختامية في مواقع القطاعات الابتدائية وتوقع عليها باللون الأزرق . فإذا اتضح أن هناك جزءا لم يظهر وهو الذي يكون محصورا بين الختامى والأورنيك فيحسب مسطحه وينضم من المسطح الابتدائي لينتج المسطح الذي تم تشغيله فعلا وهو ما يسمى بالمسطح الختامى وعلى أساسه وبنفس النظام السابق للمكعبات الابتدائية تحسب المكعبات الختامية التي يحاسب عليها المقاول .

والمعتاد عند عمل التطهير أن تظهر مناقصة بين المقاولين عن عملها ويسند عملها إلى المقاول الذي ترسو عليه وغالبا يكون أقلهم فئة إلا إذا كان معروفا عنه أنه ذير كفاء وفي هذه الحالة تسند إلى المقاول الذي يليه ولذا نص عند إشهار المناقصة بعدم التقيد بأقل عطاء . وفي الأعمال الصغيرة كالمساق والمصارف الصغيرة تكون فئة المقاول لحفر المتر المكعب الواحد شاملة لتسوية نتائج التطهير بشكل منتظم فوق الجسور ولا يقبل وضع ناتج التطهير على البايول الجانية خوفا من سقوطها ثانيا أما في الأعمال الكبيرة كتطهير الترع والمساقي والمصارف الكبيرة فيشترط أن تكون الفئة شاملة لعمل جسور منتظمة على الأرنيك التي توضع لها .

هذا في أعمال التطويرات أما في أعمال ترميمات وإنشاء الطرق والجسور فعمل قطاعات عرضية ابتدائية بطول الطريق وتوضع عليها الأورنيك وهي دنا عبارة عن عرض الجسر عند سطحه موضوعا على الارتجاع المنحرف فوق أرض الزائدة بميله الجانبية وتتوقف هذه الميول على نوع الأتربة التي سينشأ منها الجسر فان كانت رملية تعمل مثلا ٢ : ١ (أى يرتفع هذا الميل مترا واحدا لكل مترين أفقيين) وإن كانت أتربة سوداء تعمل ١ : ١ ثم تتسبب مكعباتها الابتدائية والختامية تماما كما سبق شرحه في أعمال التطهير ومن المباد أن تؤخذ الأتربة اللازمة لتكوين هذه الطرق والجسور بالنقل من أقرب أتربة لها كنتاج التطويرات الزائدة أو من مرتفعات من الأرض ويتم هذا النقل بأهل الطرق وأقربها سواء بعربات الديكوفيل أو بالنقل على الدواب أو بالنقصيب إن أمكن . أما إذا تعذر وجود أتربة أو كان نقلها يكلف كثيرا فمن المباد أن يؤخذ ما يلزم من الأتربة من حفر مجاورة للجسر المراد إنشاؤه ويحسن أن تكون هذه الحفر بعمق لا يتسبب عنه تنقلها إلى برك وتسمى هذه الحفر بالمنارب نسبة إلى أخذ الأتربة منها ويعطى ملاك الأراضى التي تعمل فيها هذه المنارب تعويضا مناسباً عن الزراعة الموجودة بالأرض حينئذ وعن الأتربة التي ستؤخذ ومن المباد أن يقوم كل من هؤلاء الملاك بردم الأتربة الموجودة بأرضه سواء بالردم أو بالنقصيب من بقية أرضه المجاورة لها .

٢ - القطاعات الطولية :

(أ) أكثر ما تفيد القطاعات الطولية بعد تشكيلها ورسمها في وضع الأورنيك الطولى عليها للعمل المراد إنشاؤه من حيث مناسيب القاع والجسور في حالة الترع والمصارف أو سطح الجسر أو الطريق في حالة السكك مع وضع المنحدراتها في الاتجاه الطولى وهي التي يراعى في اختيارها أن تتناسب مع انحدار الأرض المسارة بها . ومن هذه الأورنيك الطولية يمكن معرفة الأجزاء التي لا تحتاج في حالة الترع والمصارف أو التي لا يلزمها ترميم أو إنشاء في حالة الطرق والجسور كما تبين الأجزاء المحتاجة إلى التشغيل وفي هذه الأجزاء تؤخذ البيانات اللازمة لوضع الأورنيك على القطاع العرضي كمعرفة منسوب القاع والجسور في حالة الترع والمصارف ومنسوب سطح الجسر في حالة الطرق .


(ب) كما تفيد القطاعات الطولية في معرفة المكعبات اللازمة لتسوية قطعة أرض تبيل ميلا متظما في طول هذا القطاع وذلك في الأحوال التي تتطلب عمل ميزانية شبكية

(ج) كما تفيد أيضاً في معرفة المواقع التي تازم عمل موازنات للياه عندها وذلك بإنشاء
مواسير حجز أو قناطر موازنة عند كل تغيير كبير في سطح الأرض التي ترويهما التربة .

ومن هذا القطاع الطولي أمكن معرفة البيانات التي توقع بها الأرانيك على القطاعات
العرضية التي تمسب منها المسحبات فيثلاً عند كيلو ٨٠٠ . سيكون منسوب أرض الزرادة (١٥,٨٥)
وعرض القاع متراً واحداً ومنسوبه (١٤,٩٢) وعرض الجسر ١,٥ من الأمتار ومنسوبه
(١٦,٧٢) وتوضع الميول الجانبية حسب نوع التربة وإيكن ١ : ١ وبذا يكون الأورانيك عند هذا
الموقع كما بالشكل .

٣ - الميزانية الشبكية :

(١) الفائدة الأساسية لهذا النوع من الميزانية هو معرفة الشكل العام لسطح الأرض لا مكان
وضع الترع والمساقى في أعلى قطبها والمصارف في أوطأ موانعها وهو ما يحل عند قيام

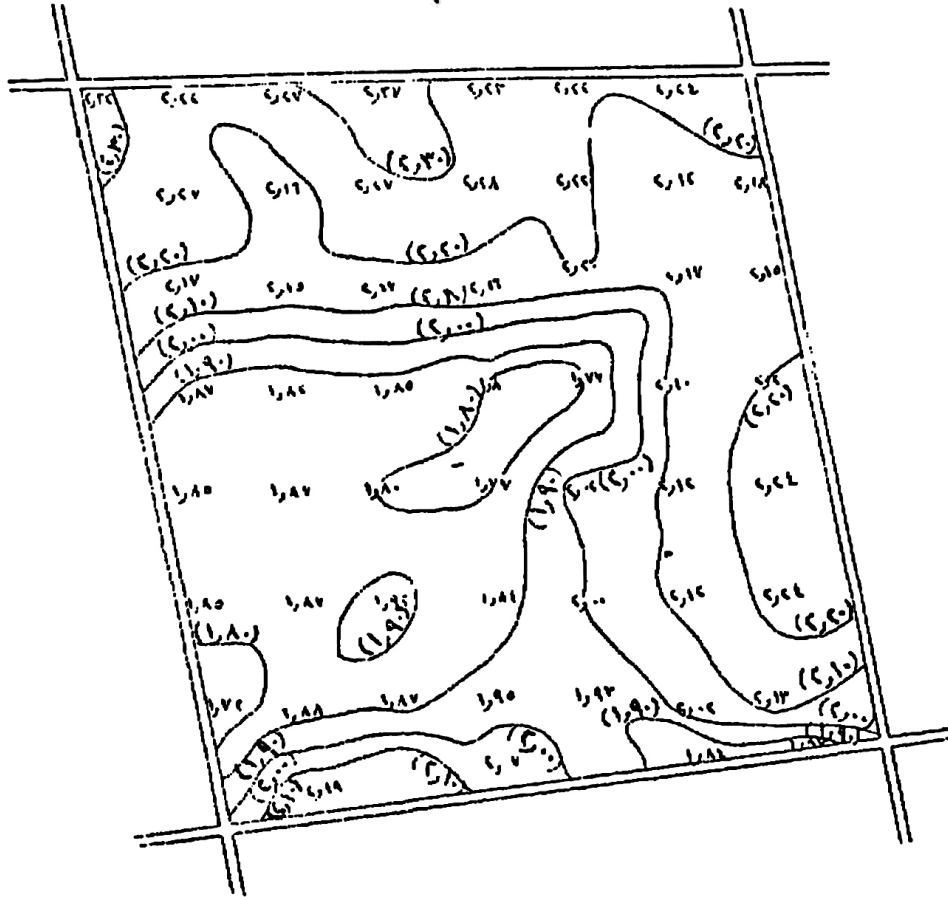

(شكل ١٣٤)

رجال مصلحة الري بعمل مشروع لترعة أو مصرف أو مشروع لرى وصرف منطلقة م
ولهذا يقومون بعمل ميزانية شبكية على أبعاد حوالي ٢٠٠ متر .

(ب) كما تعمل الميزانيات الشبكية عند ما يراد تنظيم طرق رى وضرب قطعة من الأرض سواء أكانت لغرض التعمير إذا كانت مزرعة أم الإصلاح إن كانت بورا حتى يمكن بواسطة خطوط الكتور معرفة النسب الموضع التي تصلح لمرور المساق وكذا للمصارف والمعرفة ما يلزم للأرض من تسوية وتصويب .

وتتم هذه التسوية إما بخرث الأجزاء المرتفعة حرثة واحدة أو حراثتين أو أكثر ثم بحرثها بالمصارية إلى الموائى إن كانت قريبة منها أو بحرثها أو حفرها ثم تقاربا بالدواب أو عربات الميكوفيل إلى الموائى إن كانت بعيدة عنها وفى هذه الأحوال تعمل الميزانية على نقط تباعد عن بعضها فيما بين ٥٠ مترا و ١٠٠ متر .

(ج) وقد يستأاد بها فى رسم قطاعات عرضية عند ردم البرك والمستنقعات أو طولية عند تصميم القطاع الطولى للترع والمصارف والطرق للتوصل إلى حساب المكعبات الابتدائية اللازمة لردم البرك أو إنشاء الطرق أو وضع الخطوط التصميمية للياه والقناع والجسور على القطاعات الطولية للترع والمصارف .

ولعمل هذه القطاعات يرسم المخطط المراد عمل القطاع عليه على خريطة الميزانية الشبكية والكتور وتعرف مناسب النقط التي يمر بها أو الخطوط الكتورية التي يقطعها وأبعاد هذه النقط عن بعضها ومن ذلك يمكن رسم القطاع وبذا يمكن استعمالها لنفس الأغراض التي تستعمل فيها القطاعات العرضية عند الرغبة فى حساب مكعبات ردم البرك أو إزالة الأكوام والمرتفعات .

تم طبع هذا الكتاب فى يوم ٢٠ المحرم سنة ١٣٧٠
(أول نوفمبر سنة ١٩٥٠)

مدير عام المطبعة الأميرية

محمد يوسف شام

تصحيح خطأ

| رقم الصفحة | السطر | خطأ | صواب |
|------------|-------|--|---|
| ٤ | الأول | مسطحات + مساحة المستطيل + مساحة شبه المنحرف | المسطحات + مساحة المستطيل (٦) + مساحة شبه المنحرف (٣٦٢) $\frac{1}{2} \times 1 =$ |
| ٤ | | $\frac{1}{2} \times 1 =$ | |
| ٥ | | + ٤ أمثال الحد الثاني | + ٤ أمثال الحد الثاني |
| ١١ | | (١) ن في مساحة | (١) فإن مساحة |
| ٦ | | نوازنة طوله | نوازنة طوله |
| قبل الأخير | | وانعنا على الاتجاه " > " | وانعنا على الاتجاه " > " |
| الأخير | | على الاتجاه " ج ب " | على الاتجاه " ج ب " |
| ٢٣ | | توجيهه كلما سبق | توجيهه كما سبق |
| ١٠ | | (نقطة ١ مثلا) | (نقطة ١ مثلا) |
| ١٦ | | ١ ج + ١ > + > ب | ١ ج + ١ > + > ب |
| ١٩ | | أو بعض العقل | أو بعض العقل |
| على الشكل | | نهاية العقلة رقم ٩٠ | نهاية العقلة رقم ٨٠ |
| ٨ | | ٣٠ و ٤٠ و ٥٥ عقلة | ٣٠ و ٤٠ و ٥٥ عقلة |
| الشكل | | الشكل نفسه رقم ٤٣ مقلوب | يعدل الشكل |
| الأول | | " ج > ج و ج > " | " ج > ج و ج > " |
| ١٤ | | أحد جانبي | على أحد |
| ٥ | | ٦ > هـ و ٦ ... الخ | ٦ > هـ و ٦ ... الخ |
| آخر سطر | | الأطول المتعادلة للأحداثيات | الأطول المتعادلة للأحداثيات |
| ٧ | | خطوط الجزير الرئيسية | خطوط الجزير الرئيسية |
| ٥ | | اظهارها الخريطة | اظهارها على الخريطة |
| ١٣ | | وقد تكون | وقد تكون |
| ٦ | | ولما باسم | ولما بالرسم |
| ١٣ | | دلى الرسم المابل | على الرسم المقابل |
| آخر سطر | | سن الرجاء باورله | سن الرجاء الجاورله |
| الشكل | | ن فضلك ضع كلمتي (شكل ١٧٠) ٦ | (شكل ٧٠ ب) كل منها مكان الآخر |
| ٧ | | على الغاية | على الغاية |
| ٥ | | كما في الطريقة نرة (١) | كما في النقطعة نمرة (١) |
| الشكل | | تقاطع ا س ٦ ن م | يكتب على تقاطعهما الحرف (هـ) |
| الشكل | | تقاطع ا س ٦ ن م | يكتب على تقاطعهما (هـ) ٦ يكتب (١) في ٥ ا س هـ |
| | | | ٦ يكتب (٢) في ٥ م س هـ |

| رقم الصفحة | السطر | خطا | صواب |
|------------|---|--|--|
| ٨٠ | ٣ | (لأن ١ ص = ص ج = ص ٢) | (لأن ١ ص = ص ج = ص ٢) |
| ٨٠ | ٦ | $\frac{1}{2} = \frac{2}{212} =$ | $\frac{1}{2} = \frac{21}{212} =$ |
| ٨٢ | ٧ | ”هـ“ و | ”هـ“ و |
| ٨٧ | ١٢ | ٢٢٩٤٠٠ | ٢٢٩٤٠٠ |
| ٨٩ | ١٠ | على ”هـ“ | على ”هـ“ |
| ٨٩ | ١٣ | (١٢ ١١ ١٠ ٩) | (١٢ ١١ ١٠ ٩) |
| ٨٩ | ١٤ | الشكل (ج ب ج) | الشكل (ج ب ج) |
| ٩٠ | ١٤ | العلامات | العلامات |
| ٩٠ | ١١ | الحكومة وزيج | الحكومة بتوزيع |
| ٩٠ | ٣ | الى الشمال الشر | الى الشمال الشرقى |
| ٩٠ | ٢ | (١) نغو | (١) تعلقو |
| ١٠٠ | ٥ | أو الخطوط المحفورة | أو الخطوط المحفورة |
| ١٠٠ | ٨ | واضحة العين | واضحة للعين |
| ١٠٠ | ٤ | بمركز الشذية | بمركز الشذية |
| ١٠٠ | ٧ | فتكون ”م ب“ | فتكون ”م ب“ |
| ١٠٠ | ٤ | يسمى الفاعة | يسمى الفقاعة |
| ١٠٠ | ٩ | نابها الغلاف | عليها الغلاف |
| ١١٠ | ٣ | رقعة | وصلة |
| ١١٠ | ٧ | اقى النقط | باقى النقط |
| ١٢٠ | ١١ | من أول قطاع | من أول القطاع |
| ١٢٠ | ١٢ | يكون بين ٦ | يكون بين ٦ |
| ١٢٠ | آخر سطر | لا يوجد خطأ وانما أرجو إضافة كلمة | (شكى ١٢٥ ٦ ب) |
| ١٣٠ | آخر سطر | ثم جميع | ثم جمع |
| ١٣٠ | ثاني سطر | | يضاف بعد لميزانية السلسلة (شكل ١٢٦) |
| ١٣٠ | { أول سطر من الجدول أول خانه في الجدول } | ١٠٠٠ | ١٦٠٠ |
| ١٣٠ | ١٣ ٦ ١٢ | فن تشابه المثلثين المبيينين على الرسم ينتج أن | فن تشابه المثلثين المبيينين على الرسم ينتج أن |
| ١٣٠ | ١٣ ٦ ١٢ | $\frac{1}{100} = \frac{220}{100 \times 220} = \frac{1}{100}$ | $\frac{1}{100} = \frac{220}{100 \times 220} = \frac{1}{100}$ |
| ١٤٠ | ١٢ | وبضربه في ٢٠ متروطو هو ٢٠ ل | وبضربه في ٢٠ متروطو هو طول . |